

Table of Contents

1. Front and Rear Panel	2
1.1 Front Panel	4
1.2 Rear Panel.....	4
2. Remote Control.....	5
2.1 Buttons.....	5
2.2 Installing the Battery	6
3. Connections.....	6
4. First Installation.....	6
4.1 Channel	7
4.2 Installation	8
4.3 Language	8
4.5 Time	9
4.6 System.....	10
4.6.1 Standby Setting.....	10
4.7 Media Center	11
5.Troubleshooting	12
6.Techical Specifications	13

Važne sigurnosne upute

- 1) Pročitajte ove upute.
 - 2) Držite se ovih uputa.
 - 3) Poslušajte sva upozorenja.
 - 4) Slijedite sve upute.
 - 5) Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
 - 6) Čistite samo suhom krpom.
 - 7) Ne blokirajte nikakve ventilacijske otvore, instalirajte u skladu s uputama.
 - 8) Ne postavljajte u blizini izvora topline poput zračenja, toplinskih uređaja, štednjaka ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
 - 9) Ne narušavajte sigurnosnu svrhu polariziranog utikača. Ako isporučeni utikač ne stane u vašu utičnicu, obratite se električaru za zamjenu zastarjele utičnice.
 - 10) Zaštićen kabel za napajanje od naleta ili stezanja, posebno na utikačima, praktičnim utičnicama i mjestu na kojem izlaze iz uređaja.
 - 11) Koristite samo dodatke / dodatke koje je odredio proizvođač.
 - 12) Isključite ovaj uređaj iz napajanja tijekom jakih oluja ili kada se ne koristi dulje vrijeme.
 - 13) Sve popravke prepustite kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je aparat oštećen na bilo koji način, poput oštećenja kabla za napajanje ili utikača, proljevanja tekućine ili pada predmeta u uređaj, uređaja koji je izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno , ili je ispušteno..
 - 14) Kao odspojni uređaj koristi se mrežni utikač, uređaj za odspajanje mora ostati lako funkcionalan.
 - 15) Ventilaciju ne treba ometati prekrivanjem ventilacijskih otvora predmetima, poput novina, stolnjaka, zavjesa itd.
 - 16) Na aparat se ne smiju stavljati izvori otvorenog plamena, poput upaljenih svjeća.
 - 17) Treba obratiti pažnju na ekološke aspekte odlaganja baterija.
 - 18) Korištenje aparata u umjerenoj klimi.
 - 19) Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju i na njega se ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinama, poput vaza.
- UPOZORENJE:** Da biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.
- UPOZORENJE:** Baterije ne smiju biti izložene prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- UPOZORENJE:** Prije upotrebe morate odlijepiti membranu gornjeg poklopca. Ili bi to naškodilo



Simbol označava da opasni naponi predstavljaju rizik od struje šok je prisutan u ovoj jedinici.



Simbol označava da postoje važni pogoni i održavanje upute u literaturi koja prati ovu jedinicu.



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod sadrži dvostruku izolaciju između opasnog mrežnog napona i dijelova dostupnih korisniku. Kada za servisiranje koristite samo identične zamjenske dijelove.



OPREZ: Kad je aparat u elektrostatickim okolnostima, može doći do kvara i korisnik će ga trebati resetirati.

UPOZORENJE: USB memorijski uređaj treba izravno priključiti u jedinicu. USB produžni kabel ne smije se koristiti kako bi se izbjegao neuspjeh prijenosa podataka i uzrokovane smetnje.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom širom EU. Da biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju nekontroliranim odlaganjem otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, upotrijebite sustave za povrat i prikupljanje ili kontaktirajte prodavača kod kojeg je proizvod kupljen. Ovaj proizvod mogu odnijeti na ekološki sigurno recikliranje.

Prednja i stražnja ploča

Prednja ploča



1. SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJANJA: Koristi se za primanje signala s daljinskog upravljača.
2. LED ZASLON: Koristi se za prikaz vremena ili informacija o kanalu.
3. CHANNEL UP: Odabir prethodnog kanala bez upotrebe daljinskog upravljača.
4. CHANNEL DOWN: Odabir sljedećeg kanala. bez upotrebe daljinskog upravljača.
5. STANDBY: Koristi se za uključivanje ili pripravnost prijamnika.

Stražnja ploča

1. ANT IN: Koristi se za povezivanje LNB-a za primanje signala
2. DV-OUT: Ova se utičnica povezuje s DV-OUT-om na uređaju.
3. SCART: Ova utičnica izlazi RGB / CVBS i Audio L / R
- 4.S / PDIF: Ova utičnica daje digitalni zvuk.
- 5.DC IN: Koristi se za spajanje 5V DC adaptera.
6. IR: koristi se za povezivanje daljinskog senzora. (Lijevo)
7. USB JACK: Koristi se za spajanje na vanjski USB 2.0 uređaj. (Lijevo)

Daljinski upravljač

Gumbi

- 1) MUTE: Isključivanje ili vraćanje audio izlaza.
- 2) GUMBI U BOJI:
 - ① Plava: odabir audio jezika ili audio načina;
 - ② Žuta: prikazuje informacije o teletekstu.
 - ③ Zeleno: postavite razlučivost video zapisu.
 - ④ Crvena: Pronadite program.
- 3) PREV: Preskakanje na prethodni sadržaj tijekom reprodukcije medija.
- 4) DALJE: Preskakanje na sljedeći sadržaj tijekom reprodukcije medija.
- 5) STOP: Zaustavlja reprodukciju medija.
- 6) F1: Postavka timera.
- 7) RELOAD: Koristi se za prebacivanje između zadnja dva gledana kanala.
- 8) SHIFT: Počnite raditi vremenski pomak.
- 9) INFO: Prikazuje dodatne informacije o kanalu.
- 10) U redu: Potvrđuje unos ili odabir. Prikazuje popis kanala.
- 11) DESNO / LIJEVO: kreće se kroz izbornike. Povećava ili smanjuje glasnoću.
- 12) EXIT: izlaz iz trenutnog izbornika ili povratak na prethodni izbornik.
- 13) PAGE + / -: Stranica prema gore, stranica prema dolje.
- 14) 0-9 (numeričke tipke): odabir kanala ili postavke.
- 15) TV / RADIO: Prebacuje s TV-a funkciju na Radio funkciju i sa Radio na TV.
- 16) STANDBY: Uključite prijamnik u stanje pripravnosti.
- 17) FWD: Pretražuje prema naprijed tijekom reprodukcije medija.
- 18) REV: Pretražuje unatrag tijekom reprodukcije medija.
- 19) PAUZA: Pauzira reprodukciju medija.
- 20) PLAY: Pokreće ili nastavlja reprodukciju medija.
- 21) CH + / CH-: Kanal gore / dolje



- 1) SUB: Odabir jezika titlova.
- 2) EPG: (Elektronički programski vodič) Uključuje programski vodič.
- 3) GORE / DOLJE: Kretanje kroz izbornike. Odabir sljedećeg ili prethodnog kanala.
- 4) MENU: Uključuje glavni izbornik
- 5) FAV: Otvara odabir omiljene grupe.
- 6) VOL +/-: Povećava ili smanjuje glasnoću.
- 7) REC: Koristi se za snimanje programa.
- 8) MEDIJI: goto Record Manager.

Instaliranje baterije

Uklonite poklopac baterije s daljinskog upravljača i stavite 2 "AAA" baterije u odjeljak. Dijagram unutar odjeljka za baterije prikazuje ispravan način ugradnje baterija.

Priklučci

Oprez: Pazite da provjerite je li napon specifikacije zidne utičnice jednak s prijamnikom. Da biste spriječili rizik od električnog udara, nemojte otvarati poklopac ili stražnji dio prijemnika.

Napomena: Kad spajate prijamnik na drugu opremu, npr. TV, videorekorder i pojačalo, obavezno pogledajte upute u odgovarajućem korisničkom priručniku. Prije povezivanja svakako isključite svu opremu iz električne mreže.


Instalacija

Nakon što su sve veze pravilno izvedene, uključite televizor. Ako prvi put upotrebjavate prijamnik ili ste vratili tvorničke postavke, na zaslonu će se pojaviti izbornik Prva instalacija. Pritisnite lijevu / desnu tipku za odabir OSD jezika po vašem izboru. Kako isti radite za odabir druge postavke, a zatim priđite na Sljedeću stranicu, pritisnite OK za početak pretraživanja



Channel Kanal

Za pristup izborniku pritisnite tipku MENU i odaberite [Popis kanala]. Izbornik nudi opcije za podešavanje postavki kanala. Odaberite opciju i pritisnite OK ili DESNO da prilagodite tu postavku. Pritisnite gumb EXIT za izlaz izbornik.

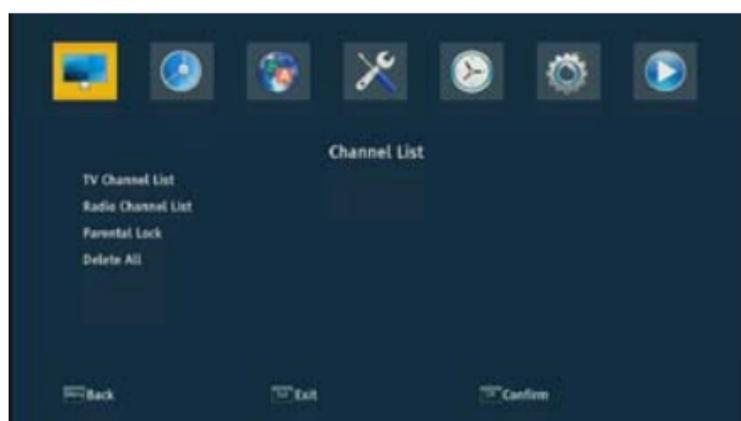

Instalacija

Za pristup izborniku pritisnite MENU i odaberite [pretraga kanala]. Izbornik nudi opcije za podešavanje postavki instalacije. Zemaljski je za DVB-T2, izbornik Kabel je za DVB-C. Odaberite opciju i pritisnite DESNO / LIJEVO za podešavanje postavki. Pritisnite EXIT za izlaz iz izbornika.



Jezik

Za pristup izborniku pritisnite MENU i odaberite [Language]. Izbornik nudi mogućnosti podešavanja OSD jezika, prvog zvuka i drugog zvučnog jezika. Odaberite opciju i pritisnite DESNO / LIJEVO.




Podešavanje

Za pristup izborniku pritisnite MENU i odaberite [AV Setting]. Izbornik nudi opcije za podešavanje postavki. Pritisnite tipku GORE / DOLJE za odabir opcije i pritisnite DESNO / LIJEVO za podešavanje postavke. Pritisnite EXIT za izlaz iz izbornika.



Vrijeme

Za pristup izborniku pritisnite MENU i odaberite [Time]. Izbornik nudi opcije za podešavanje postavki. Pritisnite tipku GORE / DOLJE za odabir opcije i pritisnite DESNO / LIJEVO za podešavanje postavke. Pritisnite EXIT za izlaz iz izbornika.

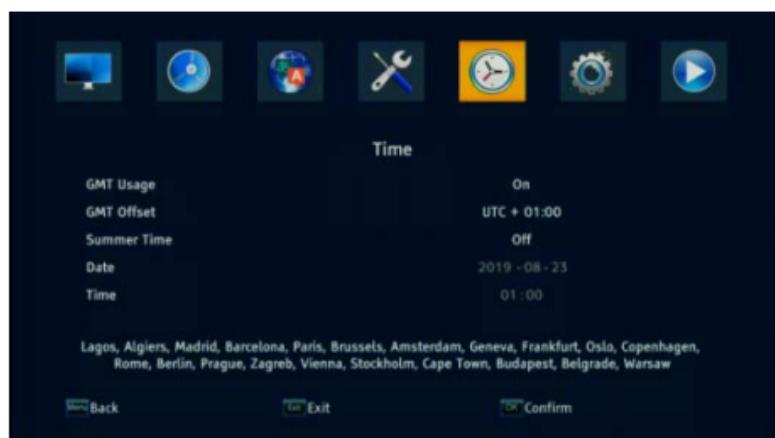

System

Za pristup izborniku pritisnite MENU i odaberite [System]. Izbornik nudi opcije za podešavanje postavki. Pritisnite tipku GORE / DOLJE za odabir opcije i pritisnite DESNO / LIJEVO za podešavanje postavke. Pritisnite EXIT za izlaz iz izbornika.



Podešavanje stanja čekanja

Da biste pristupili izborniku, pritisnite Mediji i odaberite [System]. Prijedite na stavku Standby Setting, pritisnite ok enter za podešavanje. Automatsko stanje čekanja: za podešavanje koliko će dugo uređaj automatski stajati bez upravljanja daljinskim upravljačem. Sat u stanju čekanja: odaberite hoće li se vrijeme u stanju čekanja prikazivati ili ne. Stanje čekanja: odaberite duboko ili meko stanje čekanja.



Media Center

Za pristup izborniku pritisnite tipku Media na daljinskom upravljaču. Izbornik nudi opcije za filmove i reprodukciju glazbenih i foto datoteka , Snimanje datoteka; može podržavati MP3, JPEG, BMP datoteke.
STB će podržavati USB uređaj s datotečnim sustavom NTFS i FAT32.



Rješavanje problema

Problem	Mogući razlozi	Kako postupiti
Nema slike	Napajanje nije povezano	Spojite napajanje
	Prekidač napajanja nije uključen	Uključite napajanje
Ekran prikazan Nema signala	Nije spojen DVB-T kabel	Spojite DVB-T kabel
	Netočne postavke	Podesite parameter postavki
Nema zvuka	Neispravna povezanost	Spojite ispravno audio kabel
	Isključen zvuk	Uključite zvuk
	Pogrešan zvučni zapis	Izaberite drugi zvučni zapis
Samo zvuk, bez slike na ekranu	Nema AV kabla ili nije dobro spojen	Spojite ispravno audio kabel
	Kanal je radio kanal	Pritisnite <TV/RADIO> kako biste prebacili na TV mod
Ne radi daljinski upravljač	Baterija je potrošena	Promijenite bateriju
	Daljinski je u neispravnom položaju prema prednjoj ploči prijamnika ili je predaleko	Prilagodite način držanja Daljinskog upravljačai blizu ploče
Slika se zaustavi iznenada ili mozaik	Slab signal	Pojačajte signal

Tehničke specifikacije

Item	Specification	
Tuner	Frequency Range	VHF Band:174 MHz ~230MHz UHF Band:470 MHz ~868MHz
	Bandwidth	6MHz, 7MHz, 8MHz,
	Input Impedance	75Ohm
	Signal Input Level	-65 ~ -25dBm
	RF Power Output	5V,Max 100mA
Demodulation	Demodulator	16QAM/64QAM/256QAM
	Guard Intervals	1/4,19/256,1/8,19/128,1/16,1/32,1/128
	Code Rate	DVB-T:Viterbi+ReedSolomon 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 DVB-T2:LPDC+BCH 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6
Connections	ANT IN	IEC connector
	SCART	RGB/CVBS VIDEO
	USB	USB 2.0(5V,Max 500mA)
Power	Input	DC IN 5V1.5A
	Consumption	Max 7.5W
Display	Decoder Module	PAL,NTSC
	Resolution	720X576(PAL),720X480(NTSC),720P,1080i 480i,480P,576i,576P,1080P
Decoding	Aspect Rate	4:3(Letterbox, Pan& Scan)16:9
	Video	MPEG2 Transport MP@ML.HL
		MPEG4 AVC/H.264/ HP@L4//H.265
	Audio	MPEG2 Audio Layer I&II
Others	Compliance	Standard DVB-T (EN 300 744) & DVB-T2 (EN 302 755)
	Sound Mode	Right, Left, Stereo

