

Használati utasítás


DIGITRADIO 23 ASA







TechniSat

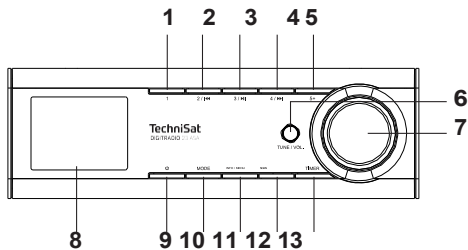
1 Ábrák

1.1 Előlnézet



- 1 Közvetlen választó gomb Kedvencek tárolója 1
- 2 Közvetlen választó gomb Kedvencek tárolója 2 /  / Címkeresés visszafelé
- 3 Közvetlen választó gomb Kedvencek tárolója 3 /  / Lejátszás/szünet
- 4 Közvetlen választó gomb Kedvencek tárolója 4 /  / Címkeresés előre
- 5 Közvetlen választó gomb Kedvencek tárolója 5 és továbbiak
- 6 TUNE/VOL Funkcióválasztás a forgógomhoz > Csatornalista/Hangerő
- 7 Forgógomb
A hangerő megváltoztatása vagy a csatornalista böngészése
- 8 Színes kijelző
- 9  Be/Készenlét
- 10 MODE Forrásválasztás/módváltás
- 11 INFO/MENU (nyomja meg = információ, tartsa lenyomva = menü megnyitása)
- 12 SCAN Csatornakeresés
- 13 Időzítő (tojásóra)

12 Oldal- és hátsó nézet

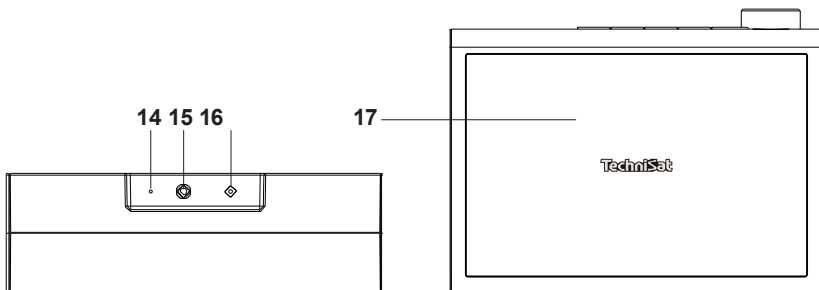

- 14 Dobható antenna
- 15 Fejhallgató csatlakozó
- 16 DC-IN hálózati csatlakozó
- 17 Hangszóró

2 Tartalomjegyzék

1 Ábrák	2
1.1 Előnézet	2
1.2 Oldalnézet és hátsó nézet	2
2 Tartalomjegyzék	3
3 Előszó	5
3.1 A használati utasítás célközönsége	5
4 Biztonsági utasítások	5
4.1 Használt jelek és szimbólumok	5
4.2 Rendeltetésszerű használat	6
4.3 A termék biztonságos kezelése	6
5 Jogi információk	8
5.1 Szervizinformációk	9
6 A DIGITRADIO 23 ASA felszerelése	10
7 A DIGITRADIO 23 ASA leírása	10
7.1 A csomag tartalma	10
7.2 A DIGITRADIO 23 ASA különleges tulajdonságai	10
7.3 A DIGITRADIO 23 ASA üzembe helyezése	11
7.31 A dobantennát beállítani.....	11
7.32 Csatlakoztatás az elektromos hálózatra	11
7.33 Kopffőrer használata.....	12
7.4 Általános készülékfunkciók.....	12
7.41 A készülék bekapcsolása	12
7.42 Készülék kikapcsolása	12
7.43 Lejátszási mód	13
7.44 Hangerő beállítása	13
7.45 Kijelző	13
8 Menü kezelése	14
9 A DAB+ (digitális rádió) funkció	14
9.1 Mi az a DAB+?	14
9.2 DAB+ (digitális rádió) vétel	14
9.21 Teljes keresés végrehajtása	15
9.22 Adó kiválasztása.....	15
9.23 DAB+ adó mentése a kedvencek közé	15
9.24 DAB+ adó előhívása a kedvencek tárolóhelyéről.....	15
9.25 Kedvenc tárolóhely felülírása/törlése	16
9.26 Kézi csatornakeresés	16
9.27 Inaktív csatornák törlése	16

10 FM (UKW) üzemmód.....	17
10.1 FM rádió üzemmód bekapcsolása	17
10.2 FM (FM) vétel RDS-információkkal	17
10.3 Automatikus állomáskeresés	17
10.4 Kézi csatornakeresés	17
10.5 Keresési beállítás	17
10.6 FM-adó tárolása egy memóriakártyán.....	18
10.7 FM-adó előhívása egy memóriakártyáról	18
10.8 Programhely tárolásának felülírása/törlése	18
11 Bluetooth®.....	18
11.1 Párosítás	19
11.2 Zene lejátszása	19
12 További funkciók	19
12.1 Alvó időzítő.....	19
12.2 Ébresztőóra.....	20
12.2.1 Ébresztő beállítása	20
12.2.2 Ébresztő riasztás kikapcsolása	21
12.3 Tojásóra funkció – időzítő	21
12.4 ASA riasztási üzenetek	21
12.4.1 Hely beállítása	21
13 Rendszerbeállítások.....	21
13.1 Equalizer	22
13.1.1 Saját EQ-beállítás	22
13.2 Idő- és dátumbeállítások	22
13.2.1 Idő/dátum kézi beállítása	22
13.2.2 Az időformátum beállítása.....	22
13.2.3 A dátum formátumának beállítása	23
13.2.4 Óra kialakítása	23
13.3 Világítás	23
13.4 Nyelv.....	23
13.5 Gyári beállítás	24
13.6 Sokware-verzió.....	24
14 Tisztítás	24
15 Hibaelhárítás	25
16 Műszaki adatok / Gyártói utasítások.....	26
17 Hulladékkezelési utasítások.....	27

3 Előszó

Tisztelt Ügyfelek!

Köszönjük, hogy a TechniSat DIGITRADIO 23 ASA készüléket választották. A jelen használati utasítás segít megismerni új készülékük funkcióit és azok optimális kihasználását. Segít a készülék rendeltetésszerű és biztonságos használatában. A használati utasítás minden olyan személynek szól, aki a készüléket felállítja, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja.

A használati utasítást későbbi felhasználás céljából biztonságos helyen őrizze meg. A használati utasítás aktuális változata a TechniSat honlapján, a www.technisat.de címen található.

A használati utasítást a lehető legrövidebben és a lehető legrövidebben fogalmaztuk meg.

Kívánunk sok örömet a TechniSat DIGITRADIO 23 ASA készülékével. A

TechniSat csapata

3.1 A használati utasítás célcsoportja

A használati utasítás minden olyan személynek szól, aki a készüléket felállítja, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja.

4 Biztonsági utasítások

4.1 Használt jelek és szimbólumok

Ebben a használati utasításban:



Biztonsági utasítást jelöl, amelynek figyelmen kívül hagyása súlyos súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet. Kérjük, vegye figyelembe a következő figyelmeztető szavakat:

VESZÉLY – Súlyos sérülések, akár halálos kimenetellel

FIGYELMEZTETÉS – Súlyos sérülések, esetleg halálos kimenetellel

FIGYELEM – Sérülések



Jelzi, hogy a készülék meghibásodásának, adatvesztésnek/adat visszaélésnek vagy nem kívánt működésnek az elkerülése érdekében feltétlenül be kell tartania az utasítást. Ezenkívül a készülék további funkcióit is leírja.



Figyelmeztetés elektromos feszültségre. Az áramütés elkerülése érdekében kövesse az összes biztonsági utasítást. Soha ne nyissa ki a készüléket.

A készüléken:



Beltéri használat – Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek csak beltéri használatra alkalmasak.



II. védelmi osztály – A II. védelmi osztályba tartozó elektromos készülékek olyan elektromos készülékek, amelyek folyamatos kettős és/vagy megerősített szigeteléssel rendelkeznek, és nincsenek csatlakozási lehetőségeik védővezetőhöz. A II. védelmi osztályba tartozó, szigetelőanyaggal burkolt elektromos készülék burkolata részben vagy teljesen képezheti a kiegészítő vagy megerősített szigetelést.



Készüléke CE-jelöléssel rendelkezik és megfelel az összes szükséges EU-szabványnak.



Az elektronikus készülékek/BaGerien nem tartoznak a háztartási hulladékba, hanem – az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 2012/19/EU irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól – szakszerűen kell ártalmatlanítani. A készülék élettartamának lejártával adja le azt a kijelölt közgyűjtőhelyeken. A készülék hulladékkezelése előtt vegye ki a BaGerien-t, és azt a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.



Kérjük, vegye figyelembe az üzemeltetési útmutatóban szereplő összes utasítást és biztonsági figyelmeztetést. Az üzemeltetési útmutatót későbbi felhasználás céljából biztonságos helyen tárolja. A készülék eladásakor adja át az útmutatót a vevőnek.



Polarítás Egyenáramú szimbólum. Ez a készülék egyenárammal működik és/vagy váltakozó áramot egyenárammá alakít. A szimbólum a csatlakozó polaritását jelzi.

42 Rendeltetésszerű használat

A DIGITRADIO 23 ASA készülék DAB+/FM rádióadások vételére lett kifejlesztve. Digitális zenei tartalmak Bluetooth®-kapcsolaton keresztül vehetők és lejátszhatók. A készülék kizárólag a mellékelt tartozékokkal (tápegység, antenna stb.) üzemeltethető. Ezen tartozékok más célra történő felhasználása nem megengedett. A készülék magáncélú használatra készült, és nem alkalmas kereskedelmi célokra.

43 A termék biztonságos használata

BiGe Kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat a biztonsági kockázatok minimalizálása, a készülék károsodásának elkerülése és a környezetvédelem érdekében.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg azokat későbbi kérdések esetére. Mindig tartsa be az ebben a használati utasításban és a készülék hátoldalán található összes figyelmeztetést és utasítást.



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne nyissa ki a készüléket!

Az áramvezető alkatrészek megérintése életveszélyes!



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély! A csomagolást és annak alkatrészeit ne hagyja gyermekek közelében. A fóliák és más csomagolóanyagok fulladásveszélyt jelentenek.



Kövesse az alábbi utasításokat a készülék rendeltetésszerű használatához, valamint a készülék meghibásodásának és személyi sérüléseknek az elkerüléséhez.

- Ne javítsa meg a készüléket saját maga. A javítást csak képzett szakember végezheti. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- A készüléket csak a megadott környezeti feltételek mellett szabad üzemeltetni.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek. Ha víz került a készülékbe, kapcsolja ki és értesítse a szervizt.
- Ne tegye ki a készüléket olyan hőforrásoknak, amelyek a normál használaton felül melegítik a készüléket.
- Ha a készülékben szokatlan hiba, szag- vagy füstképződés, jelentős működési zavar, a burkolat sérülése észlelhető, azonnal értesítse a szervizt.
- A készüléket csak a megadott hálózati feszültséggel szabad üzemeltetni. Soha ne próbálja meg a készüléket más feszültséggel üzemeltetni.
- Mivel ez a készülék a hálózati csatlakozó kihúzásával válik le az áramellátásról, feltétlenül szükséges, hogy ez mindig könnyen hozzáférhető legyen.
- Ha a készülék sérült, nem szabad üzembe helyezni.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhany, úszómedence vagy folyó/fröccsenő víz közelében. Áramütés és/vagy készülék meghibásodás veszélye áll fenn.
- Idegen tárgyak, pl. tűk, érmék stb. nem kerülhetnek a készülék belsejébe. Ne érintse meg a csatlakozókat fémtárgyakkal vagy az ujjával. Ez rövidzárlatot okozhat.
- Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekek is beleértve) általi használatra, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozottak, vagy tapasztalatuk és/vagy ismereteik hiányosak, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megkapják tőle a készülék használatára vonatkozó utasításokat.
- Tilos a készüléken átalakításokat végezni.



FIGYELMEZTETÉS!

A túlzott hangnyomás halláskárosodáshoz vagy hallásvesztéshez vezethet. Ha hosszabb ideig a hangszórók közvetlen közelében tartózkodik, és azok hangereje megnövekedett, az károsíthatja a felhasználó hallását. Ellenőrizze a hangerőt a készüléktől megfelelő távolságban. Állítsa a hangerőt alacsony szintre, és csak annyira növelje, amennyire még kényelmesnek érzi.

Megjegyzés a rádiókapcsolatról



A készülék elektromágneses mezőt generál. Figyeljen a környezetben található, az elektronikus készülékek használatát tiltó vagy korlátozó jelzésekre. Ez lehet például kórházakban, benzinkutaknál és tartálytelepeken vagy repülőtereken. Ha ilyen figyelmeztető jelzések vannak, azonnal kapcsolja ki a készüléket. A készülékben található alkatrészek elektromágneses energiát és mágneses mezőket generálnak. Ezek zavarhatják az orvosi eszközöket, például a szívritmus-szabályozókat vagy a defibrillátorokat. Ezért tartson biztonságos és megfelelő távolságot az orvosi eszközök és a rádió között. Ha okkal feltételezi, hogy a rádió zavart okoz egy orvosi eszköz működésében, azonnal kapcsolja ki a rádiót, vagy válassza le az áramellátásról.

5 Jogi információk



A TechniSat kijelenti, hogy a DIGITRADIO 23 ASA típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

hGp://konf.tsat.de/?ID=25399



A TechniSat nem vállal felelősséget a külső hatások, Kopás vagy nem megfelelő kezelés, jogosulatlan javítás, módosítások vagy balesetek miatt.



Változtatások és nyomdai hibák előfordulhatnak. Állapot: 09/25. Másolás és sokszorosítás csak a kiadó engedélyével lehetséges. A használati utasítás aktuális verziója PDF formátumban letölthető a TechniSat honlapjának letöltési részében, a www.technisat.de címen.



A TechniSat és a DIGITRADIO 23 ASA a következő cég bejegyzett védjegyei:

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de
E-mail: info@technisat.de



A Bluetooth® szójel és logók a Bluetooth® SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezeknek a TechniSat Digital GmbH általi használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

5.1 Szervizinformációk



Ez a termék minőségellenőrzésen esett át, és a vásárlás időpontjától számított 24 hónapos törvényes jótállási idővel rendelkezik. Kérjük, őrizze meg a számlát a vásárlás igazolásaként. garanciális igény esetén forduljon a termék forgalmazójához.



Kérdések és információk esetén, vagy ha problémája van ezzel a készülékkel, technikai ügyfélszolgálatunk

Hétfő-péntek 8:00-17:00 között a
03925/9220 1800 telefonszámon.



A javítási megrendeléseket közvetlenül online is leadhatja a www.technisat.de/reparatur oldalon.

Ha a készüléket be kell küldenie, kizárólag a következő címet használja:

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

6 A DIGITRADIO 23 ASA összeszerelése

A rádió a csomagban található szerelőlemez segítségével helytakarékosan felszerelhető polcok vagy szekrények alá.



Megjegyzések:

- Ne szerelje a készüléket hőforrások, például radiátorok közelében vagy tűzhely felett. Kerülje a közvetlen napfényt és a rendkívül poros helyeket.
 - Ne helyezze a készüléket magas páratartalmú helyiségekben, pl. szaunában, fürdőszobában, mert a kondenzvíz károsíthatja a készüléket. A készülék száraz környezetben és mérsékelt éghajlaton való használatra készült, ezért ne tegye ki csepp- vagy fröccsenő víznek.
 - Tartsa távol a DIGITRADIO 23 ASA készüléket az erős mágneses mezőt keltő készülékektől.
1. Ügyeljen a szerelőlemez tájolására. A hosszú oldala a rádió elülső részét felé nézzen.
 2. Jelölje meg a furatokat egy filccel.
 3. Fúrja ki a csavarlyukakat egy fúróval. Átmérő: 2 mm Mélység: max. 5 mm
 4. Csavarozza be a szerelőlemezt a mellékelt csavarokkal.
 5. Helyezze a DIGITRADIO 23 ASA készüléket a rögzítőelemekre a szerelőlemezen.
 6. Tolja hátra a DIGITRADIO 23 ASA készüléket, hogy rögzüljön a rögzítőelemhez.

7 A DIGITRADIO 23 ASA leírása

7.1 A csomag tartalma

A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes-e: 1x

- DIGITRADIO 23 ASA
- 1x hálózati adapter
- 1x használati utasítás 1x
- szerelőlemez
- 4x szerelőcsavar (rövid)

7.2 A DIGITRADIO 23 ASA különleges tulajdonságai

A DIGITRADIO 23 ASA egy DAB+/FM vevőkészülék, amely az alábbi funkciókkal rendelkezik

- Legfeljebb 30 DAB+ és 30 FM adót tárolhat.
- A rádió az 87,5–108 MHz-es FM-frekvencián (analóg) és a 174,9–239,2 MHz-es DAB+ III sávon (digitális antenna) vételi.
- Bluetooth® audio streaming.
- A készülék rendelkezik idő- és dátumkijelzővel.
- Színes kijelző.

7.3 A DIGITRADIO 23 ASA üzembe helyezése

731 A dobható antenna beállítása

A fogható adók száma és minősége a telepítés helyének vételi viszonyaitól függ. A dobantennával kiváló vétel érhető el.

- > Tekerje ki a dobantennát teljes hosszában, és rögzítse azt lehetőleg egyenes helyzetben, pl. egy bútor (konyhaszekrény stb.) mögött.



Fontos az antenna megfelelő beállítása, különösen a DAB+ vétel határterületein. Az interneten, pl. a „www.dabplus.de” oldalon gyorsan megtalálhatja a legközelebbi adótorony helyét.



Ne érintse meg a dobantennát egy adó lejátszása közben. Ez a vétel zavarát és hangkimaradásokat okozhat.

732 Csatlakoztassa az áramellátáshoz

- > Csatlakoztassa a DIGITRADIO 23 ASA mellékelt hálózati tápegységét egy hálózati aljzathoz (AC 100 - 240 V ~, 50/60 Hz). Ezután dugja be a DC-csatlakozót a DIGITRADIO 23 ASA hátoldalán található **DC-IN (16)** felirattal ellátott aljzatba.
- > Mielőtt a készüléket a fali aljzathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik a helyi hálózati feszültséggel.



Ha nem használja a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból. A dugót húzza ki, ne a kábelt. Veszélyhelyzet esetén húzza ki a hálózati dugót. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, pl. hosszabb utazás előtt, húzza ki a hálózati dugót. A működés során keletkező hőt megfelelő légáramlással kell elvezetni.
. Ezért a készüléket nem szabad letakarni vagy zárt szekrényben tárolni. Gondoskodjon legalább 10 cm szabad térről a készülék körül.



Csak a mellékelt eredeti hálózati adaptert használja.

733 Fejhallgató használata



Halláskárosodás

Ne hallgasson rádiót nagy hangerővel fejhallgatóval. Ez maradandó halláskárosodáshoz vezethet. A fejhallgató használata előtt állítsa a készülék hangerejét minimálisra.




Csak 3,5 mm-es jack csatlakozóval rendelkező fejhallgatót használjon.

- > Dugja be a fejhallgató csatlakozóját a készülék **fejhallgató-csatlakozójába (12)**. A hang most kizárólag a fejhallgatón keresztül hallható, a hangszóró el van némítva.
- > Ha újra a hangszórókon keresztül szeretne hallgatni, húzza ki a fejhallgató csatlakozóját a készülék fejhallgató-csatlakozójából.

74 Általános készülékfunkciók


741 A készülék bekapcsolása

- > A jó DAB+/FM(UKW) vétel érdekében tekerje ki a dobantennát teljes hosszában, és rögzítse azt lehetőleg egyenes helyzetben, pl. egy bútor (konyhaszekrény stb.) mögött. Ehhez vegye figyelembe a 7.3.1. pontot is.
- > Először készítse elő a DIGITRADIO 23 ASA készüléket a 7.3.1 és 7.3.2 pontban leírtak szerint.
- > A készüléken található  **bekapcsoló/készenléti** gomb megnyomásával kapcsolja be a DIGITRADIO 23 ASA készüléket.



Az első bekapcsolás után először be kell állítania a kezelőnyelvet, majd az OK gombbal meg kell erősítenie. Ezután automatikusan elindul a teljes DAB+ adókeresés. Ezután a készülék lejátsza az adólista első adóját.

742 A készülék kikapcsolása

- > A készüléket a „” (**Be/Készenlét**) gomb megnyomásával állíthatja készenléti üzemmódba. A kijelzőn rövid ideig megjelenik a **[Standby] (Készenlét)** felirat. A kijelzőn megjelenik a dátum és az idő. A kijelző fényerejét készenléti üzemmódban a 13.3 pontban leírtak szerint állíthatja be.

743 Lejátszási mód

> A készüléken található **MODE (3)** gombbal válthat a **DAB+** (digitális rádió), **FM (FM)** és **Bluetooth®** módok között.



A lejátszási módokat egy szimbólum jelzi.



DAB+



FM (FM)



Bluetooth

744 Hangerő beállítása

- > A hangerőt a készüléken található **forgógombbal** állíthatja be.
- Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva – hangosabb
 - Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva – halkabb.

A beállított hangerő egy oszlopdigrammmal jelenik meg a kijelzőn. Kérjük, vegye figyelembe a 7.3.3 pontot is a csatlakoztatott fejhallgatóval való használatról.

745 Kijelző

A kiválasztott funkciótól vagy opciótól függően a **kijelzőn** a következő információk jelennek meg:



7451 Kijelzőn megjelenő információk

- > Nyomja meg röviden az **INFO/MENU (11)** gombot, hogy végiglapozza a rendelkezésre álló csatornaadatokat.

Egyes DAB+ adók kiegészítő információkat is sugároznak, például az aktuális dal albumborítóját, reklámokat vagy WeGerdaten adatokat. Az ablak mérete a **forgógomb** megnyomásával állítható be.

8 Menü kezelése

A menü segítségével elérheti a DIGITRADIO 23 ASA összes funkcióját és beállítását. A menüben az **INFO/MENU** és a **forgógomb** elforgatásával/lenyomásával. A **MENÜ** almenükre van felosztva, és a kiválasztott forrásnak megfelelően különböző menüpontokat vagy aktiválható funkciókat tartalmaz. A **MENÜ** megnyitásához egyszerűen **tartsa lenyomva** az **INFO/MENU** gombot. Az almenük közötti váltáshoz először forgassa el a **forgógombot** az almenü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a gombot az almenü megnyitásához. A csillag (*) jelöli az aktuális választást.



A menü bezárása: nyomja meg többször az **INFO/MENU** gombot (attól függően, hogy melyik almenüben tartózkodik), amíg a jelenlegi rádióprogram újra megjelenik.



A beállítások csak a **forgógomb** megnyomásával kerülnek mentésre. Ha ehelyett az **INFO/MENU** gombot nyomja meg, a beállítás nem kerül átvételre és mentésre (az **INFO/MENU** gomb itt „Vissza” gombként is funkcionál, és kilép a menüből).



A funkciók és a megnyomandó gombok ebben a használati útmutatóban **feű** betűvel vannak jelölve. A kijelzőn megjelenő információk **[szögletes zárójelben]** szerepelnek.



Egyes szövegek (pl. menüpontok, adóinformációk) túl hosszúak lehetnek a kijelzőn való megjelenítéshez. Ezek rövid idő után szöveggént jelennek meg.

9 A DAB+ (digitális rádió) funkció

9.1 Mi az a DAB+

A DAB+ egy digitális formátum, amely kristálytisztá hangot biztosít zaj nélkül. A hagyományos analóg rádióadásoktól eltérően a DAB+ több adót sugároz ugyanazon a frekvencián. További információk például [a www.dabplus.de](http://www.dabplus.de) vagy [a www.dabplus.ch](http://www.dabplus.ch) oldalon található.

9.2 DAB+ (digitális rádió) vétel

> Nyomja meg a **MODE** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **[DAB+] felirat**.



A DAB+ első indításakor a készülék teljes adókeresést hajt végre. A keresés befejezése után az első adó alfanumerikus sorrendben kerül lejátszásra.

921 Teljes keresés végrehajtása



Az automatikus keresés **Teljes keresés funkcióval** a készülék átvizsgálja az összes DAB+ III. sáv csatornát, és így megtalálja az összes, a vételi területen sugárzott adót.



A keresés befejezése után az első adó alfanumerikus sorrendben kerül lejátszásra.

- > A teljes keresés elindításához nyomja meg a **SCAN (12)** gombot.

Alternatív megoldás:

- > Nyissa meg a **MENÜ > [Teljes keresés] menüpontot**, és nyomja meg a **forgógombot** a megerősítéshez.

- > A kijelzőn megjelenik a **[Keresés...]** felirat.



A keresés során egy haladási sáv és a megtalált adók száma jelenik meg.



Ha nem talál csatornát, ellenőrizze a dobóantennát, és szükség esetén változtassa meg a telepítési helyet (7.3.1. pont).

922 Csatorna kiválasztása

- > Nyomja meg a **TUNE/VOL** gombot (6) az adólista megjelenítéséhez.
- > A **forgógomb** elforgatásával válthat a rendelkezésre álló adók között. Nyomja meg a **forgógombot** az adó lejátszásához.

923 DAB+ adók elmentése a kedvencek közé



A kedvencek memóriája legfeljebb 30 DAB+ adót tud tárolni.

- > Először válassza ki a kívánt adót (lásd 9.2.2 pont).
- > Az adó mentéséhez a lejátszás közben tartsa lenyomva az **1-4 gombokat**, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **[Program mentve] felirat**.

Alternatív megoldás:

A lejátszás közben tartsa lenyomva az **5+** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **[Program mentése] felirat**. Ezután a **forgógombbal** válassza ki a kedvencek tárolóhelyét (1...30). A mentéshez nyomja meg a **forgógombot**.

924 DAB+ adók lekérése a kedvencek tárolóhelyéről

- > Ha egy korábban a kedvencek tárolójába mentett adót szeretne előhívni, nyomja meg **röviden** az **1-4** gombokat, vagy nyomja meg **röviden** az **5+ gombot**, majd a **forgógombbal** válassza ki az adó tárolóhelyét (1...30). A **forgógomb** megnyomásával indítsa el az adó lejátszását.



Ha a kiválasztott programhelyen nincs tárolt adó, a kijelzőn **[(üres)]** jelenik meg.

925 Kedvencek tárolóhelyének felülírása/törlése

- > Egyszerűen mentse el az új csatornát a kedvencek tárolóhelyére a leírás szerint.



A gyári beállítások visszaállításakor az összes kedvenc tárolóhely törlődik.

926 Kézi csatornakeresés

Ez a menüpont a vételi csatornák ellenőrzésére szolgál, és az antenna beállításához is felhasználható. Ezenkívül csatornákat is lehet hozzáadni manuálisan.

- > Nyissa meg a **MENÜ > [Kézi beállítás] menüpontot**, és nyomja meg a **forgógombot** a megerősítéshez.
- > A **forgógomb** elforgatásával, majd megnyomásával válasszon ki egy csatornát (5A-tól 13F-ig). A kijelzőn megjelenik a csatorna jelerőssége. Ha egy csatormán DAB+ adót vesz, akkor az adó csoportneve jelenik meg. Az antennát most a megjelenített jelerősség-sávon a maximális jelerősségre állíthatja be.



Azok az adók, amelyek jelerőssége a szükséges minimális jelerősség alatt van (jelölés a jelerősség sávon), nem sugároznak megfelelő jelet. Szükség esetén állítsa be a dobantennát a 7.3.1 pontban leírtak szerint.



Ha a beállított frekvencián vagy csatormán olyan adók vannak, amelyek még nincsenek elmentve az adólistában, azok is el lesznek mentve.

927 Inaktív adók törlése

Ez a menüpont a régi és már nem fogható adók eltávolítására szolgál a csatornalistából. Ezeket egy új keresés után felismeri a készülék, és a csatorna neve mögött kérdőjellel **[?]** jelöli.





- > Nyissa meg a **MENÜ > [Inaktív csatornák törlése] menüpontot**, és nyomja meg a **forgó gombot** a megerősítéshez.

A rendszer megkérdezi **[Inaktív csatornák törlése. OK?]**, hogy törölje-e az inaktív csatornákat.

- > A **forgógommbal** válassza ki a **[Igen]** lehetőséget, majd nyomja meg a **forgógombot** a megerősítéshez.

10 FM (UKW) üzemmód



10.1 FM rádió üzemmód bekapcsolása

- > **A MODE** gomb megnyomásával váltson FM módra.
- > A kijelzőn az **[FM] felirat** jelenik meg.
-  Az első bekapcsoláskor a frekvencia 87,50 MHz-re van beállítva.
-  Ha már beállított vagy mentett egy adót, a rádió az utoljára beállított adót játssza le.
-  RDS-állomások esetén megjelenik az állomás neve.
-  A vétel javítása érdekében állítsa be az antenna irányát (7.3.1. pont).


10.2 FM (UKW) vétel RDS-információkkal

Az RDS egy eljárás, amely kiegészítő információkat továbbít FM-adókon keresztül. Az RDS-sel rendelkező adók például az adó nevét vagy a műsor típusát sugározzák. Ez a kijelzőn jelenik meg. A készülék az RDS-információkat **RT** (rádiós szöveg), **PS** (adó neve), **PTY** (műsor típusa) formában jelenítheti meg.

10.3 Automatikus adókeresés

- > Nyomja meg a **SCAN (12)** gombot, hogy automatikusan megkeresse a következő, megfelelő jelű adót.
-  Ha megtalál egy FM-adót, amelynek jele elég erős, a keresés leáll, és az adó lejátszása megkezdődik. Ha RDS-adót vesz, megjelenik az adó neve és adott esetben a rádiós szöveg.
-  Ahhoz, hogy a keresés gyengébb adókat is megtaláljon, deaktiválja a 10.5. pontban található Keresési beállítások -> Csak erős adók funkciót.

10.4 Kézi csatornakeresés

- > Nyomja meg a **TUNE/VOL** gombot (6) a hangolási mód aktiválásához.
- > Forgassa el a **gombot** a kívánt csatorna vagy frekvencia beállításához.
-  A kijelző 0,05 MHz-es lépésekben jelzi a frekvenciát.

10.5 Keresési beállítás

Ebben a menüpontban beállítható a keresés érzékenysége.

- > Nyissa meg a **MENÜ > [Keresési beállítások] menüpontot**, és nyomja meg a **forgógombot** a megerősítéshez.
- > Válassza ki, hogy a keresés csak az erős adóknál **[Csak erős adók]** álljon meg, vagy minden adónál (a gyenge adóknál is) **[Minden adó]**.



Az „**Összes adó**” beállítás esetén az automatikus keresés minden elérhető adónál leáll. Ez azt eredményezheti, hogy a gyenge adók zajjal keveredve kerülnek lejátszásra.

- > A mentéshez nyomja meg a **forgógombot**.

10.6 FM-állomások tárolása egy memóriakártyán



A programmemória legfeljebb 30 állomást képes tárolni az FM/UKW tartományban.

- > Először állítsa be a kívánt adófrekvenciát (10.3 vagy 10.4 pont).
- > Az adó memóriába mentéséhez tartsa lenyomva a lejátszás közben a **1-4 közvetlen választó gombokat**, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **[Program mentve] felirat**.

Alternatív megoldás:

A lejátszás közben tartsa lenyomva az **5+** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **[Program mentése] felirat**. Ezután a **forgógombbal** válassza ki a kedvenc tárolóhelyet (1...30).

A mentéshez nyomja meg a **forgógombot**.

- > További adók mentéséhez ismételje meg ezt a műveletet.

10.7 FM-adó hívása egy memóriából

- > Ha egy korábban a kedvencek memóriájába mentett adót szeretne visszahívni, nyomja meg **röviden** az **1-4** gombokat, vagy nyomja meg **röviden** az **5+ gombot**, majd a **forgógombbal** válassza ki az adó memóriáját (1...30). A **forgógomb** megnyomásával indítsa el az adó lejátszását.



Ha a kiválasztott programhelyen nincs tárolt adó, a kijelzőn **[(üres)]** jelenik meg.

10.8 Programhely tárolásának felülírása/törlése

- > Egyszerűen mentse el az új csatornát a megfelelő memóriakiosztásra a leírás szerint.



A gyári beállítások hívásakor az összes memóriakiosztás törlődik.





11 Bluetooth®

- > Nyomja meg a **MODE** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **[Bluetooth®]** felirat.



Ha a DIGITRADIO 23 ASA már egyszer párosítva volt egy másik, a hatótávolságon belül lévő eszközzel, a kapcsolat automatikusan létrejön.

11.1 Párosítás

- > Aktiválja a Bluetooth® funkciót a külső zenelejátszóján, pl. okostelefonján vagy táblagépén.
-  A Bluetooth® funkció aktiválásának módját a csatlakoztatni kívánt eszköz használati útmutatójában találja meg.
-  BiGe Vegye figyelembe, hogy a DIGITRADIO 23 ASA-hoz egyszerre csak 1 eszköz csatlakoztatható.
- > Válassza ki a zenelejátszón a megtalált Bluetooth®-eszközök listáját.
- > Keresse meg a listában a **DIGITRADIO 23 ASA** bejegyzést, és válassza ki. Ha PIN-kód megadását kéri a rendszer, írja be a **0000** (4xnulla) kódot.
- > Ha a párosítás sikeresen befejeződött, a kijelzőn megjelenik a **[Csatlakoztatva] felirat**.
-  A tökéletes lejátszási minőség érdekében ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a Bluetooth® maximális hatótávolságát, amely 10 méter.
-  A párosítási mód alapértelmezés szerint aktív a DIGITRADIO 23 ASA készüléken, ha korábban még nem párosítottak külső eszközt, vagy az nincs hatótávolságon belül.

11.2 Zene lejátszása

- > Válasszon ki egy zeneszámot a külső zenelejátszóján, és indítsa el a lejátszást.
- > A hang most a DIGITRADIO 23 ASA-n keresztül lesz lejátszva. A hangerő szabályozása párhuzamosan történik mindkét eszközön.

A vezérlés a párosított zenelejátszón vagy a DIGITRADIO 23 ASA gombjaival történik.

 → Előző szám 

→ Következő

szám

 → Lejátszás/szünet

12 További funkciók

12.1 Alvó időzítő

A Sleep-Timer funkcióval a DIGITRADIO 23 ASA a beállított idő elteltével automatikusan **készenléti** állapotba vált.

- > Nyissa meg a **MENÜ > [Alvó időzítő] menüpontot**, és nyomja meg a **forgógombot** a megerősítéshez.

- > **A forgógombbal** válassza ki azt az időtartamot, amely után a DIGITRADIO 23 ASA kikapcsoljon. A következő lehetőségek közül választhat: **Ki, 15, 30, 45, 60** és **90** perc.
- > A beállítások átvételéhez nyomja meg a **forgógombot**.

122 Ébresztő

Az ébresztőóra a beállított ébresztési időpontban bekapcsolja a DIGITRADIO 23 ASA készüléket. 2 ébresztési időpont programozható be. Példaként az 1. ébresztőóra programozását ismertetjük.

1221 Ébresztő beállítása

- > Nyissa meg a **MENÜ > [Ébresztő] menüpontot**, és nyomja meg a **forgógombot**.
- > A **forgógombbal** válassza ki az ébresztőt (1. ébresztő vagy 2. ébresztő), amelyet be szeretne állítani, majd nyomja meg a **forgógombot**.
- > Ezután beállíthatja az egyes ébresztőparamétereket.

Ébresztő

- > Kapcsolja be **[Be]** vagy **[Ki]** az ébresztőt.

Ismétlés (ébredtő ismétlés)

- > Itt választhat a **Napi** (minden nap a héten), **Egyszeri, Munkanapok** (hétfő–péntek) vagy **Hétféle** (szombat és vasárnap) lehetőségek közül. A beállítások átvételéhez nyomja meg a **forgógombot**.

Ébresztési idő

- > Itt beállíthatja az ébresztési időt és adott esetben a dátumot. Először a **forgógombbal** válassza ki az órákat, majd a **forgógomb** megnyomásával fogadja el a beállítást. Ezután adja meg a perceket. Ezeket is a **forgógombbal** fogadja el.



Ha az **Ismétlés > [Egyszeri]** opciót választotta, az idő mellett a dátumot is be kell állítania.

Mód

- > Ezután adja meg a forrást. A következő lehetőségek közül választhat: **Summer, DAB+, FM** lehetőségek közül választhat. A beállítások elfogadásához nyomja meg a **forgógombot**.



Ha a **DAB+** vagy **FM** opciót választotta, akkor a **Program** menüpontban megadhatja, hogy a **legutóbb hallgatott adóval** vagy a **kedvencek listájából** választott adóval (ha kedvenceket mentett) szeretne ébredni.

Időtartam

- > Ezután adja meg az időtartamot. A beállítást a **forgógomb** megnyomásával fogadja el.

Hangerő

- > Végül a **forgógombbal** beállíthatja az ébresztő hangerejét. A beállítások elfogadásához nyomja meg a **forgógombot**.

1222 Ébresztőóra kikapcsolása

- > Nyomja meg a készülék **bekapcsoló/késznelíti** gombját az ébresztő kikapcsolásához. Nyomja meg a **forgógombot** a szundi funkció aktiválásához. A szundi funkció (Snooze) 5 percre szünetelteti az ébresztőt.

12.3 Tojásóra funkció – időzítő

A tojásóra funkcióval beállítható visszaszámlálás áll rendelkezésre, amelynek lejártá után riasztóhang hallható.

- > Nyomja meg a **TIMER (13)** gombot.
- > A **forgógomb** elforgatásával 1–99 perces visszaszámlálást választhat.
- > A visszaszámlálás elindításához nyomja meg a **forgógombot**. Ha a visszaszámlálás lejárt és riasztóhang hallatszik, a **TIMER** gombbal kikapcsolhatja azt. A timer szimbólum kiálszik.

12.4 ASA riasztási üzenetek

Az ASA funkció (Automatic Safety Alert) segítségével DAB+ módban a DAB+ jel segítségével helyileg testreszabott riasztási üzeneteket lehet fogadni. Az ASA funkcióval kapcsolatos további információk az interneten található a következő címen: www.dabplus.de/asa .

Figyelem!

Ahhoz, hogy a figyelmeztető üzenetek késznelíti állapotban is megfelelően fogadhatók legyenek, a DIGITRADIO 23 ASA-nak csatlakoznia kell az áramellátáshoz, és késznelíti állapotban kell lennie (a kijelzőn a dátum/idő jelenik meg). Ha egy DAB+ adó ASA-csomagját veszi, az idő mellett [ASA] jelenik meg a kijelzőn.

- > Nyissa meg a **MENÜ > [ASA-riasztások] menüpontot**, és nyomja meg a **forgógombot** a megerősítéshez.

12.4.1 Hely beállítása

Ahhoz, hogy a helyszínrre vonatkozó riasztási üzeneteket kapjon, be kell állítania a lakóhelye vagy a DIGITRADIO 23 ASA használatának helyszíne helykódját (Location Code). A kódot az interneten a következő címen találja: www.asa.radio.

- > A **forgógombbal** válassza ki a > **[Hely] menüpontot**, majd nyomja meg a **forgógombot** a megerősítéshez.
- > A **forgógombbal** adja meg a 12 számjegyből álló, helyspecifikus kódot. A számok beírását a **forgógomb** megnyomásával erősítse meg.

13 Rendszerbeállítások

Az ebben a pontban ismertetett beállítások minden forrásra egyformán vonatkoznak.

- > Nyissa meg a menüt, és a **forgógombbal** válassza ki a > **[Rendszerbeállítások] menüpontot**.
Nyomja meg a **forgógombot** a rendszerbeállítások megnyitásához.

13.1 Equalizer

Itt különböző equalizer-beállítások közül választhat, hogy a hangot az Ön igényeinek megfelelően állítsa be. A következő lehetőségek közül választhat:

Normál, Jazz, Rock, Soundtrack, Klasszikus, Pop, Hírek és Saját EQ.

- > Válasszon ki egy equalizer-előbeállítást a **forgógombbal**, majd nyomja meg a **forgógombot** a beállítások átvételéhez.

13.1.1 Saját EQ-beállítás

- > Nyissa meg a **[Rendszerbeállítások > Equalizer > Saját EQ-beállítások]** menüpontot.
- > Válassza a **[Basszus]** lehetőséget a basszus hangok erősítéséhez/gyengítéséhez, vagy a **[Magas hangok]** lehetőséget a magas hangok erősítéséhez/gyengítéséhez.
- > A **forgógombbal** módosítsa az értéket, majd nyomja meg a **Forgógomb**. Ezt az előre beállítást bármikor megtekintheti a Saját EQ menüpontban.

13.2 Idő és dátum beállítások

13.2.1 Idő/dátum kézi beállítása

Ha a rádió vétele nem megfelelő, előfordulhat, hogy az időt és a dátumot manuálisan kell beállítania.

- > Nyissa meg a **MENÜ > [Rendszerbeállítások] > [Idő]** menüpontot, és nyomja meg a **forgó gombot**.
- > A **forgógombbal** válassza ki az **[Idő/dátum beállítása]** menüpontot, majd nyomja meg a **forgógombot**.
- > A dátum első számjegyei (**nap**) villognak, és a **forgógombbal** megváltoztathatók.
- > A beállítások átvételéhez nyomja meg a **forgógombot**.
- > Ezután a dátum következő számjegyei (**hónap**) villognak, és a fent leírtak szerint módosíthatók.
- > Minden további beállítás után nyomja meg a **forgógombot**, hogy a következő beállításra ugorjon.
- > Az idő beállításához kövesse a fent leírtakat.
- > Miután minden beállítást elvégeztünk és utoljára megnyomtuk a **gombot**, a kijelzőn megjelenik az **[Idő mentve]** felirat.

13.2.2 Az időformátum beállítása

Az **Időformátum** menüpontban beállíthatja a 12 vagy 24 órás formátumot.

- > Nyissa meg a **MENÜ > [Rendszerbeállítások] > [Idő] > [Időformátum]** menüpontot, majd nyomja meg a **forgógombot**.
- > A **forgógombbal** válassza ki az alábbi opciók egyikét: **[24 óra]**, **[12 óra]**, majd nyomja meg a **forgógombot** a mentéshez.

1323 Dátumformátum beállítása

A **Dátumformátum** menüpontban beállíthatja a dátum megjelenítésének formátumát.

- > Nyissa meg a **MENÜ** > **[Rendszerbeállítások]** > **[Idő]** > **[Dátumformátum]** menüpontot, majd nyomja meg a **forgógombot**.
- > A **forgógommbal** válassza ki az alábbi opciók egyikét:
[HH-NN-ÉÉÉÉ] (nap, hónap, év)
[HH-NN-ÉÉÉÉ] (hónap, nap, év)
- > A mentéshez nyomja meg a **forgógombot**.

1324 Óra kialakítás

Az **Óra kialakítás** menüpontban beállíthatja a készenléti óra megjelenését.

- > Nyissa meg a **MENÜ** > **[Rendszerbeállítások]** > **[Dátum/idő]** > **[Óra kialakítása]** menüpontot, majd nyomja meg a **forgógombot**.
- > A **forgógommbal** válassza ki az alábbi opciók egyikét:
Normál digitális, Nagy digitális, Klasszikus analóg, Modern analóg.
- > A mentéshez nyomja meg a **forgógombot**.

13.3 Világítás

- > A **forgógommbal** válassza ki a **[Világítás]** menüpontot.

[Automatikus tompítás]

A kijelző automatikusan elsötétül (ha az **[Be]** opció van kiválasztva, 10 másodpercnyi rádióhasználat után a fényerő **alacsony** szintre csökken).

[Működés]

szabályozza a normál, bekapcsolt állapotban a fényerőt. Itt a **[Magas]**, **[Közepes]** és **[Alacsony]** fényerőszintek közül választhat.

A **forgógommbal** válassza ki a fényerőszintet, majd nyomja meg a gombot a mentéshez.

[Készenlét]

szabályozza a fényerőt készenléti állapotban. Itt a **[Magas]**, **[Közepes]** és **[Alacsony]** fényerőszintek közül választhat. A **forgógommbal** válassza ki a fényerőszintet, majd nyomja meg a gombot a mentéshez. Ha a **[Ki]** opciót választja, a kijelző a **[Működés]** funkcióban kiválasztott fényerővel folyamatosan világít. A beállítás mentéséhez nyomja meg a **forgógombot**.

13.4 Nyelv

- > Nyissa meg a **MENÜ** > **[Rendszerbeállítások]** > **[Nyelv]** menüpontot, majd nyomja meg a **forgógombot**.
- > A **forgógommbal** válassza ki az egyik rendelkezésre álló nyelvet, majd a **forgógomb** megnyomásával erősítse meg a választást.

13.5 Gyári beállítás

Ha megváltoztatja a készülék helyét, pl. költözés esetén, előfordulhat, hogy a mentett csatornák már nem foghatók. Ebben az esetben a **gyári beállítások** visszaállításával törölheti az összes mentett csatornát, majd elindíthat egy új csatornakeresést.

- > Nyissa meg a **MENÜ > [Rendszerbeállítások] > [Gyári beállítások] menüpontot**, és nyomja meg a **forgógombot**.
- > A **forgógombbal** válassza ki a **[Igen]** bejegyzést a gyári beállítások végrehajtásához, majd nyomja meg a **forgógombot**.
- > A kijelzőn megjelenik a **[Újraindítás...] felirat**.



Az összes korábban mentett csatorna és beállítás törlődik. A készülék most gyári beállításokkal rendelkezik.

13.6 Szoftververzió

A **SW-verzió** alatt megtekintheti a jelenleg telepített szoftver verzióját.

- > Nyissa meg a **MENÜ > [Rendszerbeállítások] > [Szoftververzió] menüpontot**, majd nyomja meg a **forgógombot**.
- > Megjelenik a jelenlegi szoftververzió.

14 Tisztítás



Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket nedves ruhával vagy folyó víz alatt. A tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót és kapcsolja ki a készüléket!



Ne használjon súrolószivacsot, súrolóport és oldószert, például alkoholt vagy benzint.



Ne használja a következő anyagokat: sós víz, rovarirtó szerek, klórt vagy savat tartalmazó oldószerek (salmiak).



A házat puha, vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa meg. Ne használjon szeszes oldatokat, hígítókat stb., mert azok károsíthatják a készülék felületét.



A kijelzőt csak puha pamutkendővel tisztítsa. Szükség esetén használjon pamutkendőt, amelyet kis mennyiségű, nem lúgos, hígított szappanos vízzel vagy alkoholos oldattal nedvesített meg.



A pamutkendővel finoman dörzsölje át a felületet.

15 Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik a várt módon, ellenőrizze a következő táblázat segítségével.

Tünet	Lehetséges ok/megoldás
A készülék nem kapcsolható be.	A készülék nem kap áramot.
Nincs hang.	Növelje a hangerőt.
A kijelző nem kapcsol be.	Váltsa le a készüléket az áramellátásról, majd csatlakoztassa újra.
A DAB+/FM vétel rossz.	Húzza ki teljesen az antennát. Változtassa meg az antenna vagy a DIGITRADIO 23 ASA helyzetét.
A készülék nem működtethető.	Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, majd csatlakoztassa újra.
Zavaró zaj hallható.	A készülék közelében egy mobiltelefon vagy más készülék zavaró rádióhullámokat bocsát ki. Távolítsa el a mobiltelefont vagy a készüléket a készülék közeléből.
Egyéb működési zavarok, hangos zajok vagy zavaros kijelző jelennek meg.	A készülék elektronikus alkatrészei meghibásodtak. Húzza ki a hálózati csatlakozót. Hagyja a készüléket körülbelül 10 másodpercig az áramforrástól leválasztva. Csatlakoztassa újra a készüléket.
Zavarok a Bluetooth®-kapcsolaton keresztül történő zenehallgatás során	Csökkentse a DIGITRADIO 23 ASA és a külső eszköz közötti távolságot. A Bluetooth® maximális hatótávolsága 10 méter.
A rádió automatikusan készenléti módba vált	DAB+ és Bluetooth® módban a készülék 15 perc zenehallgatás nélkül automatikusan készenléti módba vált (energiatakarékos funkció). Nyomja meg a Be/Készenlét gombot a lejátszás folytatásához.

Ha a leírt ellenőrzések után sem tudja elhárítani a hibát, vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálattal.

16 Műszaki adatok / Gyártói utasítások

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki változtatásokra és a hibákra.

Vételi módok	DAB+, FM, Bluetooth®
Áramellátás	Külső, mellékelt hálózati adapter
Frekvenciák	FM: 87,5–108 MHz DAB+: 174–240 MHz
Bluetooth	Verzió: V5.0 Frekvencia: 2402–2480 MHz Adóteljesítmény: 4 dBm Profilok: A2DP, AVRCP
Kijelző	2,4 hüvelykes TFT színes kijelző
Áramfogyasztás	üzemeltetés közben max.: 9 W készenléti állapotban: 1,26 W
Audio kimeneti teljesítmény	1 x 3 W RMS
Környezeti feltételek	Üzemelés: 0 ~ 40 °C
Súly (kg)	~0,88
Méreték (SzxMxM) mm	208 x 66 x 146

A mellékelt tápegység műszaki adatai

Gyártó	TechniSat Digital GmbH Julius-Saxler-Straße 3 D- 54550 Daun/Eifel
Modellazonosító	JJ018W1-090100VX
Bemeneti feszültség	AC 100 - 240 V
Bemeneti váltakozó áram frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	DC 9 V
Kimeneti áram	1,0 A
Kimeneti teljesítmény	9 W
Átlagos hatékonyság működés közben	81,85 %*
Teljesítményfelvétel nulla terhelés mellett	<0,1 W*

*230 V, 50 Hz esetén

