

Návod k obsluze


DIGITRADIO 372 CD IR




TechniSat

1 Vyobrazení

1.1 Pohled zepředu

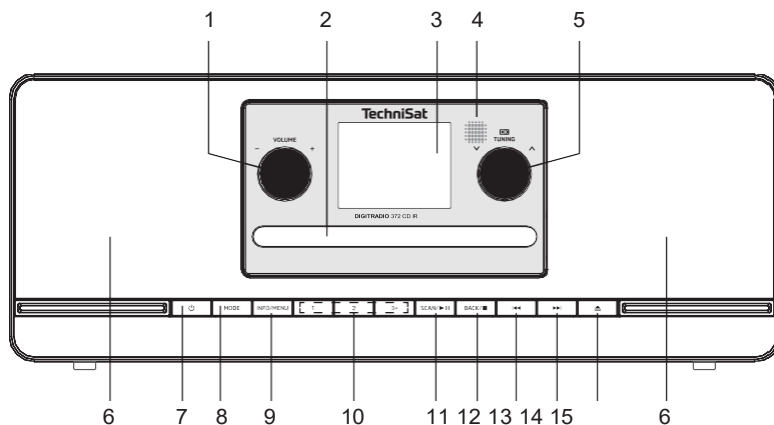


1.2 Zadní pohled

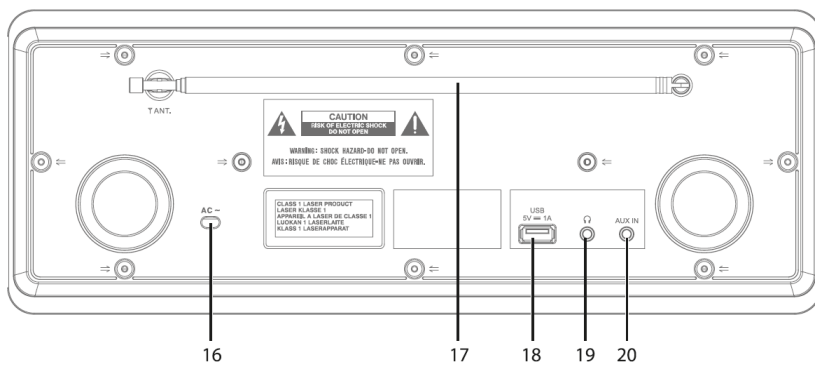

- 1 Ovládací kolečko hlasitosti
- 2 Zásuvka na CD
- 3 Barevný displej
- 4 Infračervený přijímač
- 5 Otočný ovladač TUNING/OK
- 6 Stereo reproduktory
- 7 Zapnutí/pohotovostní režim
- 8 **MODE** Výběr zdroje/přepínání režimů
- 9 **INFO/MENU** Zobrazení na displeji, hlavní menu (podržte stisknuté)
- 10 **Tlačítka přímého volby** (1, 2) a **paměť oblíbených položek** (3+)
- 11 **SCAN/Přehrávání/Pauza** Vyhledávání, přehrávání médií
- 12 **Stop/Zpět**
- 13 **Předchozí skladba/vyhledávání**
- 14 **Další skladba/vyhledávání**
- 15 **EJECT** Vysunutí CD
- 16 **Napájecí kabel**
- 17 **Teleskopická anténa**
- 18 **USB konektor 5 V, 1 A**
- 19 **Konektor pro sluchátka 3,5 mm jack**
- 20 **AUX-IN 3,5 mm jack**

1.3 Dálkové ovládání

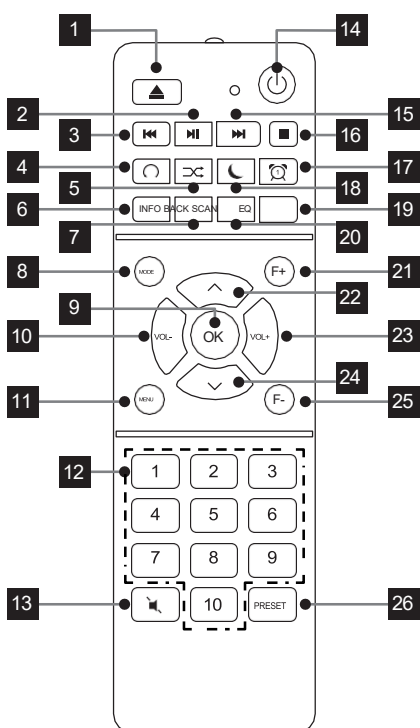

- 1 Vysunutí CD
- 2 Přehrávání/Pauza
- 3 Předchozí skladba/vyhledávání
- 4 Opakování
- 5 Náhodné přehrávání
- 6 INFO
- 7 BACK (Zpět/Zrušit)
- 8 Mode (Přepnutí zdroje)
- 9 OK (Potvrdit)
- 10 Hlasitost -
- 11 MENU
- 12 Číselné tlačítka/tlačítka přímého volání
- 13 Mute/Ticho
- 14 Zapnout/Pohotovost
- 15 Další skladba/vyhledávání
- 16 Stop
- 17 Budík 1 / 2
- 18 Sleeptimer
- 19 Ekvalizér/EQ
- 20 SCAN (vyhledávání stanic)
- 21 F+ (výběr složky v režimu CD)
- 22 Program + / ▲
- 23 Hlasitost +
- 24 Program - / ▼
- 25 F- (výběr složky v režimu CD)
- 26 PRESET (paměť FAV)

2 Obsah

1	Vyobrazení	2
1.1	Pohled zepředu	2
1.2	Pohled zezadu.....	2
1.3	Dálkové ovládání	3
2	Obsah.....	4
3	Bezpečnostní pokyny	7
3.1	Předmluva	7
3.2	Použité znaky a symboly	7
3.3	Použití v souladu s určením	8
3.4	Bezpečné zacházení s výrobkem	8
3.4.1	Právní upozornění	10
3.4.2	Servisní informace	11
4	Popis DIGITRADIO 372 CD IR.....	11
4.1	Obsah balení.....	11
4.2	Zvláštní vlastnosti DIGITRADIO 372 CD IR	11
4.3	Příprava DIGITRADIO 372 CD IR k provozu	12
4.3.1	Nastavení teleskopické antény.....	12
4.3.2	Připojení k elektrické síti.....	12
4.3.3	Vložení baterií do dálkového ovladače	12
4.3.4	Použití podavače.....	13
4.4	Obecné funkce zařízení.....	14
4.4.1	Zapnutí zařízení	14
4.4.2	Vypnutí zařízení	14
4.4.3	Výběr zdroje	14
4.4.4	Nastavení hlasitosti	15
4.4.5	Displej	15
5	Ovládání menu.....	16
6	První nastavení.....	17
7	Funkce DAB+ (digitální rádio)	18
7.1	Co je DAB+	18
7.2	Příjem DAB+ (digitální rádio).....	18
7.2.1	Provést úplné vyhledávání	18
7.2.2	Výběr stanice	18
7.2.3	Uložit stanici DAB+ do paměti	19
7.2.4	Vyvolání stanice DAB+ z paměti	19
7.2.5	Přepsání/vymazání uloženého programu	19
7.2.6	Síla signálu.....	19
7.2.7	Ruční nastavení	20
7.2.8	Nastavení hlasitosti (DRC).....	20
7.2.9	Smazání neaktivních stanic.....	20
8	Provoz FM (VKV)	21
8.1	Zapnutí provozu FM rádia	21

8.2	Přijem FM (VHF) s informacemi RDS	21
8.3	Automatické vyhledávání stanic	21
8.4	Ruční vyhledávání stanic	21
8.5	Nastavení vyhledávání	21
8.6	Nastavení zvuku	22
8.7	Uložení FM stanice do paměti	22
8.8	Vyvolání FM stanice z paměti	22
8.9	Přepsání/vymazání uloženého programu	23
9	Internetové rádio	23
9.1	Seznam stanic	23
9.2	Naposledy poslouchané	23
9.3	Přidat do oblíbených	24
9.4	Načíst oblíbené položky	24
10	Podcasty	24
11	Bluetooth	24
11.1	Zapnout Bluetooth	24
11.2	Připojení externího zařízení	25
11.3	Rozpojení	25
12	CD přehrávač	26
12.1	Obecné informace o CD/MP3 CD	26
12.2	Jaké disky můžete používat	26
12.3	Přehrávání CD	27
12.4	Nastavení skladby	27
12.5	Rychlé vyhledávání	28
12.6	Funkce opakování	28
12.7	Náhodné přehrávání	28
12.8	Programovací funkce	28
12.9	Vysunutí CD	29
13	Přehrávání hudby z USB	29
13.1	Ovládání přehrávání USB	29
13.2	Nastavení skladby	30
13.3	Rychlé vyhledávání	30
13.4	Funkce opakování	30
13.5	Náhodné přehrávání	30
14	Audio vstup	30
15	Další funkce	31
15.1	Časovač vypnutí	31
15.2	Budík	31
15.2.1	Nastavení budíku	31
15.2.2	Vypnutí budíku po zaznění alarmu	32
16	Nastavení systému	33
16.1	Ekvalizér	33

16.2	Kvalita audio streamu.....	33
16.3	Nastavení internetu.....	33
16.3.1	Připojení přes WLAN.....	33
16.3.2	Zobrazit nastavení.....	35
16.3.3	Vymazat nastavení sítě.....	35
16.3.4	Připojení Wi-Fi v pohotovostním režimu.....	35
16.4	Nastavení času a data.....	36
16.4.1	Ruční nastavení času/data.....	36
16.4.2	Aktualizace.....	36
16.4.3	Nastavení formátu času.....	37
16.4.4	Hodiny v pohotovostním režimu.....	37
16.5	Automatický pohotovostní režim.....	37
16.6	Jazyk.....	37
16.7	Výchozí nastavení.....	38
16.8	Aktualizace firmwaru.....	38
16.9	Průvodce nastavením.....	38
16.10	Verze firmwaru.....	38
16.11	Ochrana osobních údajů.....	39
16.12	Osvětlení.....	39
17	Čištění.....	39
18	Odstranění závady.....	40
19	Technické údaje.....	41
20	Pokyny k likvidaci.....	42

3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Předmluva

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste se rozhodli pro digitální rádio TechniSat. Tento návod k obsluze vám pomůže seznámit se s rozsáhlými funkcemi vašeho nového zařízení a optimálně je využívat. Pomůže vám při správném a bezpečném používání. Je určen všem osobám, které zařízení instalují, obsluhují, čistí nebo likvidují.

Návod k obsluze pečlivě uschovejte pro případné pozdější použití.

Aktuální verzi návodu k obsluze najdete v sekci ke stažení vašeho produktu na webových stránkách TechniSat

www.technisat.de.

Přejeme vám mnoho radosti s vaším digitálním rádiem TechniSat!

Váš

Tým TechniSat

3.2 Použité znaky a symboly

V tomto návodu k obsluze:



označuje bezpečnostní pokyn, jehož nedodržení může vést k vážným zraněním nebo smrti. Věnujte pozornost následujícím signálním slovům:

NEBEZPEČÍ – Těžká zranění s následkem smrti

VAROVÁNÍ – těžká zranění, případně smrtelná

POZOR – zranění



Označuje upozornění, které byste měli bezpodmínečně dodržovat, abyste předešli poruchám zařízení, ztrátě/zneužití dat nebo nechtěnému provozu. Dále popisuje další funkce vašeho zařízení.



Varování před elektrickým napětím. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem. Nikdy neotevírejte zařízení.

Na zařízení:



Použití v interiérech – zařízení s tímto symbolem jsou vhodná pouze pro použití v interiérech.



Třída ochrany II – Elektrická zařízení třídy ochrany II jsou elektrická zařízení, která mají souvislou dvojitou a/nebo zesílenou izolaci a nemají možnost připojení ochranného vodiče. Kryt elektrického zařízení třídy ochrany II obaleného izolačním materiálem může částečně nebo zcela tvořit dodatečnou nebo zesílenou izolaci.



Váš přístroj nese značku CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Elektronická zařízení nepatří do domovního odpadu, ale musí být likvidována odborným způsobem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Po skončení používání tohoto zařízení jej odevzdejte k likvidaci na veřejných sběrných místech určených k tomuto účelu.



Baterie/akumulátory mohou obsahovat látky, které škodí zdraví a životnímu prostředí. Baterie/akumulátory podléhají evropské směrnici 2013/56/EU. Baterie/akumulátory nesmějí být vyhazovány do běžného domovního odpadu, ale musí být vyjmuty a zlikvidovány odděleně od zařízení.



Dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod k použití uložte na bezpečném místě pro pozdější použití.

3.3 Použití v souladu s určením

DIGITRADIO 372 CD IR je určeno pro příjem rozhlasového vysílání DAB+/FM/internetového rádia. Dále můžete přehrávat digitální audio a MP3 CD. Zařízení smí být provozováno výhradně s dodaným příslušenstvím. Jiné použití tohoto příslušenství není povoleno.

Zařízení je určeno pouze pro soukromé (nekomerční) nebo podobné použití. Jakékoli jiné použití se považuje za „nesprávné“!

3.4 Bezpečné zacházení s výrobkem

Dodržujte níže uvedené pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození zařízení a přispěli k ochraně životního prostředí.



VAROVÁNÍ!

Nikdy neotvírejte zařízení!

Dotýkání se částí pod napětím je životu nebezpečné!



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení! Nenechávejte obaly a jejich části v dosahu dětí. Nebezpečí udušení fóliemi a jinými obalovými materiály.



Dodržujte všechny následující pokyny pro správné používání zařízení, abyste předešli jeho poškození a zranění osob.

- Zařízení neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze vyškolený odborný personál. Obratě se na naše zákaznické centrum.
- Zařízení smí být provozováno pouze v uvedených okolních podmínkách.
- Nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do zařízení dostala voda, vypněte jej a kontaktujte servis.
- Nevystavujte zařízení zdrojům tepla, které by zařízení zahřívaly nad rámec běžného používání.
- V případě zjevné poruchy zařízení, vzniku zápachu nebo kouře, závažných poruch nebo poškození krytu okamžitě kontaktujte servis.
- Zařízení smí být provozováno pouze s předepsaným napětím sítě. Nikdy se nepokoušejte provozovat zařízení s jiným napětím.
- Vzhledem k tomu, že odpojení tohoto zařízení od elektrické sítě se provádí vytažením síťové zástrčky, je nezbytně nutné, aby byla tato zástrčka vždy snadno přístupná.
- Pokud je zařízení poškozené, nesmí být uvedeno do provozu.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti van, sprch, bazénů nebo tekoucí/stříkající vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození zařízení.
- Do vnitřku zařízení nesmí spadnout žádné cizí předměty, např. jehly, mince atd. Nedotýkejte se kontaktů kovovými předměty ani prsty. Mohlo by dojít ke zkratu.
- Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud od ní nedostaly pokyny k používání přístroje.
- Je zakázáno provádět úpravy na zařízení.
- CD přehrávač používá neviditelný laserový paprsek. Při nesprávném zacházení může dojít k poškození zraku. Nikdy se nedívejte do otevřené přihrádky na CD.



- Toto zařízení bylo klasifikováno jako laserové zařízení třídy 1 (CLASS 1 LASER).



3.4.1 Právní upozornění



Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení DIGITRADIO 372 CD IR odpovídá směrnici 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

hGp://konf.tsat.de/?ID=25394



Společnost TechniSat nenese odpovědnost za poškození produktu v důsledku vnějších vlivů, opotřebení nebo nesprávného zacházení, neoprávněných oprav, úprav nebo nehod.



Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Stav 07/25. Kopírování a rozmnožování pouze s povolením vydavatele. Aktuální verzi návodu získáte ve formátu PDF na adrese

Oblast pro stahování na domovské stránce TechniSat na adrese www.technisat.de.



TechniSat a DIGITRADIO 372 CD IR jsou registrované ochranné známky společnosti:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

E-mail: info@technisat.de

Názvy uvedených firem, institucí nebo značek jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.



V níže uvedených zemích smí být zařízení v pásmu 5 GHz WLAN provozováno pouze v uzavřených prostorech.

BE	CY	FI	FR	HU	LV	LI
LU	NL	ES	SE	UK	CH	DE

3.4.2 Servisní informace



Tento výrobek je zkontrolován z hlediska kvality a má zákonnou záruční dobu 24 měsíců od data nákupu. Fakturu uschovejte jako doklad o nákupu. V případě nároků na záruku se obraťte na prodejce produktu.



V případě dotazů a informací nebo pokud nastane problém s tímto zařízením, volejte naši technickou hotline:

Po–Pá 8:00–17:00 na tel. čísle:
03925/9220 1800.



Opravy lze objednat také přímo online na adrese www.technisat.de/reparatur.

Pro případné zaslání zařízení použijte výhradně následující adresu:

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

4 Popis DIGITRADIO 372 CD IR

4.1 Obsah balení

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní:

- 1x DIGITRADIO 372 CD IR
- 1x dálkové ovládání + 2x baterie
- 1x návod k obsluze

4.2 Zvláštní vlastnosti DIGITRADIO 372 CD IR

DIGITRADIO 372 CD IR se skládá z přijímače DAB+/FM/internetového rádia s následujícími funkcemi:

- Můžete uložit až 20 stanic DAB+ / FM / internetových stanic.
- Rádio přijímá na frekvencích FM 87,5–108 MHz (analogově) a DAB+ pásmo III 174,9–239,2 MHz (digitálně anténou).
- Internetové rádio
- Streamování hudby přes Bluetooth
- Zařízení disponuje displejem pro zobrazení času a data.
- Přehrávání hudby ve formátu MP3 z USB flash disků nebo MP3 CD.
- Barevný displej

4.3 Příprava DIGITRADIO 372 CD IR k provozu

4.3.1 Nastavení teleskopické antény

Počet a kvalita přijímaných stanic závisí na podmínkách příjmu v místě instalace. S teleskopickou anténou lze dosáhnout vynikajícího příjmu.

> Nastavte teleskopickou anténu a vysuňte ji na celou délku.



Důležité je přesné nasměrování teleskopické antény, zejména v okrajových oblastech příjmu DAB+. Na internetu můžete například na stránkách „www.dabplus.cz“ rychle najít polohu nejbližšího vysílacího stožáru.



Spustíte první vyhledávání u okna ve směru vysílací věže. Při špatném počasí může být příjem DAB+ omezen.



Během přehrávání stanice se nedotýkejte teleskopické antény. Mohlo by to vést k narušení příjmu a výpadkům zvuku.

4.3.2 Připojení k elektrické síti



VAROVÁNÍ!

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



POZOR!

Umístěte napájecí kabel tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

> Zapojte síťovou zástrčku DIGITRADIO 372 CD IR do síťové zásuvky (AC 100 - 240 V ~, 50/60 Hz).

> Před zapojením do zásuvky se ujistěte, že provozní napětí přístroje odpovídá místnímu síťovému napětí.




Pokud zařízení nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Tahat za zástrčku, nikoli za kabel. Před vypuknutím požáru vytáhněte síťovou zástrčku. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, např. před delší cestou, vytáhněte síťovou zástrčku. Teplo vznikající při provozu musí být odváděno dostatečnou cirkulací vzduchu

. Proto zařízení nesmí být zakryto ani umístěno v uzavřené skříni. Zajistěte volný prostor alespoň 10 cm kolem zařízení.

4.3.3 Vložte baterie do dálkového ovladače

> Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovladače posunutím ve směru šípky.

> Vložte baterie (2x AAA 1,5 V) do přihrádky na baterie podle polarity vyznačené v přihrádce.

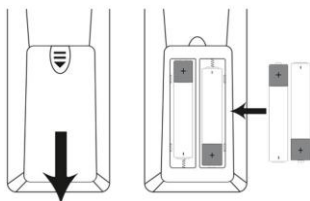

- > Pečlivě uzavřete kryt přihrádky na baterie tak, aby západky krytu zapadly do pouzdra.



K provozu dálkového ovladače potřebujete alkalické baterie typu Micro, 1,5 V, LR03/AAA. Při vkládání dbejte na správnou polaritu.



Včas vyměňte baterii, jejíž výkon slábne.



Vybitá baterie může způsobit poškození dálkového ovladače.



Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z dálkového ovladače.



Důležitá informace k likvidaci: Baterie mohou obsahovat látky škodlivé pro životní prostředí. Baterie proto likvidujte v souladu s platnými zákonnými předpisy. Baterie nikdy nevyhazujte do běžného domácího odpadu.



Dálkový ovladač neukládejte na extrémně horká nebo velmi vlhká místa.

4.3.4 K Používání opflörer



VAROVÁNÍ! Poškození sluchu!

Neposlouchejte rádio přes sluchátka na vysokou hlasitost. Může to vést k trvalému poškození sluchu. Před použitím sluchátek nastavte hlasitost zařízení na minimální úroveň. Používejte pouze sluchátka s 3,5mm jack konektorem.



Používejte pouze sluchátka s 3,5mm stereo jack konektorem.

- > Zasuňte konektor sluchátek do **konektoru pro sluchátka (19)** na přístroji. Zvuk se nyní přehrává výhradně přes sluchátka, reproduktor je ztlumený.
- > Pokud chcete opět poslouchat přes reproduktory, vytáhněte konektor sluchátek ze sluchátkové zdířky zařízení.

4.4 Obecné funkce zařízení

4.4.1 Zapnutí přístroje

- > Aby byl zajištěn dobrý příjem DAB+/FM (VHF), vytáhněte zcela **teleskopickou anténu (17)**, která se nachází na zadní straně přístroje. Viz také bod 4.3.1.
- > Nejprve připravte DIGITRADIO 372 CD IR k provozu podle bodu 4.3.1 a 4.3.3.
- > Stisknutím tlačítka  **Zapnout/Pohotovost (7)** na přístroji nebo na dálkovém ovladači **(14)** zapněte DIGITRADIO 372 CD IR.



Po prvním zapnutí musíte nejprve nastavit jazyk ovládání a konfigurovat průvodce první instalací.

4.4.2 Vypnutí přístroje

- > Stisknutím tlačítka  **Zap/Standby** můžete zařízení přepnout do pohotovostního režimu. Na displeji se krátce zobrazí hlášení **[Standby]**. Na displeji se zobrazí datum a čas. Jas displeje v pohotovostním režimu můžete změnit podle popisu v bodě 16.12.

4.4.3 Výběr zdroje

- > Pomocí tlačítka **MODE (8)** na zařízení nebo na dálkovém ovladači **(8)** můžete přepínat mezi zdroji **DAB+** (digitální rádio), **FM (VHF)**, **internetové rádio/podcasty**, **Bluetooth**, **CD**, **AUX** a **USB**.

Alternativa:

- > Otevřete menu stisknutím tlačítka **MENU**. Poté vyberte pomocí **▲ / ▼ > [Hlavní menu/ Hauptmenü]** a stiskněte **OK**. Vyberte zdroj pomocí **otočného ovladače TUNING/OK (5)** na zařízení nebo pomocí **▲ / ▼ (22, 24)** na dálkovém ovladači. Poté stiskněte **OK (9)**.



Zdroje jsou znázorněny pomocí symbolu.



DAB+



FM (UKW)



Internet.rádio



Podcast



Bluetooth



AUX-Analog



CD přehrávač



Přehrávání **USB**

444 Nastavení hlasitosti

> Hlasitost nastavte pomocí tlačítek **VOL +/-** (23, 10) na dálkovém ovladači nebo otočením **otočného ovladače VOLUME (1)** na přístroji.

- Otáčení ve směru hodinových ručiček – hlasitěji
- Otáčení proti směru hodinových ručiček – zeslabení.

Nastavená hlasitost se zobrazuje na displeji pomocí sloupcového grafu. Viz také bod 4.3.4 týkající se provozu s připojenými sluchátky.

> Stiskněte tlačítko **Mute/Ztlumení (13)** na dálkovém ovladači, aby se zvuk okamžitě ztlumil. Stiskněte tlačítko znovu, aby se obnovila naposledy nastavená hlasitost.



Pokud je hlasitost zcela snížena (ztlumena), zařízení se po cca 15 minutách přepne do pohotovostního režimu.

445 Displej

V závislosti na zvolené funkci nebo možnosti se na **displeji*** zobrazují následující informace:



* Skutečné zobrazení se může lišit v závislosti na zařízení.

> Několikrát stiskněte tlačítko **INFO (6)** na dálkovém ovladači.



V závislosti na zvolené funkci/zdroji se zobrazení na displeji může lišit. Dodržujte pokyny na displeji.

44.5.1 Prezentace

Některé stanice DAB+ vysílají doplňkové informace, jako např. obal alba aktuální skladby, reklamu nebo údaje o cestě. Velikost okna lze nastavit tlačítkem **OK** nebo **TUNING/OK**.

5 Ovládání menu

Prostřednictvím menu máte přístup ke všem funkcím a nastavením DIGITRADIO 372 CD IR. Navigace v menu se provádí pomocí tlačítek **MENU**, **BACK**, **▲** / **▼** a **OK** na dálkovém ovladači. Menu je rozděleno do podmenu a v závislosti na zvoleném zdroji obsahuje různé položky menu nebo aktivovatelné funkce. Menu otevřete krátkým stisknutím tlačítka **MENU**. Chcete-li přejít do podmenu, nejprve stiskněte tlačítka **▲** / **▼** pro zobrazení podmenu a poté stiskněte tlačítko **OK** pro otevření podmenu. Hvězdička (*) označuje aktuální výběr.



Zavření menu: Stiskněte několikrát tlačítko **MENU** (v závislosti na tom, ve kterém podmenu se nacházíte), dokud se znovu nezobrazí aktuální rozhlasový program.



Nastavení se uloží až po stisknutí tlačítka **OK**. Pokud místo toho stisknete tlačítko **MENU** nebo **BACK**, nastavení se neuloží. Tlačítkem **BACK** se vrátíte o krok zpět.



Funkce a tlačítka, která je třeba stisknout, jsou v tomto návodu k obsluze označeny Zobrazení na displeji v **[hranatých závorkách]**.



Některé textové údaje (např. položky menu, informace o stanici) mohou být pro zobrazení na displeji příliš dlouhé. Tyto údaje se po krátké době zobrazí jako Laukext.

Poznámka k obsluze přístroje:

Otočný ovladač **TUNING/OK** lze otáčet i stisknout. Stisknutí otočného ovladače **TUNING/OK**: Potvrzení / OK.

Otočení otočného ovladače **TUNING/OK**: P+/- nebo **▲** / **▼**.



Všechny následující pokyny k obsluze jsou vysvětleny na základě tlačítek na dálkovém ovladači. Chcete-li provést funkci na přístroji, stiskněte příslušná tlačítka na přístroji.

6 První nastavení

Po prvním zapnutí DIGITRADIO 372 CD IR se spustí **průvodce počátečním nastavením**.



Všechna nastavení lze kdykoli změnit i později.

- > Pomocí ▲ / ▼ vyberte jazyk ovládání a potvrďte tlačítkem **OK**.
- > Chcete-li spustit průvodce prvním nastavením, vyberte pomocí ▲ / ▼ na dálkovém ovladači pole **[ANO]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > V dalším kroku můžete vybrat **formát času**. Vyberte požadované nastavení **[12]** nebo **[24]** a stiskněte tlačítko **OK**, abyste se dostali k dalšímu kroku.
- > Zde můžete vybrat, ze kterého zdroje (DAB+, FM nebo internet) bude DIGITRADIO 372 CD IR čerpat a aktualizovat čas a datum.



Pokud jste vybrali možnost **Aktualizace z NET**, musíte v dalším kroku vybrat časové pásmo, aby se čas zobrazoval správně. Poté určete, zda je v době nastavení aktuální letní nebo zimní čas.

- > V dalším kroku můžete nastavit, zda má DIGITRADIO 372 CD IR zůstat připojeno k internetu i v pohotovostním režimu. To může být výhodné například pro ovládání aplikací. Zvýší se tím však spotřeba energie v pohotovostním režimu.
- > Poté se spustí síťový asistent a můžete nastavit připojení k internetu. Pomocí tlačítek ▲ / ▼ a **OK** vyberte známou síť WLAN a zadejte příslušné heslo pomocí zobrazené klávesnice (přeskočte WPS). Vyberte Poté zadejte **OK** a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud bylo heslo správné, bude nyní navázáno připojení k této síti. Připojení poznáte podle signálních pruhů  na stavové liště displeje. Chcete-li zadávání přerušit, vyberte **CANCEL** a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud jste se překlepli, můžete poslední zadané písmeno smazat pomocí **BKSP**.



Zatímco je na displeji zobrazena virtuální klávesnice, můžete pomocí ▲ / ▼ na dálkovém ovladači. Tlačítka ▲ / ▼ pohybují značkou nahoru a dolů, tlačítka **VOL-** / **VOL+** pohybují značkou doprava a doleva.

- > Po dokončení konfigurace sítě potvrďte zprávu o dokončení počátečního nastavení stisknutím tlačítka **OK**.

7 Funkce DAB+ (digitální rádio)

7.1 Co je DAB+

DAB+ je digitální formát, díky kterému můžete poslouchat křišťálově čistý zvuk bez šumu. Na rozdíl od běžných analogových rozhlasových stanic vysílá DAB+ několik stanic na stejné frekvenci. Další informace najdete například na www.dabplus.cz nebo digital.rozhlas.cz/.

7.2 Příjem DAB+ (digitální rádio)

- > Stiskněte tlačítko **MODE**, dokud se na displeji nezobrazí **[DAB+]**.



Při prvním spuštění DAB+ se provede kompletní vyhledávání stanic. Po dokončení vyhledávání se přehraje první stanice v abecedním pořadí.

7.2.1 Provedení úplného vyhledávání



Automatické vyhledávání **Kompletní vyhledávání** prohledá všechny kanály DAB+ pásma III a najde tak všechny stanice, které jsou vysílány v oblasti příjmu.



Po dokončení vyhledávání se první stanice přehraje v abecedním pořadí.

- > Chcete-li provést úplné vyhledávání, stiskněte tlačítko **SCAN (20)** na dálkovém ovladači.

Alternativně:

- > Otevřete **MENU > [Úplné vyhledávání / Full scan / Vollständiger Suchlauf]** a stiskněte tlačítko **OK**.

- > Na displeji se zobrazí **[Vyhledávání / Search/ Suchlauf...]**.



Během vyhledávání se zobrazí pruh postupu a počet nalezených stanic.



Pokud není nalezena žádná stanice, zkontrolujte teleskopickou anténu a případně změňte místo instalace (bod 4.3.1).

7.2.2 Výběr stanic

- > Stisknutím tlačítek **▲ / ▼** lze vyvolat seznam stanic a přepínat mezi dostupnými stanicemi. Stisknutím tlačítka **OK** pro přehrání stanice.

Alternativně:

- > Otevřete **MENU > [Seznam stanic / Station list / Senderliste]** a stiskněte tlačítko **OK**.

7.2.3 Uložení stanice DAB+ do paměti

- i** Paměť oblíbených stanic může uložit až 20 stanic v pásmu DAB+.
- > Nejprve vyberte požadovanou stanici (viz bod 7.2.2).
- > Chcete-li tuto stanici uložit do paměti, podržte během přehrávání stisknuté tlačítko **PRESET (26)**, dokud se na displeji nezobrazí [**Uložit oblíbené / Save favourite / Favorit speichern**]. Poté pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte paměť oblíbených stanic (1...20). Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení.
- > Tento postup opakujte pro uložení dalších stanic.

- i** Stanice můžete také uložit přímo na jedno z **tlačítek přímého volby 1...10** na dálkovém ovladači (nebo 1, 2 na přístroji) podržením příslušného tlačítka.

7.2.4 Vyvolání stanice DAB+ z paměti

- > Chcete-li vyvolat stanici, kterou jste předtím uložili do paměti FAV, stiskněte **krátce** tlačítko **PRESET** a pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte paměť stanice (1...20). Stiskněte tlačítko **OK** pro přehrání

- i** Pokud na vybraném místě programu není uložen žádný vysílač, zobrazí se na displeji **[(prázdné / empty / leer)]**.

- i** Alternativně lze také použít příslušné tlačítko **přímého volby 1...10** na dálkovém ovladači (nebo na zařízení).


7.2.5 Přepsání/vymazání uloženého programu

- > Jednoduše uložte nový kanál do paměti oblíbených stanic, jak je popsáno výše.

- i** Při vyvolání továrního nastavení se vymažou všechna paměťová místa.

7.2.6 Síla signálu

- > Stiskněte několikrát tlačítko **INFO**, dokud se nezobrazí pruh síly signálu.

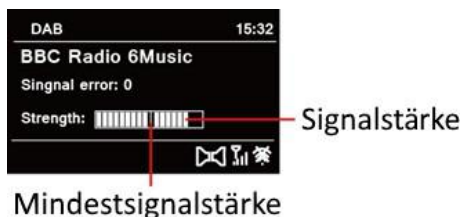

- > Na displeji se zobrazí síla signálu pomocí sloupcového grafu. Značka ukazuje minimální sílu signálu.



Vysílače, jejichž síla signálu je nižší než požadovaná minimální síla signálu, nevysílají dostatečný signál. V případě potřeby nasměrujte teleskopickou anténu podle popisu v bodě 4.3.1.

7.27 Ruční nastavení

Tato položka menu slouží ke kontrole přijímacích kanálů a může sloužit k nastavení antény. Dále lze ručně přidávat stanice.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte položku **> [Ruční nastavení / Manual setting / Manuell einstellen]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek **▲ / ▼** a **OK** vyberte kanál (5A až 13F). Na displeji se nyní zobrazí jeho síla signálu. Pokud na kanálu přijímáte stanici DAB+, zobrazí se název souboru stanic. Anténu lze nyní nasměrovat tak, aby dosáhla maximální síly signálu.



Stanice, jejichž síla signálu je nižší než požadovaná minimální síla signálu, nevysílají dostatečný signál. V případě potřeby nasměrujte teleskopickou anténu podle popisu v bodě 4.3.1.



Pokud se na nastavené frekvenci nebo kanálu nacházejí stanice, které ještě nebyly uloženy do seznamu stanic, budou nyní také uloženy.

7.28 Nastavení hlasitosti (DRC)

Pomocí položky menu **DRC** se nastavuje kompresní poměr, který vyrovnává dynamické výkyvy a s nimi spojené změny hlasitosti.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte položku **[Nastavení hlasitosti / Volume setting / Lautstärkee Anpassung]**.
- > Stiskněte tlačítko **OK**.

DRC vysoká / high / hoch –	Vysoká komprese
DRC nízká / low / tief –	Nízká komprese
DRC vypnuto / off / aus –	Kompresa je vypnutá.
- > Potvrďte nastavení tlačítkem **OK**.

7.29 Smazat neaktivní stanice

Tato položka menu slouží k odstranění starých a již nepřijímatelných stanic ze seznamu stanic.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte položku **> [Smazat neaktivní stanice / delete inactive stations / Inaktive Sender löschen]**.
- > Stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazí se dotaz **[Smazat / Delete / Löschen]**, zda mají být neaktivní stanice smazány.

- > Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte položku **[Ano / Yes / Ja]** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

8 Provoz FM (VKV)

8.1 Zapnutí FM rádia

- > Stisknutím tlačítka **MODE** přepněte do režimu FM.
- > Na displeji se zobrazí **[FM]**.
-  Při prvním zapnutí je nastavena frekvence 87,50 MHz.
-  Pokud jste již naladili nebo uložili stanici, rádio přehraje naposledy naladěnou stanici.
-  U stanic RDS se zobrazí název stanice.
-  Pro zlepšení příjmu nasměrujte teleskopickou anténu (bod 4.3.1).

8.2 Příjem FM (VKV) s informacemi RDS

RDS je způsob přenosu doplňkových informací prostřednictvím FM stanic. Stanice s RDS vysílají např. název stanice nebo typ programu. Ten se zobrazí na displeji. Přístroj může zobrazovat informace RDS **RT** (radiotext), **PS** (název stanice), **PTY** (typ programu).

8.3 Aut omatické vyhledávání stanic

- > Stiskněte tlačítko **SCAN (20)** pro automatické vyhledání dalšího vysílače s dostatečným signálem.
-  Jakmile je nalezena FM stanice s dostatečně silným signálem, vyhledávání se zastaví a stanice se začne přehrávat. Pokud je přijímána stanice RDS, zobrazí se název stanice a případně radiotext.
-  Pro nastavení slabších stanic použijte ruční vyhledávání stanic.

8.4 Ruční vyhledávání stanic

- > Stiskněte několikrát tlačítka **▲ / ▼**, abyste nastavili požadovanou stanici nebo frekvenci.
-  Displej zobrazuje frekvenci v krocích po 0,05 MHz.
-  Podržení tlačítka se také spustí vyhledávání stanic.

8.5 Nastavení vyhledávání

V této položce menu lze nastavit citlivost vyhledávání.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte položku **[Nastavení vyhledávání / Scan setting / SuchlaufEinstellungen]**.
- > Vyberte, zda má vyhledávání zastavit pouze u silných stanic **[Pouze silné stanice / Strong only / Nur starke]**
 - > **[ANO / YES / JA]** nebo všech stanic **[Pouze silné stanice] > [NE / NO / NEIN]**.



Při nastavení **[NE]** se automatické vyhledávání zastaví u každého dostupného vysílače. To může vést k tomu, že slabé vysílače budou přehrávány s šumem.

- > Pro uložení stiskněte tlačítko **OK**.

8.6 Nastavení zvuku

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí položky **> [Nastavení zvuku / Audio setting / AudioEinstellung]** vyberte požadovanou možnost.
- > Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte položku **[Pouze mono / Only Mono / Nur Mono] > [NE / NO / NEIN]**., aby se zvuk přehrával ve stereu, nebo **[Pouze mono] > [ANO / YES / JA]** (reprodukce stanic i při slabém příjmu FM).
- > Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

8.7 Uložení FM stanice do paměti



Do paměti oblíbených stanic lze uložit až 20 stanic v pásmu FM/UKW.

- > Nejprve nastavte požadovanou frekvenci stanice (bod 8.3, 8.4).
- > Chcete-li tuto stanici uložit do paměti, podržte během přehrávání stisknuté tlačítko **PRESET**, dokud se na displeji nezobrazí **[Uložit oblíbené / Save favourite / Favorit speichern]**. Poté pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte paměť oblíbených stanic (1...20). Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení.
- > Tento postup opakujte pro uložení dalších stanic.



Stanice můžete také uložit přímo na jedno z **tlačítek přímého volby 1...10** na dálkovém ovladači podržením příslušného tlačítka.

8.8 Vyvolání FM stanice z paměti

- > Chcete-li vyvolat stanici, kterou jste předtím uložili do paměti FAV, stiskněte **krátce** tlačítko **PRESET** a pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte paměť stanice (1...20). Stiskněte tlačítko **OK** pro přehrávání



Pokud na vybraném programovém místě není uložena žádná stanice, zobrazí se na displeji **[(prázdné / empty / leer)]**.



Alternativně lze také použít příslušné tlačítko **přímého volby 1...10** na dálkovém ovladači.

8.9 Přepsání/vymazání uloženého programu

- > Jednoduše uložte nový kanál na příslušné paměťové místo, jak je popsáno výše.



Při vyvolání továrního nastavení se vymažou všechny paměťové pozice.

9 Internetové rádio

DIGITRADIO 372 CD IR je vybaveno přijímačem internetového rádia. Abyste mohli přijímat internetové rozhlasové stanice, potřebujete připojení k internetu přes WLAN router k bezdrátové síti.

- > Stiskněte tlačítko **MODE**, dokud se na displeji nezobrazí **[Internet Radio]**.



Pokud spustíte internetové rádio poprvé, aniž byste při první instalaci nakonfigurovali připojení WLAN, zobrazí se průvodce vyhledáváním, který vám zobrazí všechny stanice WLAN v dosahu. Vyberte známou síť WLAN tlačítkem **OK** a zadejte příslušné heslo pomocí zobrazené klávesnice (přeskočte WPS). Poté vyberte **OK** a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud bylo heslo správné, bude nyní navázáno připojení k této síti. Připojení poznáte podle signální lišty ve stavové liště displeje. Chcete-li zadávání zrušit, vyberte a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud jste se překlepli, můžete poslední zadané písmeno smazat pomocí **BKSP**.



9.1 Seznam stanic

CANCEL

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **> Seznam stanic / Station list / Senderliste**.



V **seznamu stanic** se zobrazí všechny internetové rozhlasové stanice rozdělené do různých kategorií.

- > Vyberte stanici podle kategorie/země/žánru a stiskněte tlačítko **OK**.

9.2 Naposledy poslouchané

- > Vyberte **MENU > [Naposledy přehrávané / Last listened / Zuletzt angehört]**, aby se zobrazil seznam naposledy přehrávaných stanic.
- > Pomocí **▲ / ▼** vyberte stanici a stisknutím **tlačítka OK** ji přehrajte.

9.3 Přidat k oblíbeným

-  Programová paměť může uložit až 20 stanic v oblasti internetového rádia.
- > Chcete-li uložit stanici do paměti oblíbených, podržte během přehrávání stisknuté tlačítko **PRESET**, dokud se na displeji nezobrazí [**Uložit oblíbené / Save Favorit / Favorit speichern**]. Poté pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte Paměť oblíbených stanic (1...20). Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení.
- > Tento postup opakujte pro uložení dalších stanic.
-  Kanály můžete také uložit přímo na jedno z **tlačítek přímého volby 1...10** na dálkovém ovladači podržením příslušného tlačítka.

9.4 Vyvolání oblíbených

- > Chcete-li vyvolat stanici, kterou jste předtím uložili do paměti FAV, stiskněte **krátce** tlačítko **PRESET** a pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte paměť stanice (1...20). Stiskněte tlačítko **OK** pro přehrání
-  Pokud na vybraném programovém místě není uložen žádný kanál, zobrazí se na displeji [**(prázdné / empty / leer)**].
-  Alternativně lze také použít příslušné tlačítko **přímého volby 1...10** na dálkovém ovladači.

10 Podcasty

Podcasty se stejně jako internetové rozhlasové stanice přehrávají přes internet. Základní ovládání je popsáno v bodě „9 Internetové rádio“ na straně 23.

11 Bluetooth

V režimu Bluetooth můžete přehrávat hudbu z připojeného smartphonu nebo tabletu přes reproduktory DIGITRADIO 372 CD IR. K tomu je nejprve nutné obě zařízení „spárovat“.

-  USB konektor na DIGITRADIO 372 CD IR lze použít k nabíjení nebo jako zdroj napájení externích zařízení. Maximální nabíjecí proud je DC 5 V, 1 A.

11.1 Zapnutí režimu Bluetooth

- > Stisknutím tlačítka **MODE** přepnete do režimu Bluetooth.
- > Na displeji se zobrazí [**Bluetooth**].
-  Při prvním zapnutí je nutné nejprve spárovat externí zařízení (smartphone/tablet).



Pokud již bylo spárováno externí zařízení, které se nachází v dosahu, spojení se naváže automaticky. V závislosti na připojeném zařízení se může automaticky spustit přehrávání hudby.

11.2 Spárování externího zařízení

Chcete-li spárovat externí zařízení, např. smartphone nebo tablet, s DIGITRADIO 372 CD IR, postupujte následovně:

- > Spustíte režim Bluetooth, jak je popsáno v bodě 11.1.
- > Na displeji se zobrazí **[Bluetooth]** a **[Bluetooth viditelný / visible / sichtbar]**.
- > Nyní spustíte na svém externím zařízení vyhledávání Bluetooth zařízení v okolí. Možná budete muset nejprve aktivovat funkci Bluetooth na svém externím zařízení.



Informace o tom, jak aktivovat funkci Bluetooth na externím zařízení a provést vyhledávání, naleznete v návodu k obsluze externího zařízení.



Během procesu párování by měla být obě zařízení ve vzdálenosti do 10 cm od sebe.

- > V seznamu nalezených zařízení Bluetooth na vašem externím zařízení by se nyní měla objevit položka **DIGITRADIO 372 CD IR**. Klepnutím na ni dokončete proces párování. Po úspěšném dokončení procesu párování se na displeji zobrazí **hlášení Připojeno / Connected / Verbunden**.

- > Nyní můžete spustit přehrávání hudby na svém externím zařízení.



V závislosti na protokolu Bluetooth vašeho externího zařízení můžete přehrávání hudby ovládat pomocí tlačítek přehrávání na dálkovém ovladači.

Přehrávání/pozastavení	- Tlačítko	
Další skladba	- Tlačítko	
Předchozí skladba	- 2x tlačítko	
Skladba od začátku	- tlačítko	



Alternativně můžete použít ovládání přehrávání v hudební aplikaci vašeho externího zařízení.



Pokud nedochází k přehrávání nebo není připojeno žádné zařízení, přepne se DIGITRADIO 372 CD IR po cca 15 minutách do pohotovostního režimu.

11.3 Spárování obnovit

- > Podržte stisknuté tlačítko **PRESET**, abyste zrušili aktivní spárování.
- > Alternativně můžete párování zrušit na svém externím zařízení. Při tom postupujte podle pokynů v návodu k obsluze externího zařízení.

12 CD přehrávač

12.1 Obecné informace o CD/MP3 CD

Zařízení je vhodné pro hudební CD, která obsahují zvuková data (CD-DA nebo MP3 pro CD-R a CD-RW). Formáty MP3 musí být vytvořeny podle normy ISO 9660 Level 1 nebo Level 2. Multisession CD nelze číst.

V režimu MP3 jsou rozhodující pojmy „složka“ = album a „titul“.

„Album“ odpovídá složce v počítači, „titul“ odpovídá souboru v počítači nebo titulu CD-DA. Přístroj třídí alba nebo tituly alba podle názvu v abecedním pořadí. Pokud dáváte přednost jinému pořadí, změňte název titulu nebo alba a před název vložte číslo.

Při vypalování CD-R a CD-RW s audio daty mohou nastat různé problémy, které někdy narušují bezchybné přehrávání. Příčinou jsou chybné nastavení softwaru a hardwaru nebo použitý prázdný disk. Pokud k takovým chybám dojde, obraťte se na zákaznický servis výrobce vaší vypalovačky CD/ nebo vyhledat příslušné informace, např. na internetu.



Při vytváření audio CD dodržujte zákonné předpisy a neporušujte autorská práva.



Přístroj může přehrávat CD s daty MP3 (.mp3) a běžná audio CD (.wav). Při převodu zvukových souborů do formátu MP3 nepoužívejte žádné jiné přípony, jako např. *.doc, *.txt, *.pdf atd.



Vzhledem k rozmanitosti různých kódérů nelze zaručit, že každý soubor MP3 bude možné přehrát bez problémů.



V případě chybných titulů/souborů se přehrávání pokračuje dalším titulem/souborem.



Při vypalování CD je výhodné vypalovat nízkou rychlostí a vytvořit CD jako single-session a finalizované.

12.2 Jaké disky můžete použít

CD přehrávač je kompatibilní s médii CD, CD-R/RW a MP3-CD.



Při přepravě zařízení vyjměte disk z mechaniky. Zabráníte tak poškození CD přehrávače a disku.



Kvalita přehrávání MP3 CD závisí na nastavení přenosové rychlosti a použitým vypalovacím softwaru.

12.3 Přehrávání CD

> Stisknutím tlačítka **MODE** přepněte do režimu **CD přehrávače**.

> Na displeji se zobrazí **[CD]**.

> Stisknutím tlačítka **EJECT** otevřete přihrádku na CD.

> Opatrně vložte CD potištěnou stranou nahoru.

Ujistěte se, že CD není nakřivo.

> Stisknutím tlačítka **EJECT** zavřete přihrádku na CD.

> Data na CD se kontrolují. Na displeji se zobrazí [Čtení].



S ovládáním počkejte, až bude obsah CD kompletně načten, abyste se ujistili, že byly z CD načteny všechny potřebné informace. Zejména u MP3 CD může tento proces trvat delší dobu.



Pro vložení/vyjmutí CD uchopte disk za okraj.

> Stisknutím tlačítka **přehrávání/pauzy**  můžete přehrávání pozastavit (na displeji bliká čas přehrávání) nebo dalším stisknutím pokračovat.

> Tlačítkem **Stop**  zastavíte přehrávání. Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb.



Před vyjmutím CD vždy zastavte přehrávání.



Pokud nedochází k žádnému přehrávání, přepne se DIGITRADIO 372 CD IR po 15 minutách do pohotovostního režimu.

12.4 Nastavení skladby

> Pomocí tlačítek **Předchozí skladba**  nebo **Další skladba**  můžete přejít na předchozí nebo následující skladbu.



Na displeji se u MP3 CD zobrazuje přehrávaná složka **[F]** a číslo skladby **[T]**.

> Alternativně můžete stisknout číselná tlačítka a přejít přímo na číslo skladby.



Pokud se na MP3 CD nachází více složek/alb, lze skladby vybírat pouze postupně. Chcete-li vybrat konkrétní složku, použijte tlačítka **F+** a **F-**.

12.5 Rychlé vyhledávání

Během přehrávání skladby můžete provést rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad, abyste našli konkrétní místo.

- > Podržte stisknutá tlačítka **Předchozí skladba**  nebo **Další skladba** , abyste provedli rychlý posun vpřed nebo vzad v rámci skladby po dobu, po kterou tlačítka držíte stisknutá.

12.6 Funkce opakování

Můžete si vybrat, zda chcete opakovat skladbu, celou složku/album (pouze u MP3 CD) nebo všechny skladby na CD.

- > K tomu několikrát stisknete tlačítko **Opakování** . Vybraný režim se zobrazí na displeji (**Opakovat 1x**, **Opakovat album**, **Opakovat vše**).
- > Chcete-li funkci znovu vypnout, stisknete tlačítko **Opakování**, dokud ikona opakování na displeji nezmizí.

12.7 Náhodné přehrávání

Pomocí náhodného generátoru můžete přehrávat skladby z CD v libovolném pořadí.

- > Během přehrávání stisknete tlačítko **SHUFFLE** , na displeji se zobrazí ikona Shuffle.
- > Chcete-li funkci znovu vypnout, stisknete znovu tlačítko **SHUFFLE**.

12.8 Funkce programování

Pomocí funkce programování můžete přehrávat skladby (až 20) z hudebního CD nebo MP3 CD v pořadí, které si sami určíte.



Programování můžete provést pouze tehdy, když je vložen disk a zařízení je v **režimu zastavení**.

- > Stisknete tlačítko **PRESET** na dálkovém ovladači.
- > Na displeji nyní bliká číslo skladby (**T**). Vlevo od něj se zobrazí **[P01]**. P01 je první programové místo. Nyní můžete na programová místa postupně umístit libovolné skladby. U MP3 CD můžete přepínat složky pomocí **tlačítek F+ a F-**.
- > Pomocí tlačítek **Předchozí skladba**  nebo **Další skladba**  vyberte první skladbu, kterou chcete naprogramovat.
- > Pro potvrzení skladby stisknete tlačítko **OK**.
- > Poté je aktivní programové místo 2 (**P02**). Chcete-li uložit skladbu na programové místo 2, postupujte stejně jako výše. Tímto způsobem můžete všechna programová místa obsadit libovolnými skladbami.
- > Stisknete tlačítko **Přehrávání/Pauza** , abyste přehráli naprogramované skladby.



Stisknutím tlačítka **Stop**, změnou zdroje nebo vyjmutím CD se programování vymaže.

12.9 Vysunutí CD

> Chcete-li vysunout CD, stiskněte tlačítko **EJECT**.



Před vyjmutím CD vždy zastavte přehrávání.

13 Přehrávání hudby z USB

Máte možnost přehrávat MP3 audio soubory, které se nacházejí na USB datovém nosiči, přes DIGITRADIO 372 CD IR.



Pro přehrávání z USB nosiče musí být tento připojen k **USB portu (18)**.



Zařízení nepodporuje připojení USB médií (rozbočovačů...) přes USB prodlužovací kabel.



Není vhodné pro přímé připojení k PC!



Zařízení podporuje USB média (USB 1.1, 2.0) do 32 GB, která jsou naformátována ve formátu FAT16 nebo FAT32. Maximální velikost mediálního souboru je 4 GB.

> Stisknutím tlačítka **MODE** přepněte do režimu USB.

> Na displeji se zobrazí **[USB]**.



Přehrávání se spustí automaticky od první skladby v prvním složce.



Zobrazení kategorizace/složek závisí na struktuře

vašeho USB média. Proto věnujte pozornost údajům na displeji.



MP3/audio soubory se načtou a na displeji se zobrazí jejich celkový počet **[T]** a počet složek/alb **[F]**. S ovládáním počkejte, až se načte celý obsah, abyste se ujistili, že se z paměťového média načtou všechny potřebné informace.



Pokud není připojeno žádné paměťové médium nebo nelze načíst, zobrazí se na displeji hlášení **[Nebylo nalezeno žádné USB médium]**.



Pokud nedochází k přehrávání, přepne se DIGITRADIO 372 CD IR po 15 minutách do fototovostního režimu.

13.1 Ovládání přehrávání USB

> Stisknutím tlačítka **Přehrávání/Pauza**  můžete přehrávání pozastavit (na displeji bliká doba přehrávání) nebo dalším stisknutím pokračovat.

> Tlačítkem **Stop**  zastavíte přehrávání. Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb.

13.2 Nastavení skladby

- > Pomocí tlačítek **Předchozí skladba**  nebo **Další skladba**  můžete přejít na předchozí nebo následující skladbu.



Na displeji se zobrazí aktuálně přehrávaná složka **[F]** a skladba **[T]**-číslo.

- > Alternativně můžete stisknout číselná tlačítka a přejít přímo na číslo skladby.



Pokud se na USB médiu nachází více složek/alb, lze skladby vybírat pouze postupně. Chcete-li vybrat konkrétní složku, použijte tlačítka **F+** a **F-**.

13.3 Rychlé vyhledávání

Během přehrávání skladby můžete provést rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad, abyste našli konkrétní místo.

- > Podržte stisknutá tlačítka **Předchozí skladba**  nebo **Další skladba** , abyste provedli rychlý posun vpřed nebo vzad v rámci skladby po dobu, po kterou tlačítka držíte stisknutá.

13.4 Funkce opakování

Můžete si vybrat, zda chcete opakovat skladbu, celou složku/album nebo všechny skladby.

- > K tomu několikrát stiskněte tlačítko **Opakování** . Vybraný režim se zobrazí na displeji (**Opakovat 1x**, **Opakovat album**, **Opakovat vše**).
- > Chcete-li funkci znovu vypnout, stiskněte tlačítko **Opakování** znovu, dokud ikona opakování na displeji nezmizí.

13.5 Náhodné přehrávání

Pomocí generátoru náhodného pořadí můžete přehrávat skladby v libovolném pořadí.

- > Během přehrávání stiskněte tlačítko **SHUFFLE** , na displeji se zobrazí ikona Shufle.
- > Chcete-li funkci znovu vypnout, stiskněte znovu tlačítko **SHUFFLE**.

14 Audio vstup

Zvuk z externího zařízení můžete přehrávat přes reproduktor DIGITRADIO 372 CD IR.

- > Externí zařízení připojte k konektoru **AUDIO IN** (**20**, 3,5 mm stereo jack) na zadní straně.
- > Pomocí tlačítka **MODE** vyberte audio vstup. Na displeji se zobrazí **[AUX-IN]**.



Ovládání a přehrávání se provádí na externím zařízení. Nenastavujte hlasitost příliš nízko, aby nedocházelo k rušivým zvukům.



USB konektor na DIGITRADIO 372 CD IR lze použít k nabíjení nebo jako zdroj napájení externích zařízení. Maximální nabíjecí proud je DC 5 V, 1 A.

15 Další funkce

15.1 Časovač vypnutí

Díky časovači spánku se DIGITRADIO 372 CD IR po uplynutí nastavené doby automaticky přepne do **pohotovostního** režimu.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku **[Hlavní menu / Main manu / Hauptmenü] > [Sleep]**.
- > Stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte dobu, po které se má DIGITRADIO 372 CD IR vypnout. Máte na výběr mezi **Vypnuto, 15, 30, 45 a 60** minut.
- > Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko **OK**.



Alternativně můžete použít také tlačítko **SLEEP**  (18). Stiskněte jej několikrát, abyste přepínali mezi jednotlivými časy.



Při aktivním časovači spánku se na displeji zobrazí symbol měsíce s časem, který ještě zbývá.

15.2 Budík

Budík zapne DIGITRADIO 372 CD IR v nastavený čas buzení. Lze naprogramovat 2 časy buzení. Jako příklad je popsáno programování budíku 1.

15.2.1 Nastavení budíku

- > Stiskněte tlačítko **Budík 1/2 (17)** na dálkovém ovladači. Alternativně:
- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku **[Hlavní menu / Main manu / Hauptmenü] > [Budík / Alarm / Wecker]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte budík, který chcete nastavit, a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Poté můžete nastavit jednotlivé parametry budíku.

Budík

- > Zde můžete vybrat mezi **Vypnuto** (budík vypnutý), **Denně** (každý den v týdnu), **Jednorázově**, **Pracovní dny** (Po. - Pá.) nebo **Víkend** (So. a Ne.). Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko **OK**.

Čas buzení

- > Zde můžete zadat čas buzení a případně datum. Nejprve pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte hodiny a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Následuje zadání minut. Potvrďte potvrdte také tlačítkem **OK**.



Pokud jste v části **Opakování / Repeat / Wiederholung** > [**Jednou / Once / Einmal**] vybrali možnost Jednou, musíte kromě času zadat také datum.

Zdroj

- > Následně zadejte zdroj. K dispozici jsou **SUMMER, DAB+, FM, CD** nebo **USB**. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení nastavení.

Program

Pokud jste vybrali **DAB+** nebo **FM**, můžete poté určit, zda chcete být buzení **poslední poslouchanou stanicí** nebo stanicí z vašeho **seznamu oblíbených** (pokud jste si uložili oblíbené stanice). Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení nastavení.

Doba

- > Poté zadejte dobu trvání. Potvrďte zadání stisknutím tlačítka **OK**.

Hlasitost

- > Nakonec můžete nastavit hlasitost budíku pomocí tlačítek ▲ / ▼. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

Uložit

Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení budíku.



Aby budík správně fungoval, je nutné nastavit čas. Více informací naleznete v bodě 16.4.2.



Při aktivním budíku se na displeji zobrazí symbol budíku.

15.22 Vypnutí budíku po zaznění alarmu

- > Stiskněte tlačítko **Zapnutí/Pohotovost** na dálkovém ovladači nebo na zařízení, aby se budík vypnul.
- > Chcete-li aktivovat **funkci odložení budíku** (Snooze), stiskněte (několikrát) tlačítko **SLEEP**  (**18**) na dálkovém ovladači.



Doba opakování se prodlužuje s každým stisknutím tlačítka a závisí na nastavené délce budíku.

16 Nastavení systému

Všechna nastavení popsaná v tomto bodě platí stejně pro všechny zdroje.

- > Otevřete **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte > **[Nastavení systému / System setting - einstellungen]**. Stiskněte tlačítko **OK** pro otevření nastavení systému

16.1 Equalizer

Pomocí ekvalizéru můžete přizpůsobit zvuk podle svých představ.

- > Stiskněte tlačítko **EQ (19)** na dálkovém ovladači.
- > Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte předvolbu ekvalizéru. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte výběr.

Alternativně:

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku **[Nastavení systému / System setting - einstellungen] > [Equalizer]**.
- > Stiskněte tlačítko **OK**.

16.2 Kvalita audio streamu

Zde lze přednastavit kvalitu zvukového proudu internetového rádia*. Některé internetové rozhlasové stanice nabízejí různé proudy svých stanic. V závislosti na dostupné šířce pásma internetového připojení může být nutné tyto nastavení upravit.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku **[Nastavení systému / System setting - einstellungen] > [Kvalita audio streamu / Stream quality / Audiostream-Qualität]**.
- > Stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte úroveň kvality streamu a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.

* Skutečná kvalita audio streamu závisí také na vybraném vysílači.

16.3 Nastavení internetu

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku **[Nastavení systému / System setting - einstellungen] > [Nastavení internetu / Internet setting / Internet-einstellungen]**.
- > Stiskněte tlačítko **OK**.

16.3.1 Připojení přes WLAN

Pro konfiguraci síťového připojení přes WLAN můžete použít síťového asistenta nebo provést konfiguraci ručně.

16.3.1.1 Konfigurace pomocí síťového asistenta

- > Vyberte **[Síťový průvodce / Network assistant / Netzwerkassistent]**, abyste jej spustili.



Síťový průvodce nyní vyhledá všechny dostupné Wi-Fi sítě a zobrazí je.

> Poté vyberte svou síť Wi-Fi.



Nyní si můžete vybrat, zda chcete použít funkci WPS, nebo zadat heslo Wi-Fi ručně.

> Pokud chcete použít funkci WPS, spusťte ji nejprve na svém routeru podle jeho návodu k obsluze a poté v síťovém asistentovi vyberte možnost **[Stisknout tlačítko / Press button / Taste drücken]**.



Sledujte informace na displeji. Proces připojení je obvykle dokončen po několika sekundách a Wi-Fi připojení je nyní připraveno k použití.

> Pokud chcete zadat heslo Wi-Fi ručně nebo váš router nepodporuje funkci WPS, vyberte možnost **[Přeskočit WPS / skip – überspringen WPS]**.

> Zadejte heslo pomocí zobrazené virtuální klávesnice. Poté vyberte možnost „**OK**“ (Připojit k této síti) a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud bylo heslo správné, bude nyní navázáno připojení k této síti. Chcete-li zadávání zrušit, vyberte možnost „**CANCEL**“ (Zrušit zadávání hesla) a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud jste se přepklepli, můžete poslední zadané písmeno smazat pomocí možnosti „**BKSP**“ (Smazat poslední zadané písmeno).



Když je na displeji zobrazena virtuální klávesnice, můžete pomocí tlačítek ▲ / ▼ na dálkovém ovladači. Tlačítka ▲ / ▼ posouvají značku nahoru a dolů, tlačítka **VOL- / VOL+** posouvají značku vpravo a doleva.



Zadané heslo je nyní ověřováno. Tento proces je obvykle dokončen po několika sekundách a poté lze použít připojení Wi-Fi

. Připojení poznáte podle signálních pruhů  ve stavové liště displeje.

16.3.12 Konfigurace pomocí funkce WPS

Tím se vytvoří přímé připojení k routeru. Není nutné vybírat a/nebo zadávat síť WLAN (SSID) a heslo.

> Spusťte funkci WPS na vašem routeru podle jeho návodu k obsluze.

> Poté vyberte **[WPS Aufbau]** (Vytvoření WPS), aby se spustil proces připojení.



Sledujte informace na displeji. Proces připojení je obvykle dokončen po několika sekundách a Wi-Fi připojení je nyní připraveno k použití. Alternativně lze také použít funkci **[PIN]**, pokud je tato funkce podporována routerem.

16.3.13 Ruční konfigurace

> Vyberte **[Ruční nastavení / Manual setting / Manuelle Einstellungen]** a poté **[Bezdrátové připojení / Wireless / Drahtlos]**, abyste zahájili ruční konfiguraci.

- > Nyní vyberte, zda chcete IP adresu, bránu atd. získat automaticky od vašeho routeru (DHCP aktivní), nebo je zadat ručně (DHCP neaktivní).
-  BiGe Upozorňujeme, že automatické načítání IP adresy, brány a masky podsítě funguje pouze v případě, že je ve vašem routeru aktivována funkce DHCP.
- > Pomocí **šipek** na dálkovém ovladači postupně zadejte IP adresu, masku podsítě, adresu brány, primární DNS a případně sekundární DNS. Každou nastavenou hodnotu potvrďte tlačítkem **OK**.
 - > Nyní zadejte název (SSID) své WLAN sítě pomocí virtuální klávesnice a potvrďte výběrem **OK**.
 - > Vyberte, zda **je** vaše síť WLAN **šifrována** pomocí **WEP** nebo **WPA/WPA2** a potvrďte následující bod.
 - > Nakonec zadejte pomocí virtuální klávesnice své heslo WLAN a potvrďte výběrem **OK**, aby se spustil proces připojení.
-  Obvykle lze Wi-Fi připojení používat po několika sekundách.

16.3.2 Zobrazit nastavení

- > Vyberte možnost [**Zobrazit nastavení / Show setting / Einstellungen anzeigen**], aby se zobrazila aktuální nastavení sítě.

16.3.3 Vymazat nastavení sítě

Pomocí položky nabídky [**Vymazat nastavení sítě / Delete network / Netzwerkeinstellungen löschen**] můžete vymazat všechna stávající připojení k síti WLAN nebo ke všem nakonfigurovaným sítím a vymazat provedená nastavení. Pokud se chcete k těmto sítím znovu připojit, musíte provést všechna nastavení znovu.

16.3.4 Připojení Wi-Fi v pohotovostním režimu

- > V části [**Wi-Fi připojení v pohotovostním režimu / Wi-Fi in standby / WLAN Verbindung im Standby**] vyberte, zda má být Wi-Fi připojení zachováno i v pohotovostním režimu (**ANO/YES/JA**) nebo ne (**NE/NO/NEIN**).

 Upozorňujeme, že pro neomezený a plynulý provoz a ovládání pomocí **aplikace Undock** musí být tato funkce zapnutá.

 Aplikaci Undock si můžete stáhnout v obchodě s aplikacemi svého smartphonu.

16.4 Nastavení času a data

16.4.1 Ruční nastavení času/data

V závislosti na nastavení aktualizace času (bod 16.4.2) musíte ručně nastavit čas a datum.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku **[Nastavení systému / System setting / Systemeinstellungen] > [Čas/datum-Time/Date-Zeit/Datum]**.
- > Stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku **[Nastavit čas/datum-Set Time/Date -Zeit/Datum einstellen]** a stiskněte **OK**.
- > První číslice (den) data blikají a lze je změnit pomocí tlačítek **▲** / **▼**.
- > Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko **OK**.
- > Poté začnou blikat další číslice (měsíc) data a lze je změnit stejným způsobem, jak je popsáno výše.
- > Po každém dalším nastavení stiskněte tlačítko **OK**, abyste přešli k dalšímu nastavení.
- > U času postupujte stejně jako výše.
- > Po provedení všech nastavení a posledním stisknutí tlačítka **OK**, se na displeji zobrazí **[Čas uložen / Time saved / Uhrzeit gespeichert]**.

16.4.2 Aktualizace

Zde můžete nastavit, zda se má aktualizace času provádět automaticky přes internet, DAB+ nebo FM (UKW), nebo zda ji chcete zadat ručně (bod 16.4.1).

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku **[Nastavení systému / System setting / Systemeinstellungen] > [Čas/datum-Time/Date-Zeit/Datum] > [Aktualizace času/Time update / Zeit-Aktualisierung]** a stiskněte **OK**.
- > Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte následující možnosti:
 - [Aktualizovat z DAB+]** (aktualizace pouze přes DAB+)
 - [Aktualizovat z FM]** (aktualizace pouze přes FM)
 - [Aktualizovat z NET]** (aktualizace pouze přes internetové rádio)
 - [Žádná/NO/Keine aktualizace]** (čas/datum je nutné zadat ručně, viz bod 16.4.1).
- > Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud jste vybrali možnost **[Aktualizovat z NET]**, musíte také nakonfigurovat časové pásmo a nastavení letního/zimního času. To provedete v části **[Nastavení systému] > [Čas/datum] > [Nastavit časové pásmo / Set time zone / Zeitzone einstellen]** a **[Nastavení systému] > [Čas/datum] > [Letní čas / Summer time / Sommerzeit]**.

16.4.3 Nastavení formátu času

V části **Formát času** můžete aktivovat 12hodinový nebo 24hodinový formát.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku [**Nastavení systému** / **Systém setting** / **Systemeinstellungen**] > [**čas/datum-Time/Date** -**Zeit/Datum**] > [**Nastavit formát** / **Set-einstellen format**] a stiskněte **OK**.
- > Pomocí **▲** / **▼** vyberte jednu z následujících možností:
[24 hodin / Hour / Stunden]
[12 hodin / Hour / Stunden]
- > Pro uložení stiskněte tlačítko **OK**.

16.4.4 Hodiny v pohotovostním režimu

Zde můžete nastavit vzhled zobrazení času v pohotovostním režimu. Máte na výběr mezi analogovým a digitálním zobrazením.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku [**Nastavení systému**] > [**Čas/datum**] > [**Hodiny v pohotovostním režimu**] ([**Systemeinstellungen**] > [**Zeit/Datum**] > [**Standby Uhr**]) a stiskněte **OK**.
- > Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte jednu z možností zobrazení.
- > Pro uložení stiskněte tlačítko **OK**.

16.5 Automatický pohotovostní režim

DIGITRADIO 372 CD IR se může po uplynutí nastavené doby, po kterou nebylo ovládáno, automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku [**Nastavení systému**] > [**Automatický pohotovostní režim** / **Auto-Standby**] a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte dobu, po které se má zařízení přepnout do pohotovostního režimu.
- > Pro uložení stiskněte tlačítko **OK**.



V režimech Bluetooth, CD, AUX a USB se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu po cca 15 minutách, pokud neprobíhá přehrávání.

16.6 Jazyk

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku položku [**Nastavení systému** / **Systém setting** / **Systemeinstellungen**] > [**Jazyk** / **Language** / **Sprache**] a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte jeden z dostupných jazyků a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

16.7 Výchozí nastavení

Pokud změníte umístění zařízení, např. při stěhování, může se stát, že již nebude možné přijímat uložené stanice. V takovém případě můžete pomocí obnovení **továrního nastavení** vymazat všechny uložené stanice a poté spustit nové vyhledávání stanic.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku položku **[Nastavení systému / Systém setting / Systemeinstellungen] > [Výchozí nastavení / Factory reset / Werkseinstellung]** a stiskněte **OK**.
- > Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku **[Ano/YES/JA]** pro provedení obnovení továrního nastavení.
a stiskněte **OK**.



Všechny dříve uložené stanice a nastavení budou smazány. Zařízení se nyní nachází v továrním nastavení.

- > Na displeji se zobrazí **[Restartovat.../Reset.../Neustart...]**.



Po úspěšném obnovení továrního nastavení se zařízení nachází v pohotovostním režimu. Poté musíte znovu projít průvodcem první instalací.

16.8 Aktualizace softwaru

Položka Aktualizace softwaru slouží k aktualizaci softwaru zařízení.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku **[Nastavení systému / Systém setting / Systemeinstellungen] > [Aktualizace softwaru / Software-Update]** a stiskněte **OK**.

Automatická aktualizace

- > Aktivujte tuto funkci, aby DIGITRADIO 372 CD IR během provozu automaticky vyhledávalo nové verze softwaru. Pokud je nalezen nový software, zobrazí se na displeji upozornění. Dodržujte pokyny na obrazovce a během aktualizace softwaru zařízení nevypínejte.

Hledat nyní

- > Vyberte možnost **[Hledat nyní / Search now / Jetzt suchen]**, abyste okamžitě vyhledali novou verzi softwaru přes internet. Dodržujte pokyny na obrazovce a během aktualizace softwaru zařízení nevypínejte.

16.9 Průvodce nastavením

Zde lze znovu vyvolat průvodce počátečním nastavením. Více informací naleznete v bodě „6 Počáteční nastavení“ na straně 17.

16.10 Verze softwaru

V části **Info** můžete zjistit aktuálně nainstalovanou verzi softwaru.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte položku **[Nastavení systému / Systém setting / Systemeinstellungen] > [Info]** a stiskněte **OK**.
- > Zobrazí se aktuální verze softwaru.

16.11 Ochrana osobních údajů

V této části najdete informace o ochraně osobních údajů.

16.12 Osvětlení

Můžete nastavit jas displeje jak pro provoz, tak pro pohotovostní režim.

> Stiskněte tlačítko **MENU** a pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte položku **[Nastavení systému / System setting / Systemeinstellungen]** > **[Osvětlení / Lighting / Beleuchtung]** a stiskněte **OK**.

[Provoz] reguluje jas v normálním zapnutém stavu. Zde můžete vybrat mezi úrovněmi jasu **[Vysoký / high / Hoch]**, **[Střední / Mid / Mittel]** a **[Nízký / low / Niedrig]**. Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte úroveň jasu a stisknutím tlačítka uložení stiskněte tlačítko **OK**.

[Pohotovost] nastavuje jas v pohotovostním režimu. Zde můžete vybrat mezi úrovněmi jasu **[Vysoký / high / Hoch]**, **[Střední / Mid / Mittel]** a **[Nízký / low / Niedrig]** a **[Vypnuto / Off / Aus]**. Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte úroveň jasu a stisknutím tlačítka **OK** uložte.

[Auto-Dimm] automaticky ztlumí displej na hodnotu jasu **[Nízký / low / Niedrig]** po nastavené době bez ovládání rádia. Pokud je vybrána možnost **[Vypnuto / Off / Aus]**, displej svítí trvale s jasnem vybraným v funkci **[Provoz / Operation / Betrieb]**. Pro uložení nastavení stiskněte **OK**.

17 Čištění



Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nesmíte zařízení čistit mokřým hadříkem ani pod tekoucí vodou. Před čištěním odpojte zařízení od napájení a vypněte jej!



Nepoužívejte drátěnky, drátěné houbičky, abrazivní prášky a rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.



Nepoužívejte žádné z následujících látek: slanou vodu, prostředky na hubení hmyzu, čisticí prostředky obsahující chlor nebo kyseliny (amoniak).



Očistěte kryt měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte líh, ředidla atd., protože by mohly poškodit povrch zařízení.



Displej čistěte pouze měkkým bavlněným hadříkem. V případě potřeby použijte bavlněný hadřík s malým množstvím nealkalického, zředěného mýdlového roztoku na bázi vody nebo alkoholu.



Bavlněným hadříkem jemně otřete povrch.

18 Odstraňte chybu

Pokud zařízení nefunguje tak, jak má, zkontrolujte jej podle následující tabulky.

Příznak	Možná příčina/řešení
Zařízení se nedá zapnout.	Zařízení není napájeno elektrickou energií.
Není slyšet žádný zvuk.	Zvyšte hlasitost.
Displej se nezapíná.	Odpojte zařízení od napájení a znovu jej připojte.
Příjem přes DAB+/FM je špatný.	Vytáhněte anténu úplně ven. Změňte polohu antény nebo DIGITRADIO 372 CD IR.
Zařízení nelze ovládat.	Odpojte zařízení od napájení a znovu jej připojte.
Špatné připojení Bluetooth a výpadky	Nepřekračujte maximální dosah Bluetooth 10 m.
Žádný zvuk z externího vstupu (AUX).	Je externí zařízení správně připojeno?
	Je jako vstupní zdroj vybrán AUX?
	Bylo spuštěno přehrávání na externím zařízení a byla nastavena výstupní hlasitost?
Zařízení se samo přepne do pohotovostního režimu	Funkce automatického přepnutí do pohotovostního režimu přepne zařízení automaticky do pohotovostního režimu po cca 15 minutách, pokud neprobíhá přehrávání v režimech DAB+, CD, Bluetooth a USB.
Je slyšet rušivý šum.	V blízkosti zařízení vysílá mobilní telefon nebo jiné zařízení rušivé rádiové vlny. Odstraňte mobilní telefon nebo zařízení z okolí zařízení.
Vyskytují se jiné poruchy provozu, hlasité zvuky nebo poruchy zobrazení na displeji.	Elektronické součásti zařízení jsou narušeny. Vytáhněte síťovou zástrčku. Nechte zařízení asi 10 sekund odpojené od zdroje napájení. Znovu připojte zařízení.

Příznak	Možná příčina/řešení
CD nebo MP3 CD není rozpoznáno nebo přehrávání hudby „skáče“.	Opatrně očistěte spodní stranu CD. Použijte jiné CD.

Pokud se vám nepodaří odstranit poruchu ani po provedení popsanych kontrol, obraťte se na technickou hotline společnosti biGe.

19 Technické údaje

Technické změny a chyby vyhrazeny.

Příjem	DAB+, internetové rádio, FM, Bluetooth, AUX, USB, CD
Napájení	Vstup AC: 100–240 V, 50/60 Hz DC výstup (USB konektor): 5 V, 1 A
Frekvence	FM: 87,5–108 MHz DAB/DAB+: 174–240 MHz WLAN: 802.11 a/b/g/n 2412 - 2472 MHz, 5150 - 5700 MHz Vysílací výkon: 12,83 dBm ERIP
Bluetooth	Verze: V5.2 Frekvence: 2402 - 2480 MHz Vysílací výkon: 4,26 dBm ERIP
Displej	Barevný displej TFT
Spotřeba	Při provozu max.: 28 W Pohotovostní režim: < 0,80 W (bez připojení k WLAN) < 1 W (s připojením k Wi-Fi)
Minimalizace spotřeby (automatické vypnutí po 15 minutách v pohotovostním režimu)	Pokud nedochází k přehrávání: DAB+, Bluetooth, CD, USB, AUX; IR
Výstupní výkon audio	2x5 W RMS
Provozní podmínky	Provoz: 0 ~ 40 °C
Hmotnost (kg)	~2,77
Rozměry (ŠxVxH) cm	35,1 x 13,3 x 21,2

20 Pokyny k likvidaci

Obal vašeho zařízení je vyroben výhradně z recyklovatelných materiálů. BiGe je roztříďte a odevzdejte do „duálního systému“. Tento výrobek je označen v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a na konci své životnosti nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být odevzdán ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



Na to upozorňuje symbol „“ (Odpad z elektrických a elektronických zařízení) na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu.

Materiály jsou recyklovatelné podle svého označení. Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo jinými formami recyklace starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.



Informujte se u obecního úřadu o příslušném místě likvidace. Dbejte na to, aby prázdné baterie/akumulátory a elektronický odpad neskončily v domovém odpadu, ale byly řádně zlikvidovány (zpětný odběr v odborném obchodě, nebezpečný odpad).



Důležitá informace k likvidaci baterií/akumulátorů: Baterie/akumulátory mohou obsahovat látky škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Baterie/akumulátory podléhají evropské směrnici 2013/56/EU.

Nesmí se vyhazovat do běžného domácího odpadu, ale musí se likvidovat odděleně od zařízení.

Upozorňujeme vás, že před likvidací zařízení jste povinni na vlastní odpovědnost vymazat všechny osobní údaje, které byly v zařízení uloženy.

