

Návod k obsluze

IMETEO 500

Meteostanice s funkcí měření teploty, tlaku a vývoje počasí, vybavená externím senzorem a barevným displejem.



TechniSat

Poznámky k recyklaci

Tento spotřebič byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat. Symbol přeškrtnutého koše na kolečkách označuje, že výrobek podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí.

Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti nesmí být likvidovány s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen jej odevzdat osobě, která zajišťuje sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů a která zavedla systém sběru těchto odpadů, včetně příslušné prodejny, místního sběrného místa nebo obecní jednotky. Odpadní zařízení mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí

a lidské zdraví kvůli možnému obsahu nebezpečných látek, směsí a složek. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se vytvářejí postoje, které ovlivňují chování

společné dobro čistého životního prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů malých spotřebičů a racionální nakládání s nimi ovlivňuje využití druhotných surovin. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Obal vašeho zařízení se skládá výhradně z recyklovatelných materiálů.



Důležité upozornění k likvidaci baterií/akumulátorů: Baterie/akumulátory mohou obsahovat toxické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Proto je nutné baterie/akumulátory likvidovat v souladu s platnými právními předpisy. Baterie/akumulátory nikdy nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Použité baterie/akumulátory lze bezplatně zlikvidovat u specializovaného prodejce nebo ve speciálních likvidačních zařízeních. (Baterie nejsou součástí dodávky).

1 Úvod

Zabezpečení

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtete návod k obsluze.
- Postupujte podle pokynů.
- Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo do vody.
- K čištění používejte pouze suchý hadřík.
- Veškeré opravy by mělo provádět autorizované servisní středisko.
- Spotřebič není hračka. Děti si neuvědomují nebezpečí spojená s používáním elektrických spotřebičů. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Zařízení nemačkejte, neházejte s ním ani jím netřeste.
- V blízkosti stanice nebo snímačů nepoužívejte žádné zdroje tepla, které by je mohly rovněž zahřívát.



POZNÁMKA

- Neodstraňujte kryt sami.
- Jednotku nemažte/nepromazávejte.
- Přístroj neumísťujte na jiné elektrické zařízení.
- Základnová stanice je určena pro vnitřní použití.
- Spotřebič smí být provozován pouze při použití doporučeného síťového napětí. Nikdy se nepokoušejte přístroj provozovat při jiném napětí.
- Pokud jednotka vykazuje známky poškození, nesmí být spuštěna.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy, bazénu nebo tekoucí/stříkající vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození spotřebiče.
- Do jednotky nesmí spadnout cizí tělesa, např. hřebíky, mince apod. Nedotýkejte se připojovacích kontaktů kovovými předměty nebo prsty. Mohlo by to vést ke zkratu.
- Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností. mentální nebo nedostatečné zkušenosti a/nebo znalosti, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo je nepoučí o používání zařízení.
- Úpravy zařízení jsou zakázány.

- Před připojením se ujistěte, že provozní napětí síťového adaptéru odpovídá síťovému napětí.
- Pokud přístroj nepoužíváte (a je připojen pomocí napájecího zdroje), vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vytáhněte zástrčku, nikoli kabel. Zástrčku vytáhněte před začátkem bouřky. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, např. před odjezdem na delší cestu, zástrčka musí být odpojena. Teplo vznikající při provozu musí být odváděno dostatečnou cirkulací vzduchu. Proto na stránkách Spotřebič nesmí být zakrytý nebo instalovaný v uzavřeném krytu. Kolem přístroje musí být volný prostor nejméně 10 cm.
- Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený, a pokud je poškozený, nepoužívejte jej.
- Při odpojování napájecího zdroje od elektrické zásuvky táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Jednotku lze provozovat pouze v mírném podnebí.
- U připojitelných zařízení by měla být připojovací zásuvka namontována v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná.



VAROVÁNÍ

Nedotýkejte se síťové zástrčky napájecího zdroje mokřýma rukama; hrozí nebezpečí poškození elektrický šok!



VAROVÁNÍ

Napájecí kabel by měl být veden tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.



VAROVÁNÍ

Elektrické napětí!

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nikdy neotvírejte přístroj ani napájecí jednotku!

V následujících případech odpojte spotřebič od elektrické sítě a požádejte o pomoc odborníka:

- je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka,
- jednotka byla vystavena vlhkosti nebo do ní vnikla kapalina,
- v případě závažné nehody,
- v případě vážného vnějšího poškození.



Nebezpečí udušení! Obal a jeho části by neměly být ponechány dětem. Nebezpečí udušení vlivem fólie a dalších obalových materiálů.

1.1 Použité symboly a značky

V této příručce:



Označuje bezpečnostní pokyn, jehož nedodržení může vést k vážnému zranění nebo smrti. Dodržujte následující signální slova:

NEBEZPEČÍ - vážné zranění s následkem smrti.

VAROVÁNÍ - Těžké zranění, které může vést k úmrtí.

POZNÁMKA - Zranění.



Uvádí upozornění, které je třeba dodržovat, aby nedošlo k poruše zařízení, ztrátě dat nebo jejich nesprávnému použití nebo nechtěnému provozu. Popisuje také další funkce zařízení.



Varování před elektrickým napětím. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Nikdy neotvírejte napájecí jednotku.

V zařízení:



Použití v interiéru - spotřebiče označené tímto symbolem jsou vhodné pouze pro použití v interiéru.



Vaše zařízení je označeno CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Tento spotřebič byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které jsou vhodné pro opakované použití. Symbol s přeškrtnutým košem na kolečkách označuje, že tento výrobek podléhá oddělenému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES, a informuje vás, že elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory se po použití nesmí likvidovat společně s ostatním domovním odpadem.



Napájecí zdroj jednotky splňuje třídu energetické účinnosti VI.

Tento symbol označuje polaritu stejnosměrného napětí na stejnosměrné zástrčce napájecí jednotky.

2 Funkce zařízení

- Časový formát 12 nebo 24 hodin.
- Kalendář do roku 2099.
- Zobrazení dnů v týdnu v 8 jazycích: polštině, angličtině, němčině, italštině, francouzštině, španělštině, nizozemštině a dánštině.
- Funkce budíku a odložení (vypnuto, 5-60 min).
- Indikátor slabé baterie.
- Fáze Měsíce a příliv a odliv.
- K dispozici jsou 4 režimy podsvícení.
- Relativní vlhkost: Vnitřní a venkovní rozsah měření: 20 %RH ~ 95 %RH.
 - Upozornění na minimální/maximální venkovní a vnitřní vlhkost.

Teplota:

- rozsah indikovaného měření vnitřní teploty:
 - 9,9 °C ~ 50 °C,
- rozsah indikovaného měření venkovní teploty:
 - 40 °C ~ 70 °C,
- Volba jednotky teploty °C nebo °F,
- paměť pro maximální/minimální hodnoty teploty a vlhkosti,
- zobrazení úrovně komfortu a rizika vzniku plísní,
- upozornění na minimální/maximální teplotu venku a uvnitř.

Bezdrátový venkovní senzor:

- možnost montáže na stěnu,
- 3 variabilní kanály,
- přenosová frekvence: Výkon 10 dBm,
- dosah vysílání na volném prostranství: až 60 metrů.


Předpověď počasí a barometr

- rozsah měření 600~1100 hPa/mB
- volba jednotky tlaku hPa/mB nebo inHg,
 - Histogram ukazuje historický vývoj 24hodinového atmosférického tlaku,
- předpověď počasí.

Napájení:

- Meteorologická stanice:
 - Baterie: (*není součástí dodávky) nebo napájecí adaptér (DC 5V/600mA).
- Externí senzor:
 - Baterie: AA 1,5 V (*není součástí dodávky).

Externí senzor

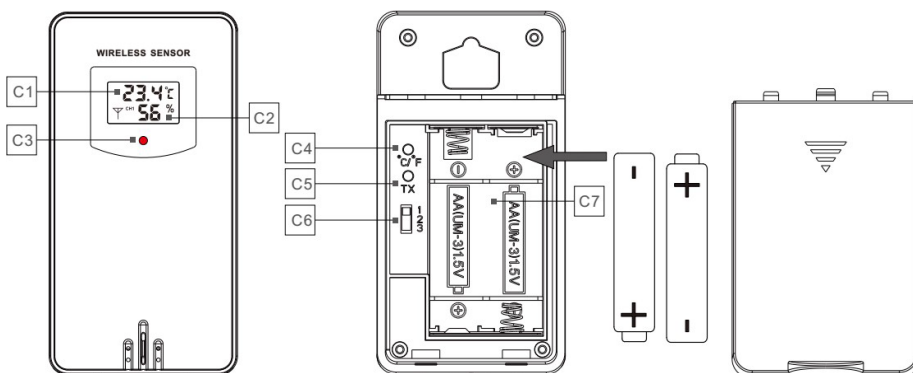

C1: Teplota

C2: Vlhkost

C3: Indikátor LED

C4: Zvolte jednotku °C /°F

C5: Manuální přenos pomocí vysílače (tlačítko "TX")

C6: Přepínač kanálů (CH1, CH2, přepínač CH2)

C7: Příhrádka na baterie

4 První konfigurace zařízení


4.1 První zapnutí meteorologické stanice

- Napájecí jednotku zapojte do zásuvky meteostanice (B12). Pokud má být stanice napájena bateriemi, sejměte kryt baterií a vložte dvě 1,5V baterie AAA. Při instalaci dbejte na správnou polaritu.
- Po připojení meteostanice k napájení podle výše uvedeného bodu se na LCD displeji na 3 sekundy rozsvítí všechny ikony a ozve se bzučák. Stanice zobrazí vnitřní teplotu, vlhkost a tlak.
- Meteostanice nyní začne navazovat spojení s externím senzorem. Tato operace trvá přibližně 3 minuty a bude zobrazena blikajícím symbolem příjmu RF signálu.
- Nyní otevřete kryt prostoru pro baterie dálkového senzoru, přepněte přepínač (C6) a zvolte požadovaný kanál.
- Vložte 2 1,5V baterie AA se správnou polaritou.
- Jakmile přijímač naváže spojení s externím senzorem, režim párování se po 3 minutách deaktivuje.

Bezdrátový dálkový senzor může pracovat při teplotách od -30 °C do +70 °C.
Vhodnou baterii zvolte v závislosti na mezní teplotě bezdrátového snímače:
Zinko-manganová alkalická baterie může pracovat při teplotách od -20 °C do +60 °C.
Polymerní lithium-iontová baterie může pracovat při teplotách od -40 °C do +70°C.

3 Pohled na zařízení

Základnová stanice

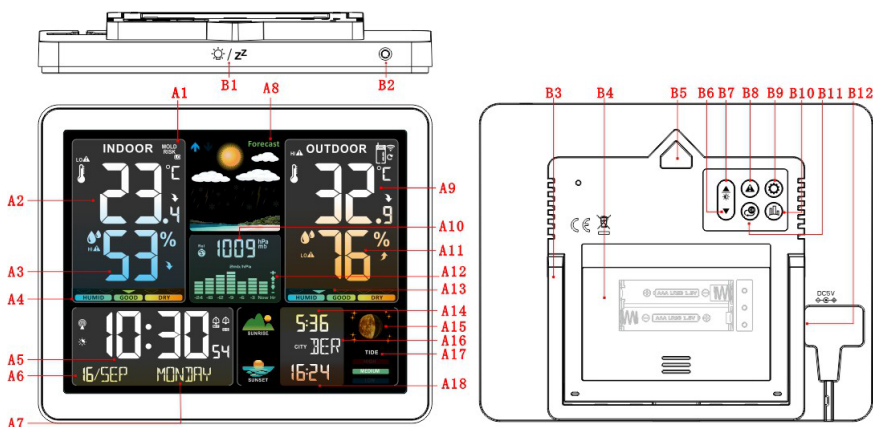

LCD displej

A1: Riziko výskytu plísní v pokojích

A3: Úroveň vlhkosti v místnosti

A5: Čas

A7: Týden

A9: Venkovní teplota

A11: Venkovní vlhkost

A13: Úroveň venkovního komfortu

A15: Fáze Měsíce

A17: Hladina přílivu a odlivu

A2: Vnitřní teplota

A4: Úroveň komfortu uvnitř

A6: Měsíc a datum

A8: Předpověď počasí

A10: Atmosférický tlak

A12: Vývoj tlaku

A14: Čas východu slunce

A16: Vybrané město

A18: Čas západu slunce

Tlačítka a zadní strana zařízení

B1: " " dotykové tlačítko ☀ / zZ

B3: Podpora

B5: Montážní otvor

B7: Tlačítko "▲/☀"

B9: tlačítko "⚙"

B11: tlačítko "🔄"

B2: Světločlivý senzor

B4: Kryt baterie

B6: Tlačítko "▼"

B8: " " tlačítko "⚠"

B10: " " tlačítko "📶"

B12: Napájecí konektor



Tip

- Meteostanice může přijímat až 3 kanály bezdrátových čidel.
- Výchozí bezdrátový kanál zobrazený meteostanicí je kanál 1. Pokud je bezdrátový senzor nastaven na kanál 2 nebo 3, musíte stisknutím tlačítka "" na pravé straně meteostanice přepnout na kanál 2 nebo 3 a poté zkontrolovat teplotu a vlhkost, abyste potvrdili, že byl signál úspěšně přijat.

42 Nastavení stanice

- Stisknutím a podržením tlačítka "" po dobu delší než 3 sekundy vstoupíte do časového a obecného nastavení, nejprve nastavte jednotku teploty (BEEP), nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte jednotku tlaku.
- Stisknutím tlačítka "" potvrďte nastavení a přejděte na nastavení rádiem řízených hodin (AUTO RCC). Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" aktivujte ON nebo OFF.



Funkce Auto RCC umožňuje automatické nastavení hodin na základě rádiového přenosu.

- Stisknutím tlačítka "" potvrďte nastavení, přepněte na nastavení funkce DST a nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte funkci DST na zapnutí nebo vypnutí.
- Stisknutím tlačítka "" potvrďte nastavení letního času, přepněte na nastavení časového pásma a nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte časový posun.
- Tisk "" potvrdíte nastavení časového pásma a přepnete do režimu zobrazení 12/24 hodin. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte čas zobrazený ve 12 nebo 24hodinovém formátu.
- Stiskněte tlačítko "" potvrdíte nastavení a přejdete k nastavení času. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte správný čas.
- Stiskněte tlačítko "" , pro potvrzení nastavení přepněte na minutové nastavení. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte správnou minutu.
- Stiskněte tlačítko "" , pro potvrzení nastavení přepněte na nastavení roku. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte správný rok.
- Stiskněte tlačítko "" potvrdíte nastavení a přepnete na nastavení měsíce. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte správný měsíc.
- Stiskněte tlačítko "" potvrdíte nastavení a přepnete na nastavení data. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte správné datum.
- Stiskněte tlačítko "" , pro potvrzení nastavení přepněte na výběr jazyka pro zobrazení týdne a měsíce. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" vyberte jazyk.
- Stisknutím tlačítka "" potvrdíte nastavení a vstoupíte do režimu kalibrace.

barometrický tlak. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte hodnotu atmosférického tlaku.

- Stiskněte tlačítko "⚙️", pro potvrzení nastavení, přejděte do počátečního nastavení počasí. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" vyberte aktuální počasí.
- Stisknutím tlačítka "⚙️" potvrďte a dokončete postup nastavení.



Tip

- Chcete-li režim nastavení ukončit, dvakrát klikněte na dotykovou oblast "☀️ / ZZ".
- Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se přístroj automaticky přepne z režimu nastavení do normálního provozu.
- Ve všední dny je k dispozici osm jazyků: polština, angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, nizozemština a dánština.
- Při nastavování můžete stisknout a podržet tlačítko "▲".
"▼" pro rychlou změnu nastavených hodnot.

- Předpověď meteorologické stanice je založena na analýze změn tlaku vzduchu. Atmosférický tlak je dodáván z výroby a byl upraven na absolutní tlak. Protože tlak vzduchu obvykle klesá

S rostoucí nadmořskou výškou zveřejňují veřejné meteorologické agentury vždy tzv. relativní tlak vzduchu. Aby bylo možné získat srovnatelnou hodnotu, byl relativní tlak vzduchu přizpůsoben topografii země. Tlak vzduchu meteorologické stanice lze přizpůsobit poměru její polohy. K tomu je třeba explicitně nastavit aktuální tlak vzduchu meteorologické stanice. Zeptejte se místní meteorologické služby na tlak vzduchu na úrovni moře nebo získejte aktuální hodnotu z internetu.

Tabulka dostupných konfigurací pro dny v týdnu

Polský	Neděle	Poniedziałek	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota
Angličtina	NEDĚLE	PONDĚLÍ - DEN	ÚTERÝ - DEN	WEND-ESDAY	ČTVRTEK - DEN	PÁTEK	SOBOTNÍ DEN
Němčina	SONN-TAG	MON-TAG	DIEN-STAG	MIT-DVA	DON-NER-STAG	FREIT-AG	SAM-STAG
Francouzština	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MER-CREDI	JEUDI	VEN-DREDI	SAMEDI
Italský	DOMENICA	LUNEDI	MARTE-DI	MER-COLEDI	GIOVE-DI	VENER-DI	SABATO
Španělština	DOMINGO	LUNES	MAR-TES	MIER-COLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
Holandština	ZONDAG	MAAN-DAG	DINS-DAG	WOEN-SDAG	DON-DERD-AG	VRI-JDAG	ZATER-DAG

Dánština	SONDAG	MON-DAG	TIRS-DAG	ONS-DAG	TORS-DAG	FRED-AG	LORD-AG
----------	--------	---------	----------	---------	----------	---------	---------

43 Nastavení alarmů

- Jedním stisknutím tlačítka "  " zobrazte čas budíku, poté delším stisknutím tlačítka "  " vstupte do režimu nastavení budíku, nejprve zadejte nastavení budíku na 1 hodinu.
- Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte požadovaný čas.
- Stiskněte tlačítko "  ", pro potvrzení nastavení přejděte na nastavení budíku na 1 minutu. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte požadovanou minutu.
- Stiskněte tlačítko "  ", pro potvrzení nastavení přepněte na nastavení budíku 1. Opakujte. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte opakování budíku v režimu "M-F" nebo "S-S" nebo "M-F" a "S-S".
- Stiskněte tlačítko "  " pro potvrzení nastavení, přejděte k nastavení doby odložení budíku 1. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte požadovanou minutu odložení.
- Stiskněte tlačítko "  " pro potvrzení nastavení, přepněte na nastavení času budíku č. 2. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte požadovaný čas.
- Stiskněte tlačítko "  ", pro potvrzení nastavení přepněte na nastavení minuty budíku č. 2. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte požadovanou minutu.
- Stiskněte tlačítko "  " a tlačítkem "▲" a "▼" nastavte opakování budíku v režimu "M-F" nebo "S-S" nebo "M-F" a "S-S". 2. Stisknutím tlačítka "▲" a "▼" nastavte opakování budíku v režimu "M-F" nebo "S-S".
- Stiskněte tlačítko "  " Potvrďte nastavení a přejděte k nastavení doby odložení budíku 2. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte požadovanou minutu odložení.
- Stiskněte tlačítko "  " potvrďte nastavení a dokončíte postup nastavení.
- Během nastavování času dvakrát klikněte na dotykovou oblast "  |  " pro přímé ukončení režimu nastavení.



Tip:

- Pokud do 20 sekund neprovedete žádné nastavení, přístroj se automaticky vrátí do normálního provozu.
- Pokud je opakování alarmu nastaveno na M-F, funkce alarmu bude aktivní od pondělí do pátku, sobota a neděle budou neplatné. Pokud je opakování nastaveno na S-S, bude funkce alarmu aktivní v sobotu.

a neděli a od pondělí do pátku bude neplatný. Pokud je opakování budíku nastaveno na M-F i S-S, bude funkce budíku aktivní po celý týden.

- Rozsah nastavení doby odložení je od 5 do 60 minut. Pokud je nastavena na hodnotu OFF, funkce odloženého buzení není k dispozici. Jednotkou pro dobu opakovaného buzení jsou minuty.

431 Aktivace/deaktivace alarmu

- Stisknutím tlačítka "⚙️" přepnete displej na čas ALARM 1 nebo ALARM 2, v režimu zobrazení alarmu 1 nebo alarmu 2 stiskněte tlačítko "▲" pro zapnutí nebo vypnutí alarmu.
- Když je aktivován ALARM 1 nebo ALARM 2, zobrazí se ikona "1" nebo "2".
. Zobrazí se také ikona opakování budíku (M-F, S-S).
- Absence ikony "1" nebo "2" znamená, že daný alarm byl deaktivován.  Tip:
- Pokud alarm nevypnete stisknutím libovolného tlačítka, bude znít po dobu 2 minut. V takovém případě se alarm automaticky opakuje po 24 hodinách.
- Stoupající zvuk alarmu (doba trvání: 2 minuty) změní čtyřikrát hlasitost.

432 Vypnutí signálu alarmu

-  / **ZZ** Chcete-li alarmový signál deaktivovat, stiskněte libovolné tlačítko kromě tlačítka " " nebo stiskněte a podržte tlačítko "  / **ZZ** " déle než 2 sekundy.

433 Funkce Snooze

- Když se spustí zvuk budíku, stiskněte tlačítko "  / **ZZ** ", signál budíku se zastaví a zařízení přejde do režimu odložení. Po odpočítání doby odložení budíku se budík znovu rozezní.
- V režimu odloženého buzení stiskněte libovolné tlačítko kromě "  / **ZZ** " nebo se dotkněte pozice ikony "  / **ZZ** " a podržte ji déle než 2 sekundy, abyste režim odloženého buzení ukončili.

44 Fáze Měsíce a měřič přílivu a odlivu

Ikona měsíce a ukazatel přílivu na meteostanici zobrazí také 12 různých fází měsíce a 3 typy fází přílivu podle nastaveného kalendáře.

		Nový měsíc
--	--	------------

			Dorůstající srpek
			První čtvrt
			Dorůstající měsíc
			Úplněk
			Couvající měsíc
			Poslední čtvrt
			Ubývající srpek

45 Výběr města pro vaši lokalitu

- Jedním stisknutím tlačítka "⏏" přejděte do režimu výběru města, v režimu výběru města vyberte pomocí tlačítek "▲" a "▼" správné město podle třímístného kódu města odpovídajícího níže uvedené tabulce.

Ne.	Země	Město	Kód	Ne.	Země	Město	Kód
1	Německo	Berlín	BER	126		Cordoba	COR
2		Brémy	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Kolín nad Rýnem	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA

5		Drážďany	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburk	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslaute.	KAI	138	Švédsko	Göteborg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Lipsko	LEI	141	Švýcarsko	Basilej	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Norimberk	NUR	144		Ženeva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerna	LUC
21		Pasov	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Curych	ZUR
25		StuGgart	STU	150	Spojené království	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Rakousko	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		Londýn	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Videň	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Litva	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulharsko	Sofia	SOF
36	Belgie	Antverpy	ANT	161	Rumunsko	Bukurešť	BUH
37		Bruggy	BRG	162	Kypr	Nikósie	NIC

38		Brusel	BRU	163	Severní Irsko	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	USA	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	B&H	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Chorvatsko	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Záhřeb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Česká republika	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Praha	PRG	170		San Antonio	NKÚ
46	Nádobí	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Kodaň	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finsko	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	Francie	Ajaccio	AJA	175		CharloGe	CHA
51		Biarritz	BIA	176		SeaGle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg- Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont- Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Město Oklahoma	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Pěkné	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia Beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK

66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Štrasburk	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Řecko	Atény	AHN	194		Tampa	TAM
70	Maďarsko	Budapešť	BUD	195		Honolulu	HON
71	Irsko	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Itálie	Ancona	ANC	197		PiGsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Janov	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		LiGle Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Neapol	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Řím	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Terst	TRI	213		Reno	REN
89		Turín	TUR	214		New Haven	NHV
90		Benátky	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		Jižní Karolína	SCR
92	Liechten-stein	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Lucembursko	Lucembursko	LUX	218	Kanada	OGawa	OTT
94	Monako	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Nizozemsko	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		RoGerdam	ROT	224		Toronto	TOR

100		Haag	DHA	225	Mexiko	Mexiko City	MEX
101	Norsko	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazílie	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Polsko	Krakov	KRA	229		Recife	REC
105		Gdaňsk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznaň	POZ	231		São Paulo	LÁZNĚ
107		Varšava	VÁLKA	232		Salvador	SLV
108	Portugalsko	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisabon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Rusko	Petrohrad	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moskva	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazaň	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Kolumbie	Bogota	BOG
116		Je to velmi těžké.	YEK	241	Austrálie a NZ	Canberra	CBR
117	Srbsko	Bělehrad	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovensko	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Košice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovinsko	Ljubljana	NEBO	245		Adelaide	ADE
121	Španělsko	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	A	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- Při výběru města můžete stisknutím a podržením tlačítek "▲" a "▼" rychle vybrat a přejít na správné město podle pořadového čísla v tabulce a příslušné zobrazené hodnoty.

- Po výběru města stiskněte tlačítko "", čímž ukončíte režim výběru a vrátíte se do normálního režimu.
- Pokud se vaše poloha nenachází ve městě v tabulce, můžete stisknutím a podržením tlačítka " " na více než 2 sekundy přejít do režimu vlastního nastavení města. Před zadáním tohoto nastavení musíte znát časové pásmo, zeměpisnou délku a šířku vašeho města. Snadné použití během nastavení. Nejprve nastavte kód města, jsou celkem 3 kódy, můžete zvolit libovolnou kombinaci 26 písmen, nejprve nastavte první kód, pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte první kód.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přejděte k nastavení druhého kódu. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte druhý kód.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přejděte na třetí nastavení kódu. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte třetí kód.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přejděte k nastavení časového pásma města. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte správné časové pásmo.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení zeměpisné délky města. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte správnou zeměpisnou délku.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení zeměpisné šířky města. Pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte správnou zeměpisnou šířku.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a dokončete postup nastavení.
- Během nastavování času dvakrát klikněte na dotykovou oblast. " / ZZ" pro přímé ukončení režimu nastavení.



Po výběru města nebo nastavení vlastního města se časy východu a západu slunce automaticky vypočítají podle polohy, časového pásma a aktuálního času vybraného města a zobrazí se v příslušné oblasti.

5 Teplota a vlhkost

- Rozsah měření vnitřní teploty je: -9,9°C ~ +50°C. LL.L °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota nižší než -9,9 °C, HH.H °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota vyšší než +50 °C.
- Rozsah měření venkovní teploty je: - 50°C ~ +70°C. LL.L °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota nižší než -40°C, HH.H °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota vyšší než +70°C.
- Rozsah měření vnitřní a venkovní vlhkosti je: 20%RH ~ 95%RH, 20%RH se zobrazí, pokud je hodnota nižší než 20%RH, 95%RH se zobrazí, pokud je hodnota vyšší než 95%RH.

6 Bezdrátový přenos

- Když meteostanice úspěšně přijme signály z bezdrátového čidla, zobrazí se v poli **OUTDOOR** (A9 a A11) meteostanice venkovní teplota a vlhkost.
- Meteostanice může pracovat až se 3 bezdrátovými senzory na třech různých kanálech (CH1, CH2, CH3).
- Meteostanice začne automaticky přijímat vysílání ze vzdáleného čidla po připojení napájení.
- Vzdálený senzor automaticky přenáší signál o teplotě a vlhkosti do meteorologické stanice po vložení baterií.
- Pokud meteostanice nepřijímá vysílání z dálkového senzoru (na displeji se zobrazí "-.-"), stiskněte a podržte tlačítko "" po dobu 3 sekund pro ruční příjem vysílání, ikona RF na LCD displeji by měla začít blikat.
- Pokud meteostanice přijímá signály ze dvou nebo tří čidel, stiskněte tlačítko "". pro čtení dat z čidel CH1, CH2 a CH3 nebo nastavte možnost cyklického zobrazení "".

7 Zobrazení teploty/vlhkosti a trendu teploty/vlhkosti

Stanice umožňuje zobrazení teploty a vlhkosti vnitřního a venkovního vzduchu (externí čidlo). Kromě toho umožňuje zobrazit trend vývoje teploty a vlhkosti.

Trend se zobrazuje pomocí následujících symbolů:

- Teplota/vlhkost se zvyšuje. 
- Teplota/vlhkost se snižuje. 
- Teplota/vlhkost zůstává konstantní. 

7.1 Vyvolání minimálních a maximálních hodnot

Když se na displeji LCD zobrazuje vnitřní/venkovní teplota a vlhkost, meteostanice zaznamenává také maximální a minimální hodnoty teploty a vlhkosti.

- Chcete-li přepínat údaje o maximální a minimální vnitřní/venkovní teplotě a vlhkosti, stiskněte tlačítko "":
 - Jednou zobrazí maximální hodnoty teploty a vlhkosti.
 - Dvakrát zobrazí minimální hodnoty teploty a vlhkosti.
 - Třikrát se vrátíte k aktuálním hodnotám teploty a vlhkosti.



Tip:

- Pokud je naměřená teplota nižší než rozsah, zobrazí se na displeji LL.L. Pokud je naměřená teplota vyšší než rozsah, zobrazí se HH.H.
- Pokud je údaj o vlhkosti nižší než rozsah, zobrazí se hodnota.

20%RH. Pokud je naměřená vlhkost nad tímto rozsahem, zobrazí se hodnota 95 %RH.

72

Nastavení upozornění na vnitřní/venkovní teplotu a vlhkost

Vnitřní teplota

- Stisknutím a podržením tlačítka " " po dobu delší než 3 sekundy vstoupíte do nastavení alarmu vnitřní teploty, první je nastavení alarmu horní hranice vnitřní teploty. Pomocí tlačítek " " a " " nastavte hodnotu alarmu horní hranice.
- Stisknutím tlačítka " " nastavení potvrďte a přejděte k nastavení dolní meze alarmu vnitřní teploty. Pomocí tlačítek " " a " " nastavte spodní hranici alarmu.

Vnitřní vlhkost

- Stisknutím tlačítka " " nastavení potvrďte a přejděte k nastavení horní meze alarmu vnitřní vlhkosti. Pomocí tlačítek " " a " " nastavte horní mez alarmu.
- Stisknutím tlačítka " " nastavení potvrďte a přejděte k nastavení dolní meze alarmu vnitřní vlhkosti. Pomocí tlačítek " " a " " nastavte dolní mez alarmu.

Venkovní teplota

- Stisknutím tlačítka " " nastavení potvrďte a přejděte k nastavení horní meze alarmu venkovní teploty. Pomocí tlačítek " " a " " nastavte horní mez alarmu.
- Stisknutím tlačítka " " nastavení potvrďte a přejděte k nastavení dolní meze alarmu venkovní teploty. Pomocí tlačítek " " a " " nastavte dolní mez alarmu.

Venkovní vlhkost

- Stisknutím tlačítka " " nastavení potvrďte a přejděte k nastavení horní meze alarmu pro venkovní vlhkost. Pomocí tlačítek " " a " " nastavte horní mez alarmu.
- Stisknutím tlačítka " " nastavení potvrďte a přejděte k nastavení dolní meze alarmu venkovní vlhkosti. Pomocí tlačítek " " a " " nastavte dolní mez alarmu.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a dokončete postup nastavení.
- Při nastavování horní a dolní meze výstrah pro venkovní teplotu stiskněte tlačítko " " pro přepnutí nastavení výstrah pro nastavení horní a dolní meze venkovní teploty pro různé kanály.

- Během nastavování času dvakrát klikněte na dotykovou oblast.
"☀ / Z" pro přímé ukončení režimu nastavení.

7.3 Upozornění na venkovní teplotu zapnuto/vypnuto

- Stiskněte tlačítko "⚠" a poté stiskněte tlačítko "▲" pro zapnutí nebo vypnutí funkce teplotního alarmu. Po aktivaci teplotního alarmu se zobrazí ikona alarmu "Hi▲" nebo "Lo▲", což znamená, že byl aktivován teplotní alarm.
- Stisknutím tlačítka "⚠" potvrďte nastavení a povolte nebo zakažte funkci alarmu vlhkosti. Když je alarm vlhkosti aktivován, zobrazí se ikona alarmu "Hi▲" nebo "Lo▲", která signalizuje, že byl alarm vlhkosti aktivován.
- Alarm venkovní teploty a vlhkosti je pro každý kanál nezávislý, tlačítkem "CH" nastavte příslušný kanál a poté stiskněte tlačítko "▲" pro zapnutí nebo vypnutí alarmu teploty./vlhkosti.
- Pokud teplota překročí nastavený rozsah teploty nebo vlhkosti, aktivuje se alarm a meteostanice vydá dvě pípnutí nepřetržitě po dobu 1 minuty. Současně začne blikat alarm teploty/vlhkosti v ikoně alarmu "Hi▲" nebo "Lo▲" a jeho hodnota teploty/vlhkosti a ikona horního limitu alarmu "Hi▲" nebo ikona dolního limitu alarmu "Lo▲". Kromě toho při každém spuštění alarmu teploty/vlhkosti v intervalu pěti minut vydá meteostanice zvukovou zprávu.
- V průběhu alarmu stiskněte libovolné tlačítko, abyste zvuk alarmu zastavili. Výstraha se zobrazuje i nadále.

8 Varování před mrazem

Pokud se teplota vnějšího čidla pohybuje v rozmezí od -1 °C do + 3 °C, zobrazí stanice varování před mrazem v podobě symbolu "❄ice".

9 Poradenství ohledně komfortu a rizika vzniku plísní

Úroveň vnitřního komfortu se vypočítává na základě teploty a vlhkosti v místnosti, celkem je k dispozici pět úrovní.

Velmi suché	Suché	Pohodlně	Vlhké	Vysoká vlhkost
Vlhkost	<35%	35%~44%	45%~65%	>80%

Indikátor nebezpečí vzniku plísní snímá vnitřní vlhkost a určuje stupeň nebezpečí vzniku plísní. Meteostanice zobrazí jeden ze 4 indikátorů: HI (vysoké) ME (střední) LO (nízké) a žádné riziko (nezobrazí se žádná šipka). Tyto hodnoty naleznete v poli A1.

10 Vybitá baterie

Pokud se pod hodnotou kanálu bezdrátového senzoru zobrazí ikona baterie.

"", vyměňte co nejdříve baterie bezdrátového snímače. V případě, že je meteostanice napájena bateriemi a pod symbolem domečku se zobrazí ikona baterie "", je třeba provést kontrolu. Vyměňte co nejdříve baterie v meteostanici.

11 Předpověď počasí

Meteorologická stanice vypočítá předpověď počasí na přibližně 12 hodin na základě vývoje barometrického tlaku. Tato předpověď se samozřejmě nemůže srovnávat s

profesionální meteorologické služby podporované družicemi a výkonnými počítači. Poskytuje pouze hrubý přehled o aktuálním vývoji počasí v malé místní oblasti.

Vezměte prosím v úvahu předpověď počasí od místní meteorologické služby i předpověď z meteorologické stanice. V případě rozporu mezi informacemi z vašeho zařízení a informacemi od místní meteorologické služby považujte za směrodatné pokyny této služby.

Meteostanice zobrazuje následující ikonu počasí:

					
Slunečno	Polojasno	Oblačno	Deštivo	Bouře	Sníh



Tip:

- Ikona "Sníh" se zobrazí pouze v případě, že venkovní teplota je nižší než 1,5 °C.
- -4°C a předpověď bude deštivá nebo bouřková, předpověď se ve výchozím nastavení vypočítá podle teploty CH1, pokud není signál z CH1, vypočítá se podle teploty CH2. Pokud není signál z CH1 ani CH2, předpověď se vypočítá podle teploty CH3.
- Meteorologická stanice potřebuje 7-10 dní kalibrace tlaku vzduchu, předpověď počasí bude stabilní s přesností 70-75 %.
- Předpověď může být poskytnuta pro okruh až 12-20 km.
- Meteostanice může zobrazovat vývoj barometrického tlaku. Lze zobrazit následující údaje:

↑ : Barometrický tlak se zvyšuje.

Žádný údaj: Barometrický tlak zůstává konstantní.

↓ : Barometrický tlak se snižuje.

12 Příjem signálu DCF (RCC)

V 1:00 /2:00/3:00 hodiny automaticky provedou synchronizaci se signálem DCF, aby se opravily případné odchylky od přesného času. Pokud se tento pokus o synchronizaci nezdaří (ikona rádiového stožáru zmizí z displeje), systém automaticky provede další pokus o synchronizaci v následující celou hodinu. Tento postup se automaticky opakuje až pětkrát.

Chcete-li spustit ruční příjem signálu DCF, stiskněte a podržte tlačítko "▲" po dobu dvou sekund. Pokud do 7 minut nebude přijat žádný signál, vyhledávání signálu DCF se zastaví (ikona rádiového stožáru zmizí) a znovu se spustí po celé následující hodině.

Při příjmu rádiového signálu DCF zastavíte vyhledávání rádiového signálu stisknutím a podržením tlačítka "▲" po dobu dvou sekund.



Tip:

- Blikající ikona rádiového stožáru signalizuje, že byl zahájen příjem signálu DCF.
- Nepřetržitě zobrazená ikona rádiového stožáru signalizuje, že signál DCF byl úspěšně přijat.
- Symbol "DST" označující čas příjmu letního času.
- Doporučujeme dodržovat minimální vzdálenost 2,5 metru od všech zdrojů rušení, jako jsou televizory nebo počítačové monitory.
- Rádiový příjem je slabší v místnostech s betonovými stěnami (např. ve sklepech) a v kancelářích. V takových extrémních podmínkách umístěte systém blízko okna.
- V režimu rádiového příjmu DCF funguje pouze tlačítko "▲", ostatní tlačítka mohou pouze zapnout podsvícení. Pokud chcete provádět jiné provozní funkce, stisknutím tlačítka "▲" režim příjmu rádia DCF ukončete.
- Všimněte si, že při přechodu do režimu příjmu času rádiového ovládání se podsvícení automaticky vypne. Jedná se o normální jev. Po přijetí času rádiového řízení se podsvícení automaticky zapne.

13 Nastavení podsvícení

- Pokud je výrobek napájen bateriemi, dotkněte se pole "☀ / Z²". Podsvícení se rozsvítí na 15 sekund.
- Po připojení napájecího zdroje ke stanici se stanice automaticky odpojí od napájení z baterie. V režimu napájení můžete stisknutím tlačítka "⚙" nastavit jas podsvícení. K dispozici je 5 nastavení podsvícení: 4 různé úrovně jasu + žádné podsvícení. Pokud není jas podsvícení na maximální hodnotě, dotkněte se pole "☀ / Z²". Podsvícení se na 15 sekund zapne na nejvyšší hodnotu.
- Podsvícení můžete také nastavit tak, aby se automaticky ztlumilo.

noční osvětlení. Dotkněte se pole " / ZZ " a podržte je déle než 3 sekundy, abyste vstoupili do nastavení nočního režimu. Na displeji LCD zobrazí se ikona " ", Jas podsvícení se mění podle jasu okolního světla. Čím tmavší je okolní světlo, tím tmavší je jas podsvícení.

- V nočním režimu lze podsvícení přepnout na nejvyšší jas na 15 sekund dotykem pole " / ZZ".

14 Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o.
Poznańska 2, 55-120 Oborniki Śląskie, Polsko

15 Servisní informace a záruka

Tento výrobek je testován na kvalitu a má zákonnou záruční dobu 24 měsíců od data zakoupení. Uchovejte si prosím fakturu jako doklad o koupi. V případě reklamace se obraťte na prodejce výrobku nebo na výrobce. V případě záruční reklamace hradí náklady na dopravu přímo k výrobci zákazník.

V případě dotazů a informací nebo problémů s tímto zařízením je k dispozici naše technická horká linka: pondělí. - od 8:00 do 16:00 hodin na telefonním čísle: +71 310 41 48.

Ručitel se v rámci poskytnuté záruky zavazuje odstranit na vlastní náklady případné vady výrobku. Odstranění vad bude provedeno výměnou vadného výrobku za nový, bezvadný, nebo jeho opravou.

Pro uplatnění záruky musí kupující nahlásit vadný výrobek na prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen, a vadný výrobek tam doručit. Výrobek musí být dodán kompletní.

Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vzniklé v důsledku:

- používat nebo instalovat výrobek v rozporu s návodem k použití,
- nesprávné skladování nebo údržba spotřebiče,
- opravy nebo úpravy výrobku prováděné neoprávněnými osobami,
- vniknutí kapalin nebo cizích těles,
- údery blesku a přepětí v elektrickém vedení.

Ustanovení záruky nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) podle obecně platných právních předpisů.

Podrobné informace o výrobku, včetně záručních podmínek a přidělení čísla RMA, získáte na telefonním čísle 71 310 41 48 nebo na e-mailové adrese serwis@technisat.com, v pracovní dny mezi 8. a 16. hodinou.

16 Právní informace

Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že rádiové zařízení IMETEO 500 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a RoHS. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <http://konf.tsat.de/?ID=25320>.



17 Technické údaje

17.1 Technické údaje meteorologické stanice

- Rozsah vnitřní teploty snímače: -9,9 °C ~ 50 °C
- Teplotní rozsah pro externí snímač - 40 °C ~ 70 °C
- Rozsah měření vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH
- Bezdrátový venkovní senzor:
 - 3 variabilní kanály
 - přenosová frekvence: 433,92MHz RF, výkon 10dBm
 - dosah přenosu v otevřeném terénu: až 60 metrů
 - Lze připojit až tři externí senzory
- Rozsah barometru: 600~1100 hPa/mB
- Histogram ukazuje historický vývoj 24hodinového atmosférického tlaku.
- Napájení:
 - Meteorologická stanice:
Baterie: (*není součástí dodávky) nebo napájecí zdroj (DC 5V/600mA).
 - Externí senzor:
Baterie: 2 x LR06 AA (*není součástí dodávky)
- Bezdrátový dálkový senzor může pracovat při teplotách od -40 °C do +70°C. Vyberte vhodnou baterii v závislosti na mezní teplotě bezdrátového snímače:
 - Alkalická zinko-manganová baterie může pracovat při teplotách od -20 °C do +60 °C.
 - Lithium-iontová polymerní baterie může pracovat při teplotách od -40 °C až +70 °C.
- Podporované jazyky: polština, angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, nizozemština a dánština.

17.2 Technické specifikace napájecího zdroje

Výrobce napájecího zdroje	DONGGUAN SHIJIE HUAXU ELECTRONICS FACTORY, East Road, Shijie Town, Dongguan City, Čína
Model	HX075-0500600-AG-001
Vstupní napětí	100-240 V~, 50/60 Hz, max. 0,3 A.
Výstupní napětí	5V AC
Výstupní proud	0,6 A
Výstupní výkon	3 W
Výkon při nízkém zatížení (10 %)	64,62 % (@230V/50Hz)
Průměrný výkon v provozním režimu (min)	75,09 % (@230V/50Hz)
Spotřeba energie bez zatížení	0,064 W (@230V/50Hz)