

KitchenRadio felhasználói kézikönyv

Szekrény alá szerelhető konyhai rádió Bluetooth-szal, kihangosítóval, szekrény alatti világítással és sztereó hangszórókkal.



1. Előszó

Tisztelt Vásárló!

Gratulálunk, hogy a Cyfrowy Ekspert KitchenRadio terméket választotta. Ez a kézikönyv segít megismerkedni új konyhai rádiója számos funkciójával, és azok maximális kihasználásában. A felhasználói kézikönyvet a lehető legérthetőbb módon írtuk meg, és igyekeztünk tömörnek tartani.

1.1 A készülék rendeltetése

A készülék FM rádióprogramok vételére és Bluetooth funkcióval történő zenehallgatásra szolgál. A készülék magáncélú, nem kereskedelmi használatra készült.

1.2 A kézikönyv célközönsége

A felhasználói kézikönyv a következőket tartalmazza:

- a készülék beállítása
- a készülék működése
- tisztítás
- a hulladékkezelésről

1.3 A felhasználói kézikönyv jellemzői

A használati utasítás különböző szakaszai eltérő formázással rendelkeznek. Ez megkönnyíti annak megállapítását, hogy az utasítások:

- normál szöveg
- listát vagy
- > végrehajtandó műveletek.

A megnyomandó gombok **vastag betűvel** vannak jelölve.

1.4 Kapcsolat

TechniSat szervizigény

tel.: 071 310 41 48

e-mail: serwis@technisat.com

ONLINE szolgáltatásigénylés: www.serwis@technisat.com

Ügyfélszolgálati iroda

tel.: 071 310 41 41


e-mail: biuro@technisat.com

1.5 Jogi információ

A TechniSat nem vállal felelősséget a termék külső tényezők, kopás, nem megfelelő használat, jogosulatlan javítások, módosítások vagy balesetek által okozott károsodásáért.

Változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk. A kézikönyv legújabb verziója PDF formátumban elérhető a TechniSat honlapjának letöltési területén: www.technisat.pl

2. Készülék áttekintés

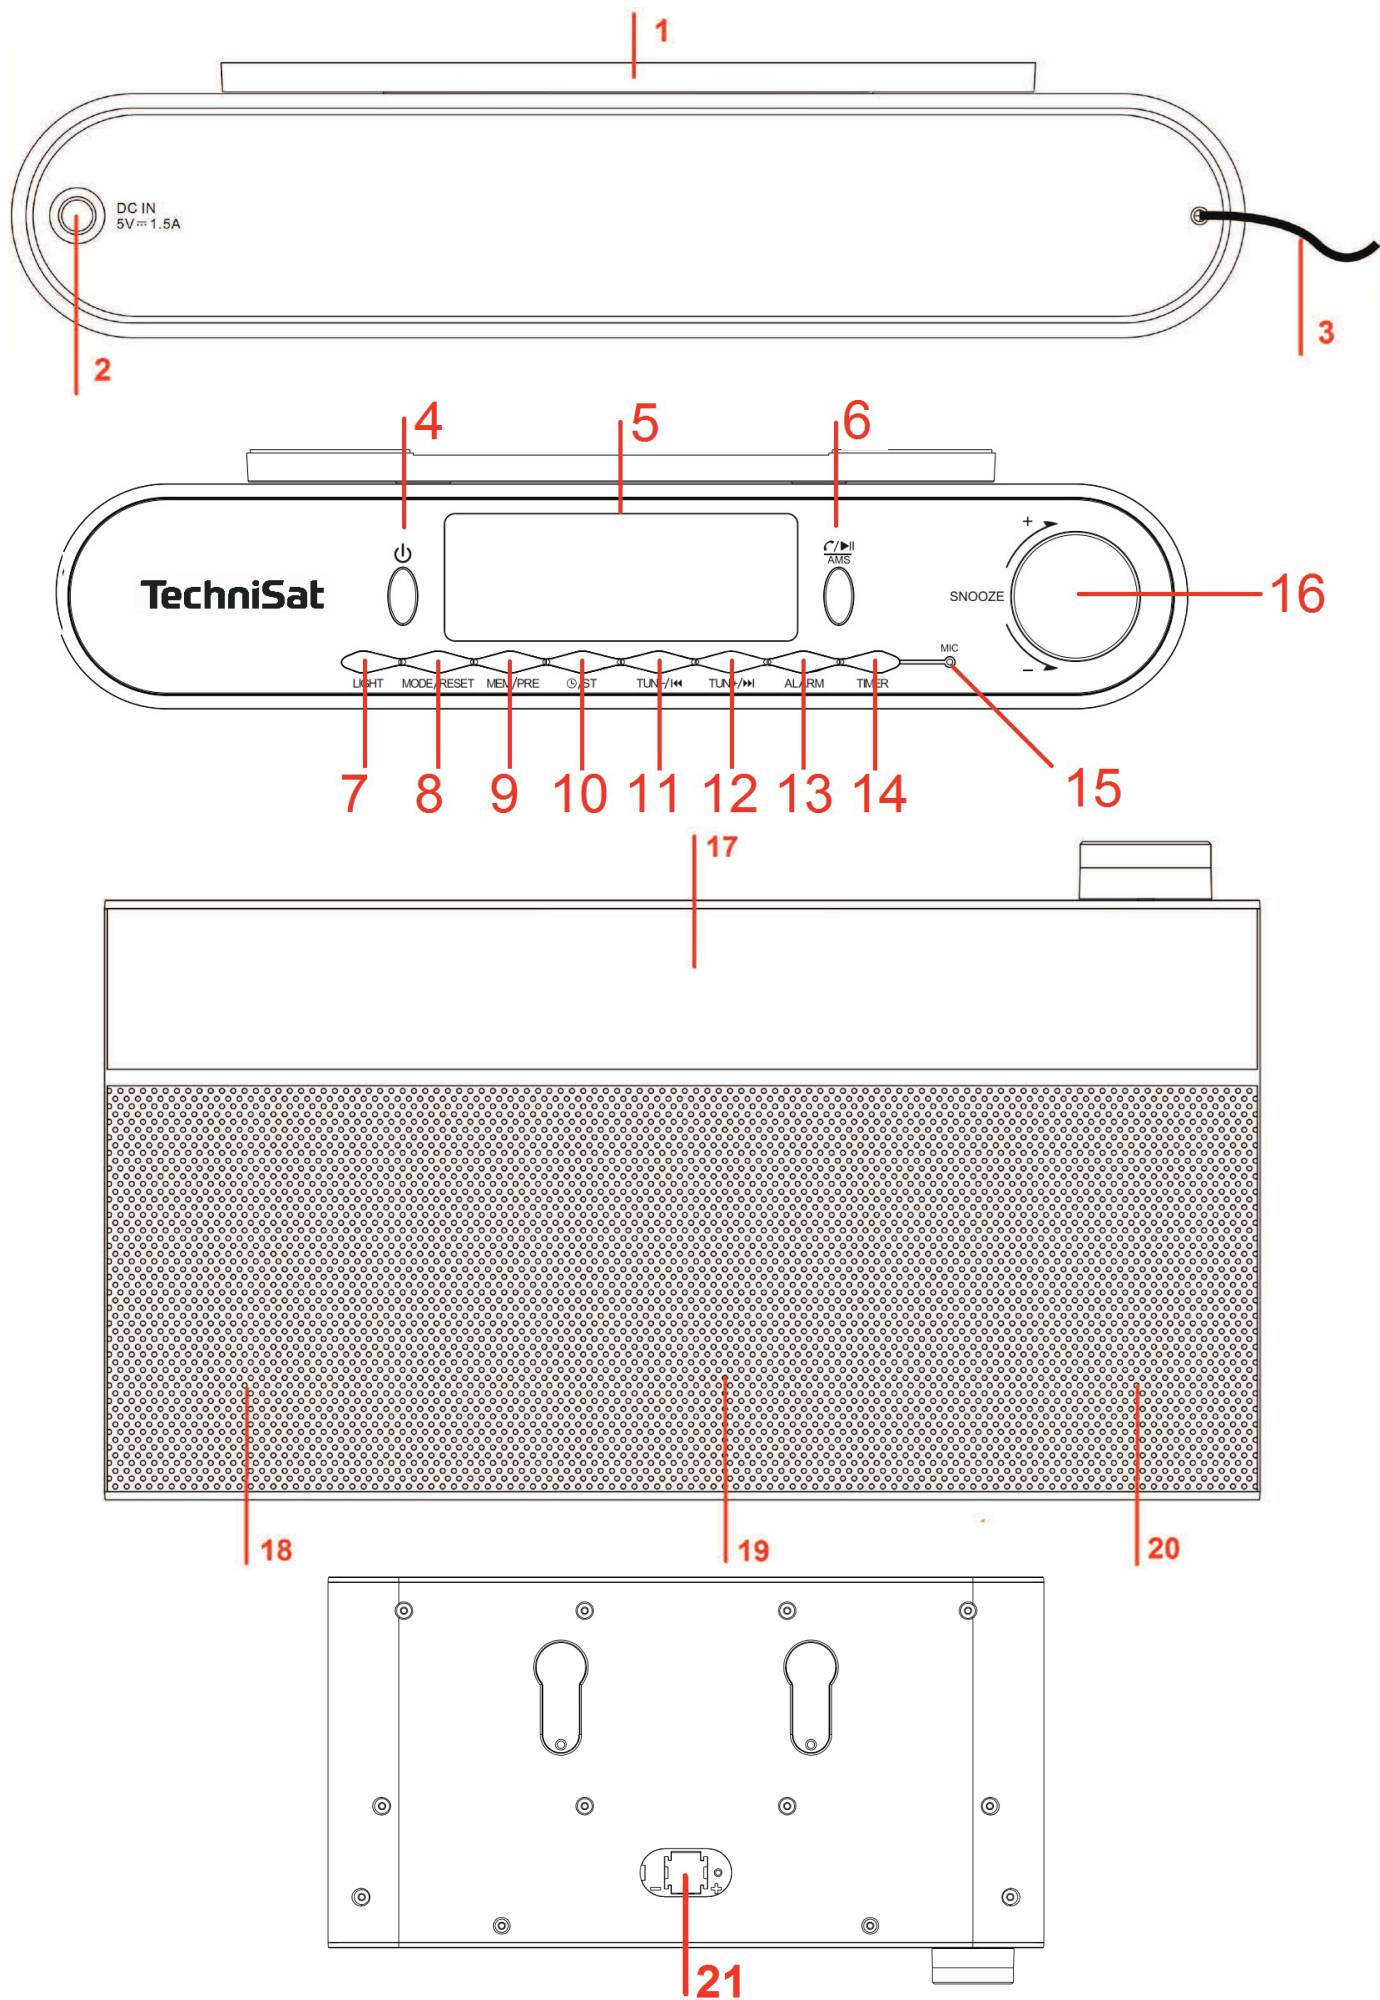

Szám Leírás

- 1 **Aljzat a tartó felszereléséhez** (a konyha alatt a tartóba csúsztható eszköz felszereléséhez)
- 2 **Tápcsatlakozó (DC 5V 1,5A)**
- 3 **FM vezetékes antenna**
- 4 **Be-/kikapcsoló**
- 5 **LED kijelző**
- 6 **↶/▶/|| /AMSGomb**
(Lejátszás/Szünet, Válasz/Letétel/Utolsó választott hívás, Automatikus memóriaállomások)
- 7 **LIGHT gomb** (háttérvilágítás be-/kikapcsolása)
- 8 **MODE/RESET gomb** (FM/Bluetooth, Reset)
- 9 **MEM/PRE gomb** (Kedvenc állomások / Állomásmemória)
- 10 **⌚ / ST** (Óra beállítások / FM sztereó be/ki)
- 11 **TUN- /◀◀**
- 12 **TUN+ /▶▶**
- 13 **ALARM gomb** (Ébresztő beállítások 1/2)
- 14 **TIMER gomb** (Időzítő beállítások)
- 15 **Mikrofon** (kézmentes funkcióhoz)
- 16 **Vezérlőgomb** (-/+ , Enter/Snooze)
- 17 **LED-csík** (5 fehér LED)
- 18 **Bal oldali hangszóró**
- 19 **Basszus**
- 20 **Jobb hangszóró**
- 21 **Elemtartó rekesz** (elemek nem tartozék)

3. Biztonság

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg azokat a jövőbeni felhasználáshoz. Mindig tartsa be a jelen felhasználói kézikönyvben és a készülék hátulján található összes figyelmeztetést és utasítást.



Legyen óvatos a hálózati tápegység használata során!

- A készüléket csak 100–240 V~, 50/60 Hz-es hálózati áramellátáshoz szabad csatlakoztatni. Soha ne próbálja meg a készüléket más feszültséggel használni.
- A hálózati kábelt csak a telepítés megfelelő befejezése után szabad csatlakoztatni.
- Ha a készülék tápkábele megsérült, vagy a készülék bármilyen más módon megsérült, ne használja azt.
- A készüléket a hálózati aljzatból kihúzva ne a kábelen húzza ki.
- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, úszómedence vagy víz közelében.
- Ne helyezzen folyadékkal töltött edényeket, például virágvázákat a készülékre. Lehet, hogy leesnek, és a kiömlött folyadék súlyos károkat okozhat, vagy áramütésveszélyt jelenthet.
- Ne nyissa ki a burkolatot. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a meghibásodott készüléket. Mindig vegye fel a kapcsolatot

egyik ügyfélszolgálati központunkhoz.

- Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a készüléket – ezt csak szakember végezheti.
- Idegen tárgyak, például tűk, érmék stb. nem kerülhetnek a készülék belsejébe.
- Ne érintse meg a készülék hátulján található csatlakozókat fémtárgyakkal vagy az ujjával. Ez rövidzárlatot okozhat.
- Ne helyezzen nyílt lángot, például égő gyertyát a készülékre.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják ezt a készüléket.
- A karbantartási munkákat mindig szakképzett személyzet végezze. Ellenkező esetben ön és mások is veszélybe kerülhetnek.
- A készülék kikapcsolt állapotban is csatlakoztatva marad a hálózati áramellátáshoz. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, válassza le a hálózati csatlakozót a konnektorról.
- Ne hallgassa a rádiót nagy hangerőn. Ez maradandó halláskárosodáshoz vezethet.
- A tápegységet a konnektorból kihúzva ne a kábelt, hanem a tápegységet húzza ki.

3.1 A készülék beállítása

- A készüléket stabil felületre kell felszerelni. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
- Ne helyezze a készüléket puha felületekre, például szőnyegre, mennyezetre, függöny vagy falikárpit közelébe, mert azok elzárhatják a szellőzőnyílásokat. Ez megzavarhatja a szükséges légáramlást. Ez a készülék meggyulladásához vezethet.
- A készüléket nem szabad függönyökkel, takarókkal vagy újságokkal letakarni.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások, például radiátorok közelében. Kerülje a közvetlen napfényt és a rendkívül poros helyeket.
- Ne válasszon helyet magas páratartalmú helyiségekben, például konyhákban vagy szaunákban, mivel a kondenzáció károsíthatja a készüléket. A készülék száraz és mérsékelt környezetben való használatra lett tervezve, és nem szabad csepegő vagy fröccsenő víznek kiténni.
- A készülék csak vízszintes helyzetben üzemeltethető.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ha a terméket hidegről meleg környezetbe viszi, nedvesség gyűlhet össze a termék belsejében. Ebben az esetben várjon körülbelül egy órát a használat előtt.
- A tápkábelt úgy kell elhelyezni, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- A csatlakozóaljzatnak a készülékhez minél közelebb kell lennie.
- A hálózathoz való csatlakozáshoz dugja be teljesen a hálózati dugót a csatlakozóaljzatba.
- Használjon megfelelő, könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozást, és kerülje a többszörös aljzatok használatát!
- Ne érintse meg a tápkábelt vagy a dugót nedves kézzel, mert ez áramütéshez vezethet!
- Működési zavar esetén, vagy ha füst vagy kellemetlen szag árad a házból, azonnal húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóból!
- Vihar előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, pl. hosszú utazás előtt, húzza ki a hálózati csatlakozóból.
- A túlzott hangerő halláskárosodást okozhat.
- Ne helyezze a készüléket erős mágneses mezőt generáló eszközök (pl. motorok, hangszórók, transzformátorok) közelében.
- Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekek) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és/vagy ismeretük, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha az adott személytől megkapták a készülék használatára vonatkozó utasításokat.

Az akkumulátorok kezelése

- Győződjön meg arról, hogy az elemek gyermekektől elzárt helyen vannak. A gyermekek az elemeket a szájukba vehetik és lenyelhetik. Ez súlyos egészségkárosodást okozhat. Ezért az elemeket és a távirányítót kisgyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. Ebben az esetben azonnal forduljon orvoshoz!
- A hagyományos elemeket nem szabad újratölteni, más módon újraaktiválni, szétszerelni, melegíteni vagy nyílt tűzbe dobni (robbanásveszély!).
- A gyenge elemeket időben cserélje ki.
- Az elemek és a készülék érintkezőit tisztítsa meg behelyezés előtt.
- Az elemek helytelen behelyezése robbanást okozhat! A használt elemeket azonnal ártalmatlanítsa. Az elemeket csak a megfelelő típusú és modellszámú elemekkel cserélje ki.
- Figyelem! Ne tegye ki az elemeket szélsőséges körülményeknek.
- Ne helyezze radiátorokra és ne tegye ki közvetlen napfénynek!
- A szivárgó vagy sérült elemek égési sérüléseket okozhatnak, ha érintkeznek a bőrrel. Ebben az esetben viseljen megfelelő védőkesztyűt. Tisztítsa meg az elemrekesztét egy száraz ruhával.

Az elemek nem tartozékok

3.2 Ártalmatlanítási utasítások

Fulladásveszély!

A csomagolást és a csomagolás részeit gyermekektől elzárva kell tartani. A műanyag fólia és más csomagolóanyagok fulladásveszélyt jelentenek.

3.3 A készülék ártalmatlanítása

Új készülékét szállítás közben csomagolás védte. Az összes felhasznált anyag környezetbarát és újrahasznosítható. Kérjük, segítsen nekünk a csomagolás környezetbarát módon történő ártalmatlanításában. A jelenlegi hulladékártalmatlanítási módszerekről további információt kereskedőjétől vagy a helyi hulladékártalmatlanító létesítménytől kaphat.





Ez az eszköz újrafelhasználásra alkalmas, kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből készült. A kereszttel áthúzott kerekeshulladéktároló szimbólum jelzi, hogy a termék az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve és az irányelv szerint szelektív hulladékgyűjtés alá tartozik.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve értelmében az elektromos és elektronikus berendezések, valamint az elemek és akkumulátorok hasznos élettartamuk lejártát követően nem dobhatók a háztartási hulladék közé. A felhasználó köteles azokat olyan szervezetnek visszaszolgáltatni, amely elektromos és elektronikus berendezések, valamint elemek és akkumulátorok hulladékát gyűjti, és amely ilyen hulladékok gyűjtési rendszerét képezi, ideértve a vonatkozó üzleteket, helyi gyűjtőpontokat vagy önkormányzati egységeket. A hulladékberendezések káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre a veszélyes anyagok, keverékek és alkatrészek potenciális tartalma miatt. A háztartások fontos szerepet játszanak a hulladékberendezések újrafelhasználásában és hasznosításában, beleértve az újrahasznosítást is. Ebben a szakaszban alakulnak ki azok a hozzáállások, amelyek befolyásolják a közös jó, azaz a tiszta természeti környezet megőrzését. A háztartások egyben a kisgépek egyik legnagyobb felhasználói is, és ezeknek a készülékeknek a racionális kezelése hozzájárul a másodlagos nyersanyagok hasznosításához. A termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályoknak megfelelően szankciók szabhatók ki.

A termék élettartamának végén ne dobja ki a szokásos háztartási hulladékkal, hanem vigye el egy elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyére. Ezt a termékre, a felhasználói kézikönyvbe vagy a csomagolásra feltüntetett szimbólum jelzi. Az anyagok a címkén feltüntetett módon újrahasznosíthatók. A régi berendezések újrafelhasználásával, újrahasznosításával vagy más módon történő újrafeldolgozásával jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez.



Az elemek/akkumulátorok egészségre és környezetre káros mérgező anyagokat tartalmazhatnak. Az elemekre az 2006/66/EK európai irányelv vonatkozik. Nem szabad őket a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

A csomagolás ártalmatlanítása:



Új készülékét csomagolás védi. Az összes felhasznált anyag környezetbarát és újrahasznosítható. Kérjük, a csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. A jelenlegi ártalmatlanítási módszerekről kérdezze meg kereskedőjét vagy a helyi hulladékkezelő létesítményt.



Fulladásveszély! A csomagolást és a csomagolás alkatrészeit gyermekektől elzárva kell tartani. A műanyag fólia és egyéb csomagolóanyagok fulladásveszélyt jelentenek.

4. A készülék leírása

4.1 A készlet tartalma

Győződjön meg arról, hogy az alábbi kiegészítők mindegyike rendelkezésre áll:

- Digital Expert KitchenRadio,
- FM vezetékes antenna,
- használati útmutató,
- tápegység


4.2 A készülék jellemzői

- Kiváló minőségű, szekrény alá szerelhető FM konyhai rádió.
- A rádió FM 87,5–108 MHz (analóg) frekvenciát vesz.
- FM módban legfeljebb 40 csatornát menthet el a kedvencek közé.
- Bluetooth-on keresztül zenét is lejátszhat párosított okostelefon vagy táblagép segítségével.
- A rádió kihangosító funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a telefonhívások fogadását és befejezését.

4.3 A készülék felszerelése

- > A mellékelt rögzítőcsavarokkal szerelje fel a tartót és a készüléket pontosan az alábbi ábrák szerint. (A teljes ábra a kézikönyv végén, a műszaki adatok részben található).


1. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőlemez helyesen van elhelyezve. Csúsztassa a rögzítőlemez a szekrény alá, az A oldallal lefelé.

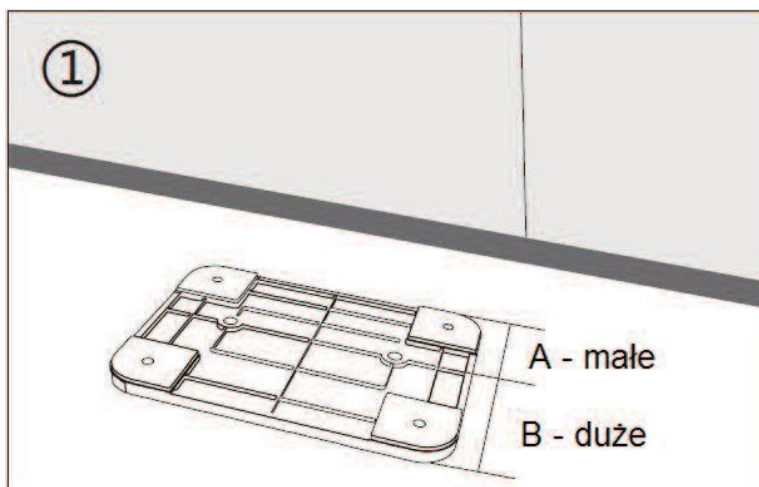


2. Ezután jelölje meg a 4 pontot a későbbi rögzítőfuratokhoz.




3. Kérjük, fúrjon rögzítőlyukakat a szekrénybe a korábban megjelölt pontok szerint. A fúrás mélysége 5 mm; kérjük, használjon 2 mm átmérőjű fúrószárat.

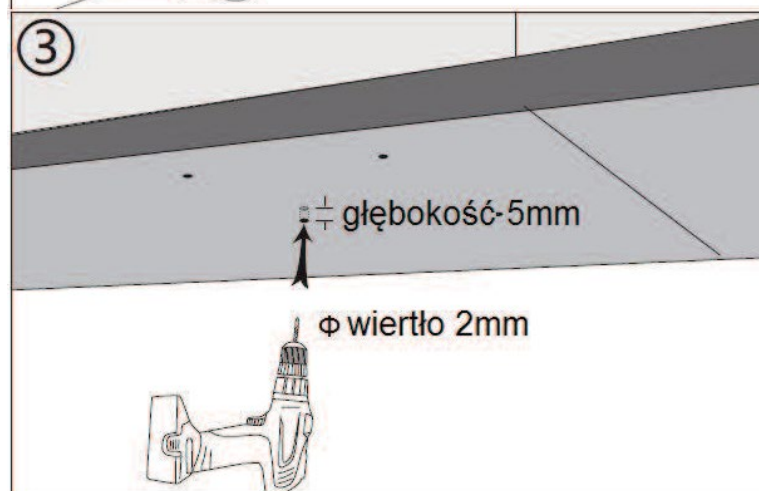


4. A mellékelt csavarokkal rögzítse a lemezt a szekrény aljához.

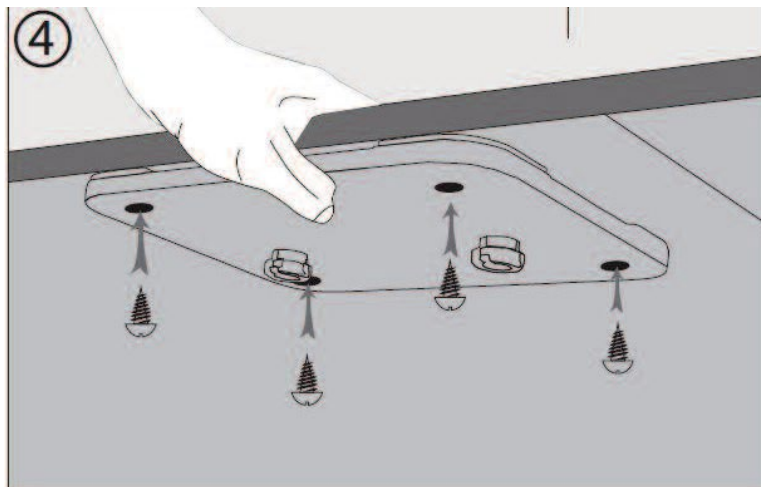


5. Helyezze a rádiót a rögzítőlemezre, ügyelve a rögzítőfülekre.

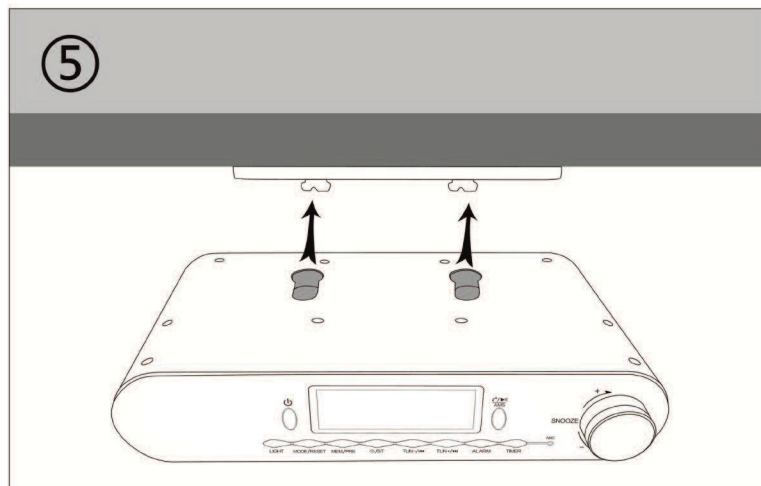

6. Miután a rádiót felszerelte a rögzítőlemezre, csúsztassa azt a szekrény felé, a 6. számú rajzon látható módon.
6. ábra szerint.

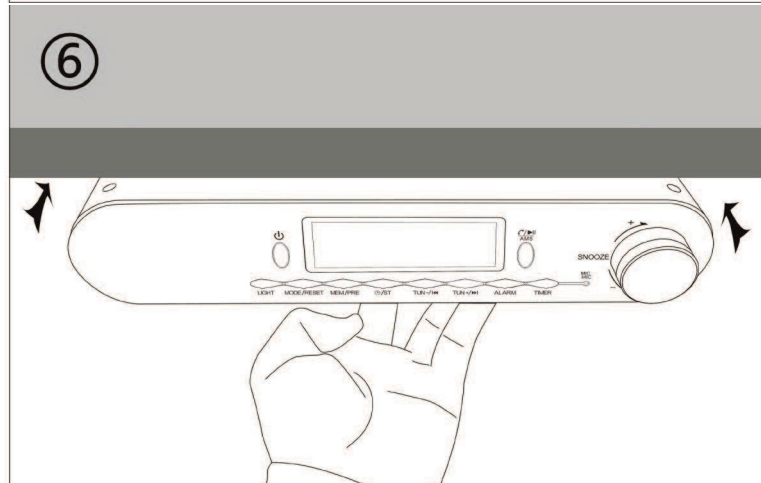

7. Helyesen felszerelt rádió.

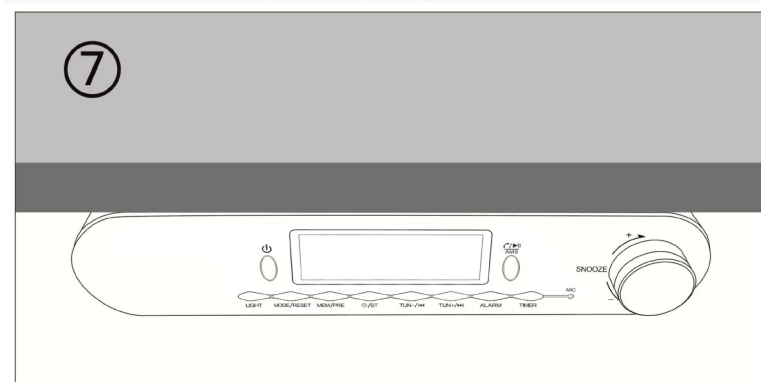

5. A készülék indításának előkészítése


Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a tápegység üzemi feszültsége megegyezik a helyi hálózati feszültséggel.

- > Csatlakoztassa a mellékelt AC/DC tápegység 5,5 mm-es csatlakozóját a KitchenRadio hátulján található DC IN aljzathoz (3).

Bekapcsolás után a rádió 00:00 időt jelenít meg.

Az elem behelyezése

- > Az elem (LR44) behelyezéséhez csavarja ki a biztonsági csavart egy csillagfejű csavarhúzóval, majd helyezze be az elemet. Ügyeljen a polaritás helyes beállítására. Ha az elem hiányzik vagy lemerült áramkimaradás esetén, az óra 00:00-ra áll vissza. **(Az elem nem tartozék).**

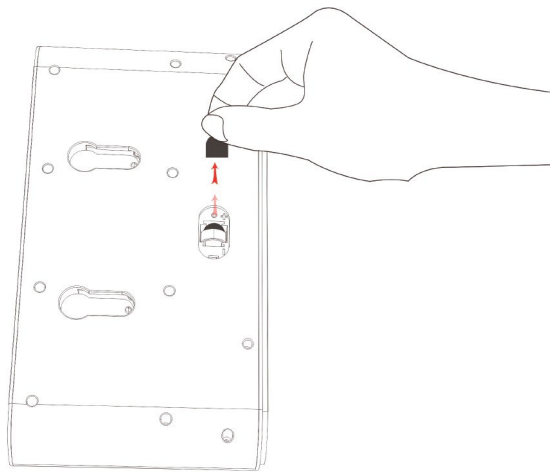

Az óra kézi beállítása

- > A pontos idő beállításához nyomja meg röviden az „⌚/ST” gombot **(10)**.
- > A LED-kijelző 5 másodpercig villogni fog „24H” vagy „12H” felirattal (a gyári beállítás „24H”).
- > **A gomb (16)** segítségével válassza ki a kívánt időformátumot.



- > A választást **a forgógomb (16)** megnyomásával erősítse meg. Az időformátum megerősítésre kerül, és a készülék folytatja az idő beállítását.
- > Forgassa el **a forgógombot (16)** a pontos óra beállításához, majd a választást **a forgógomb (16)** megnyomásával erősítse meg. A készülék folytatja a percek beállítását.
- > Forgassa el **a gombot (16)** a megfelelő percek beállításához, majd nyomja meg **a gombot (16)** a választás megerősítéséhez.

Az óra beállítása ezzel befejeződött, és az idő megjelenik a LED-kijelzőn. Az LR44 típusú elem



behelyezésével biztosítható, hogy az idő áramkimaradás esetén is megmaradjon. Az idő nem marad meg, ha a gombelem lemerül. Az elem nem tartozék.

5.1 A rádiójel vételének javítása

A vételi programok száma és minősége a telepítés helyszínének vételi körülményeitől függ. Kiváló vételi minőség érhető el FM vezetékes antenna használatával. A vezetékes antennát a legkedvezőbb vétel elérése érdekében a teljes hosszában ki kell teríteni.

teljes hosszában, hogy a legjobb vételi minőséget érje el.

- > Húzza ki az antennát teljes hosszában. Az antenna pontos elhelyezése gyakran fontos, különösen olyan területeken, ahol gyenge az FM jel.



Ha lehetséges, az első rádióállomás-keresést ablak közelében végezze el. Rossz időjárás esetén az FM vétel korlátozott lehet. Rádióhallgatás közben ne érintse meg az antennát. Ez zavarokat okozhat.

6. A készülék alapvető működése

6.1 A készülék be-/kikapcsolása

- > A KitchenRadio bekapcsolásához nyomja meg a **Be/Ki** gombot **(4)**. A rádió alapértelmezés szerint FM módban indul el. Az első bekapcsoláskor a rádió automatikusan keresni kezdi a rádióállomásokat. A következő bekapcsolásokkor a rádió az utoljára hallgatott állomásra (frekvenciára) kapcsol.

6.2 FM rádióállomások kézi hangolása

- > FM módban nyomja meg a **TUN- / ◀◀ (11)** vagy a **TUN+ / ▶▶ (12)** gombot a frekvencia megváltoztatásához; minden gombnyomással a frekvencia 0,1 MHz-cel csökken vagy nő.
- > **Az T U N - / ◀◀ (11)** vagy a **TUN+ / ▶▶ (12)** gombot 2 másodpercig lenyomva tartva a készülék automatikusan keresni fogja a frekvenciákat, amíg meg nem találja az első rádióállomást.

6.3 Frekvenciák manuális hozzáadása a kedvencek listájához

Miután manuálisan beállította a frekvenciát, elmentheti azt a kedvencek listájába.

- > A frekvencia hozzáadásához a kedvencekhez tartsa lenyomva a **MEM/PRE** gombot **(9)**, és a kijelzőn villogni fog a **P01**. (A **P01** a kedvencek listájában szereplő számot jelzi.)
- > **◀◀**Ezután a **MEM/PRE (11)** vagy a **TUN+ / ▶▶ (12)** gombokkal válassza ki azt a számot, amely alatt a rádiófrekvenciát el szeretné menteni a kedvencek listájában.
- > Miután kiválasztotta például a **P30-at**, nyomja meg röviden a **MEM/PRE** gombot **(9)**, és a rádió visszatér a frekvenciaadatok megjelenítéséhez.

6.4 A rádiófrekvenciák automatikus mentése a kedvencek listájába

- > FM vételi módban tartsa lenyomva az **AMS** gombot **(6)** a rádiófrekvencia-kereső funkció aktiválásához, és a talált állomások kedvencek listájába mentéséhez.
- > A rádió automatikusan elkezd a teljes sáv átkutatást. Minden megtalált program felkerül a kedvencek listájára.
- > Az első frekvencia, amelyen egy program sugárzik, a **P01** számot kapja, és minden következő program egy számmal magasabb számot kap.



Az AMS funkció minden használatkor az összes korábban beprogramozott rádiófrekvencia törlődik.

Az AMS funkció korábban leáll, ha a frekvenciák száma eléri a 40-et (**P40**).

6.5 Frekvenciák felhívása és módosítása a kedvencek listájában

- > Ha a kedvencek listájában szereplő programot veszi, tartsa lenyomva a **MEM/PRE** gombot **(9)**.
- > Ezután a **TUN- / ◀◀ (11)** vagy a **TUN+ / ▶▶ (12)** gombbal válassza ki azt a számot **(P01-P40)**, amely alatt a rádiófrekvenciát el szeretné menteni a kedvencek listájába.
- > Miután kiválasztotta például a **P30-at**, nyomja meg röviden a **MEM/PRE** gombot **(9)**, és a rádió visszatér a frekvenciaadatok megjelenítéséhez.
- > A LED-kijelző visszatér a frekvencia megjelenítéséhez.

6.6 Hangerő-szabályozás

- > A hangerő megváltoztatásához forgassa el a gombot **(16)**. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növeli a hangerőt, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csökkenti a hangerőt.
- > A hang teljes elnémításához nyomja meg röviden az **AMS** gombot **(6)**. A rádió elnémul, és a frekvencia villogni kezd a LED-kijelzőn.
- > Az **AMS** gomb **(6)** ismételt rövid megnyomásával visszaállítható az előző hangerő.




Alapértelmezés szerint a rádió hangerőssége „11”-re van állítva.

6.7 Stereo be/ki



Ha a jel erőssége gyenge, a rádióállomás zavarásnak lehet kitéve. Ebben az esetben a gyenge jel erősségű állomások esetében kikapcsolhatja a sztereó opciót, hogy kissé javítsa a vételt. Ha az Ön által hallgatott állomás sztereóban sugároz, az LCD képernyőn „ST” jelenik meg.

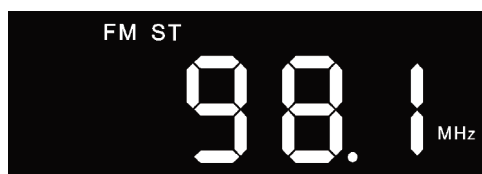

- > A sztereó opció kikapcsolásához nyomja meg röviden a **sztereó/ST** gombot **(10)**. Az „ST” szimbólum eltűnik, és a készülék monóban fog vétetni.
- > A sztereó újraengedélyezéséhez nyomja meg újra a sztereó/mono **(ST)** gombot **(10)**, és két másodperc múlva megjelenik az „ST” szimbólum két másodperc múlva újra megjelenik.

7 Bluetooth mód

7.1 A Bluetooth mód aktiválása

- > FM módban történő rádiózás közben nyomja meg röviden a **MODE/RESET** gombot **(8)**, és a rádió Bluetooth módra vált.
- > A **MODE/RESET** gomb **(8)** ismételt megnyomásával visszatér az FM módba.

7.2 Új eszköz párosítása

- > A Bluetooth mód kiválasztása után az eszköz automatikusan kapcsolat/párosítási módba lép a mobiltelefonjával/táblagépével.
- > Kérjük, aktiválja a Bluetooth módot a telefonján/táblagépén, és válassza ki a rendelkezésre álló Bluetooth-eszközök keresése opciót.
- > Telefonja/táblagépe meg fogja találni a „KitchenRadio” nevű rádiót. Kérjük, válassza ki az eszközt

a párosítás megkezdéséhez.

- > Az eszköz párosítási kódot kér. A párosítási kód „0000”.
- > A párosítás befejezése után a rádió rövid sípoló hangot ad, és a „BT” felirat jelenik meg az LCD képernyőn.



- > A készülék most már készen áll a telefonról/táblagépről történő zene lejátszására.

7.3 Telefon/táblagép eltávolítása a párosított eszközök listájáról

- > A telefon/táblagép eltávolításához a tárolt eszközök listájáról tartsa lenyomva az **AMS gombot** néhány másodpercig; a rádió több hangot ad ki, jelezve, hogy a telefon/táblagép kapcsolatát megszüntette.
- > A második módszer az, hogy közvetlenül a telefonon/táblagépen „elfelejti” a rádiót a párosított eszközök listájából.
- > Miután eltávolította a telefon/táblagépet a párosított eszközök listájából, a rádió párosítási módba lép, és készen áll egy másik telefon/táblagéphez való csatlakozásra. A LED-kijelzőn a „BT” ikon villogni kezd.



Minden alkalommal, amikor BT módba lép, a rádió a sávban keresi az utoljára csatlakoztatott telefont/táblagépet. Ha nem találja, párosítási módba lép.

7.4 Zene lejátszása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Lejátszás mobil eszközön (telefon/táblagép)

- > Kérjük, kapcsolja be a zenelejátszót a telefonján/táblagépén, és indítsa el a lejátszást.
- > A zene lejátszása közben a lejátszást a **stop/pause gomb (6)** megnyomásával szüneteltetheti és folytathatja.
- > A hangerőt a telefon/táblagép hangerőgombjaival állíthatja be.

Lejátszás a rádión

- > A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a „**stop/pause**” gombot (6); a lejátszás folytatásához nyomja meg újra a gombot.
- > A hangerőt a gombbal (16) állíthatja be. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növeli a hangerőt, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csökkenti a hangerőt.
- > A **TUN+/previous** button gomb megnyomásával az előző szám, a **TUN+/next** button gomb megnyomásával a következő szám lejátszása indul el.

7.5 Kihangosító funkció



A KitchenRadio rádió kihangosító funkcióval rendelkezik. A készülék beépített mikrofonnal rendelkezik.

- > Hívás érkezésekor a zene elnémul.
- > A hívás fogadásához nyomja meg röviden a **stop/pause gombot (6)**. A bejövő hívás elutasításához tartsa lenyomva a **stop/pause gombot (6)**. A hívás elutasításra kerül.

Hívás közben (a hívás fogadva)

- > A „**stop/pause**” (6) gomb megnyomásával befejezheti a hívást. A telefonon szüneteltetett Bluetooth-zenelejátszás folytatódik.



Szükség esetén a legjobb teljesítmény elérése érdekében 30–60 cm távolságból beszéljen közvetlenül a mikrofonnyílásba (15).

Bluetooth-zenelejátszás hallgatása közben

- > Zenehallgatás közben nyomja meg kétszer röviden a „⏮”/„⏭” gombot (6), és a rádió elkezd tárcsázni az utolsó hívott számot.
- > A zene lejátszása szünetel.
- > A „⏮”/„⏭” gomb (6) egyetlen, rövid megnyomásával a hívás befejeződik, és a zene lejátszása folytatódik.

8. Riasztás és időzítő beállítások

8.1 Az ébresztő idő beállítása



A készülék két független riasztás beállítását teszi lehetővé.

- > Az **ALARM** gomb (13) rövid megnyomásával léphet be az ébresztő beállítási módba. Először az 1. ébresztő villog.
- > Az **ALARM** gomb (13) ismételt megnyomásával a 2. riasztás jelenik meg.

Az 1. riasztás beállításának példája

- > Nyomja meg röviden az **ALARM** gombot (13) az 1. riasztás megjelenítéséhez.
- > Ezután a **gomb (16)** segítségével állítsa be az 1. riasztás kívánt idejét, majd a **gomb (16)** megnyomásával erősítse meg a választást.
- > A percek villognak a LED-kijelzőn. A **gomb (16)** segítségével állítsa be a perceket, majd a **gomb (16)** megnyomásával erősítse meg a választást. A kijelzőn villogni fog a „bU” felirat.
- > A **gomb (16)** segítségével válassza ki az ébresztő hangjának forrását. A következő lehetőségek közül választhat:



= csengő (hangjelzés, hangos jelzés)

vagy
y



= tuner (a riasztás forrása az utoljára kiválasztott FM rádióállomás lesz)

- > A választást a **gomb (16)** megnyomásával erősítse meg.
- > Az 1. riasztás beállításai megadva. Az 1. riasztás ikonja  megjelenik a LED-kijelzőn.
- > Az Alarm 2 beállításához ismételje meg a fenti lépéseket.

Ébresztés csengőhanggal

- > A kiválasztott riasztási időpontban az ébresztő hangok 5 percig szólnak. A riasztás leállításához nyomja meg röviden az **ALARM** gombot (13).

Ébredés FM rádióval

- > A kiválasztott riasztási időpontban az FM rádió automatikusan bekapcsol. Az FM rádió leállításához nyomja meg röviden a **bekapcsológombot (4)** a készülék kikapcsolásához.

Szundi funkció riasztás közben

- > Ébredéskor nyomja meg a **gombot (16)** az ébresztés alatt. A készülék szundi módba vált, amely körülbelül 9 percig tart. Ezenkívül a „Zz” ikon megjelenik a LED-kijelzőn.



A szundi funkció háromszor használható egymás után. A szundi funkció használata közben a **bekapcsológomb (4)** megnyomásával kikapcsolható ez a funkció.

8.2 Az ébresztő kikapcsolása

- > Nyomja meg röviden az **ALARM** gombot **(13)** a kikapcsolni kívánt riasztás kiválasztásához.
- > Amíg a  vagy  villog, tartsa lenyomva az **ALARM** gombot **(13)**. Ez kikapcsolja a kiválasztott a kiválasztott számú riasztás kikapcsolásra kerül.



Az ébresztő kikapcsolása funkció csak akkor működik, ha az ébresztő előzetesen be van állítva és aktiválva.

8.3 A riasztás újraaktiválása

- > Nyomja meg röviden az **ALARM** gombot **(13)** a kívánt riasztási szám kiválasztásához.
- > Amíg a „” (Riasztás bekapcsolva) vagy „” (Riasztás ki) felirat villog, tartsa lenyomva az **ALARM** gombot **(13)**. Ezzel újraaktiválja a kiválasztott riasztást a kiválasztott számmal.

8.4 Főzési időzítő

- > Az **Időzítő** gomb **(14)** rövid megnyomásával aktiválja az időzítő funkciót (visszaszámláló). A LED-kijelzőn villogó óra szimbólum jelenik meg. Az alapértelmezett beállítás „05” perc. (Az alapértelmezett időzítő 5 perc.)
- > A gomb **(16)** segítségével állítsa be a kívánt visszaszámlálási időt (1 perc és 300 perc között állítható be).
- > A **Timer** gomb **(14)** rövid megnyomásával vagy a gomb **(16)** megnyomásával erősítse meg a változtatásokat. A LED-kijelzőn az óra szimbólum () jelenik meg.



A visszaszámlálás során a LED-kijelzőn felváltva jelenik meg a visszaszámlálás végéig hátralévő idő és a rádiófrekvencia.



Az időzítő visszaszámlálása az utolsó 60 másodperccel kezdődik, és a hangjelzés az idő lejártával kezdődik, amíg az időzítőt ki nem kapcsolják.

- > Az időzítő kikapcsolásához tartsa lenyomva az **Időzítő** gombot **(14)**. Az óra szimbólum eltűnik a LED-kijelzőről.

9. Szekrény alatti LED-es világítás

- > A szekrény alatti világítás bekapcsolásához nyomja meg röviden a **LIGHT** gombot **(7)**.
- > A **LIGHT** gomb **(7)** ismételt megnyomásával kikapcsolható a háttérvilágítás.

10. A KitchenRadio visszaállítása

Bizonyos körülmények között a készülék lefagyhat, és vissza kell állítani. A készülék visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket.

- > Tartsa lenyomva a **MODE/RESET** gombot **(8)** körülbelül 8 másodpercig.
- > A LED-kijelzőn megjelenik az „F003” felirat, jelezve, hogy a készülék visszaállítási folyamatban van.
- > Ezután a készülék az idő kijelzésére vált. Az idő beállítása „00:00”-ra áll vissza.

Az összes korábbi beállítás törlődik, és a gyári alapbeállítások kerülnek visszaállításra. Az összes korábban beprogramozott FM állomás törlése után használja az állomáskereső funkciót

funkciót az előre beállított állomások listájának visszaállításához.

11. Hibaelhárítás

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az AC-DC adapter DC-csatlakozója be van-e dugva **a rádió DC-aljzatába (2)**.
- Ellenőrizze, hogy az AC/DC tápegység megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózati aljzathoz.

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a hangerő szintje alacsonyabb pozícióra van-e állítva a főegységen vagy a hordozható eszközön.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő hangforrást választotta-e ki.
- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-eszköz hatótávolságon belül van.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth rádió párosítva van-e a mobiltelefonjával.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz csatlakozik-e a mobil eszközhöz.

Nincsenek rádióállomások

- Ellenőrizze, hogy az FM állomások a megfelelő frekvenciára vannak-e beállítva és programozva.
- Lásd a 6.1. fejezetet: A rádióvétel javítása.

12. Műszaki adatok

A készülék méretei: 212 mm x 122 mm x 42 mm

Súly: 460 g

Frekvenciatartomány: 87,5 MHz – 108 MHz

Sztereo/Mono: IGEN, választható

Kedvenc frekvenciák listája: 40 állomás (maximum) Antenna

típus: Huzal antenna

Ébresztőóra: 1. ébresztő, 2. ébresztő (rádió vagy csengő)

Főzésidőzítő: 1-300 perc (csengő)

Bluetooth verzió: 5.0

Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP

Bluetooth hatótávolság: 10 m (nyílt térben)

Tápellátás: 5 V DC/1,5 A

Audio teljesítmény: 2x 2,5 W (4 Ohm)

Átviteli frekvencia: 80 Hz – 16 000 Hz Bluetooth

frekvencia: 2,402 – 2,480 GHz Bluetooth átviteli

teljesítmény: 4 dBm Környezeti hőmérséklet: 0

°C – 50 °C

Óra-tartalék akkumulátor típusa: LR44

13. Megjegyzések

A termék minőségét tesztelték, és a vásárlás napjától számított 24 hónapos törvényes jótállási idővel rendelkezik. Kérjük, őrizze meg a számlát vagy a nyugtát a vásárlás igazolásaként. Jótállási igény esetén vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával.

A TechniSat Digital Sp. z o.o. kijelenti, hogy a KitchenRadio szekrény alá szerelhető rádió megfelel a 2014/53/EK irányelvnek és a RoHS-nek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <http://konf.tsat.de/?ID=23045>



14. Tápellátás

A termék minőségét tesztelték, és megfelel a 2019. október 1-jei 2019/1782 rendeletnek, amely az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve alapján megállapítja a külső tápegységekre vonatkozó ökodizájn követelményeket.

Tápegység bemenet: 100-240 V~50/60 Hz 0,3 A

Tápegység kimenet: 5,0 V DC - 1,5 A (7,5 W)

Terhelés nélküli energiafogyasztás: 0,08 W

Átlagos hatékonyság működés közben: 77,05%

Hatékonyság 10% terhelésnél: 67,64%

Tápegység modell: QX15WG050150V

Gyártó: Shenzhen Qi Xin Electronics Co., LTD

Gyártó címe: North 3F, Bldg. A6, Xinfu Ind. Zone Chongqing Rd., Fuyong Ind. Thoroughfare, Fuyong St., Baoan Dist Shenzhen, Guangdong 518013 Kína.

15. Gyártó

TechniSat Digital Sp. z o.o.

ul. Poznańska 2, Siemianice

55-120 Oborniki Śląskie

+48 71 310 40 00

biuro@technisat.com