

Felhasználói kézikönyv

KitchenRadio IR


FM/Internet/Bluetooth konyhai rádió



TechniSat


1 A készülék áttekintése

1.1 Vezérlők

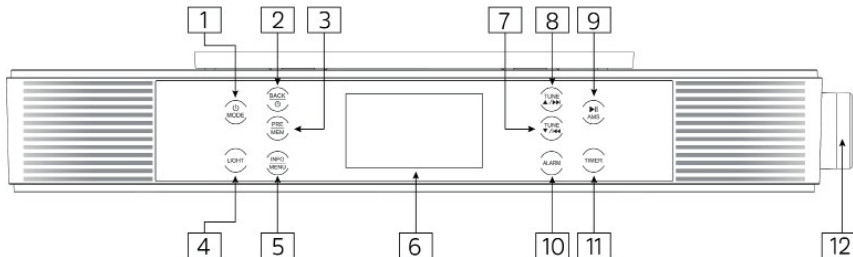


- 1 **Be/Készenlét, MODE (forrásváltás)**
- 2 **VISSZA (vissza), óra beállítás**
- 3 **PRE/MEM (lejátszás/kedvenc állomások mentése)**
- 4 **LIGHT (háttérvilágítás be/ki)**
- 5 **INFO/MENU (információk kiválasztása, menü megjelenítése)**
- 6 **LCD kijelző**
- 7 **TUN gomb (/előző szám)**
- 8 **TUN gomb (/következő szám)**
- 9 **AMS gomb (lejátszás/szünet)**
- 10 **ALARM (riasztás beállítás)**
- 11 **TIMER (időzítő beállítás)**
- 12 **Navigációs gomb (hangerő +/-, kiválasztás megerősítése, némítás)**

12 Alulról nézve

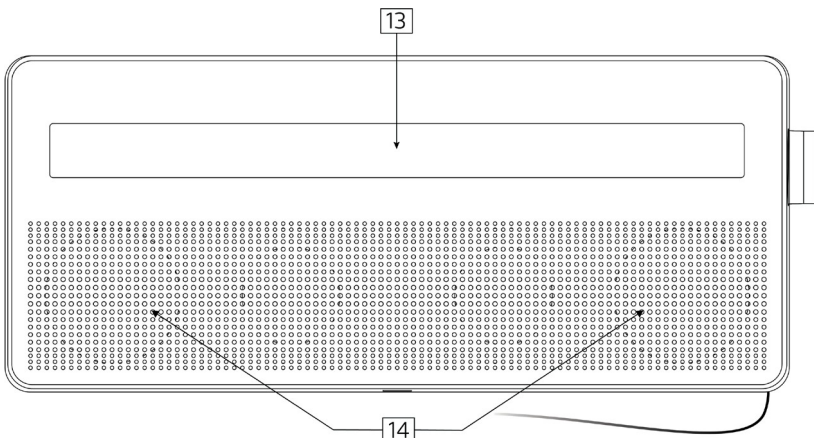

- 13 **LED fénycsík**
- 14 **Hangszórók**

1.3 Hátsó nézet

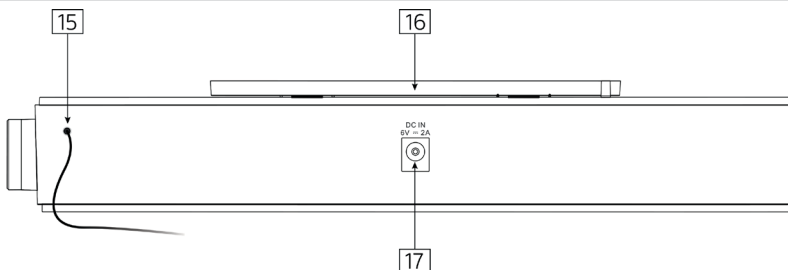

15 FM vezetékes antenna

16 Szerelőlemez

17 DC-csatlakozó (DC-IN)

2 Biztonsági utasítások

2.1 Előszó

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a TechniSat KitchenRadio IR terméket választotta.

Ez a használati útmutató segít megismerkedni a KitchenRadio IR funkcióival és azok optimális kihasználásával. Segít a készülék biztonságos és rendeltetésszerű használatában. A készülék telepítőinek, üzemeltetőinek, tisztítóinak és ártalmatlanítóinak szól.

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást biztonságos helyen, hogy később is hozzáférhessen.

A használati utasítás aktuális verziója a TechniSat weboldalán, az adott termék letöltési részében található.

www.technisat.pl

Kellemes használatot kívánunk a KitchenRadio IR készülékhez! A TechniSat csapata

2.2 Használt szimbólumok és jelek

A kézikönyvben a következő szimbólumok szerepelnek:



Olyan óvintézkedésre utal, amelynek be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet. Kérjük, vegye figyelembe a következő figyelmeztető szavakat:

VESZÉLY – Súlyos sérülés, akár halálos kimenetelű **FIGYELEM** – Súlyos sérülés, akár halálos kimenetelű **ÓVATOSAN** – Sérülés



Figyelmeztető jelzés, amelynek figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat. A készülék további jellemzőit is leírja.



Figyelmeztetés elektromos feszültségre. Az áramütés elkerülése érdekében kövesse az összes biztonsági utasítást. Soha ne nyissa ki a készüléket.



A funkciók és a megnyomandó gombok **vastag** betűvel vannak nyomtatva ebben a felhasználói kézikönyvben.

A készüléken található szimbólumok:



Beltéri használat – Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékek kizárólag beltéri használatra alkalmasak.



II. védelmi osztály – A II. védelmi osztályba tartozó elektromos készülékek olyan elektromos készülékek, amelyek folyamatos kettős és/vagy megerősített szigeteléssel rendelkeznek, és nem csatlakoztathatók védővezetőhöz. A szigetelőanyaggal burkolt, II. védelmi osztályba tartozó elektromos készülék burkolata részleges vagy teljes kiegészítő vagy megerősített szigetelést biztosíthat.



A készülék CE jelöléssel rendelkezik, és megfelel az összes előírt EU-szabványnak.



Ez a készülék újrahasznosításra alkalmas, kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből lett tervezve és gyártva. A kereszttel áthúzott kerek hulladéktároló szimbólum jelzi, hogy a termék a 2012/19/EU és az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve szerint, és azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az elemeket és akkumulátorokat hasznos élettartamuk lejárta után nem lehet a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A felhasználó köteles azt olyan szervezetnek visszaszolgáltatni, amely elektromos és elektronikus berendezések, valamint elemek és akkumulátorok hulladékát gyűjti, és amely ilyen hulladékok gyűjtési rendszerét képezi ideértve a megfelelő üzleteket, helyi gyűjtőpontokat vagy önkormányzati egységeket. A hulladékberendezések káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre a veszélyes anyagok, keverékek és alkatrészek potenciális tartalma miatt. A háztartások fontos szerepet játszanak a hulladékberendezések újrafelhasználásában és hasznosításában, beleértve az újrahasznosítást is. Ebben a szakaszban alakulnak ki azok a hozzáállások, amelyek befolyásolják a közös jó, azaz a tiszta természeti környezet megőrzését. A háztartások egyben a kisgépek egyik legnagyobb felhasználói is, és ezeknek a készülékeknek a racionális kezelése hozzájárul a másodlagos nyersanyagok hasznosításához.

A termék helytelen ártalmatlanítása a nemzeti jogszabályok szerint büntetést vonhat maga után. A termék élettartamának végén ne dobja a szokásos háztartási hulladék közé, hanem vigye el egy elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyére. Ezt a termék, a felhasználói kézikönyv vagy a csomagoláson található szimbólum jelzi. Az anyagok a címkén feltüntetett módon újrahasznosíthatók. A régi berendezések újrafelhasználásával, újrahasznosításával vagy más módon történő újrahasznosításával jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez.



Kövesse a használati utasításban szereplő biztonsági utasításokat/irányelveket.



A készülék tápegysége megfelel a VI. energiahatékonysági osztálynak.



Ez a szimbólum jelzi a hálózati tápegység DC-csatlakozóján lévő egyenáramú feszültség polaritását.

23 A készülék rendeltetése

A KitchenRadio IR készülék FM rádióadások, internetes rádió, podcastok és Bluetooth-kapcsolaton keresztül streamelt zene vételére szolgál. A készülék kizárólag magáncélú használatra készült, konyhai szekrény alá szerelhető rádiónak. A termék nem alkalmas kereskedelmi célú használatra.

24 A termék biztonságos kezelése

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a biztonsági kockázatok minimalizálása, a készülék károsodásának elkerülése és a környezetvédelem érdekében.

Olvassa el figyelmesen az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg azokat későbbi felhasználás céljából. Mindig tartsa be a kézikönyvben és a készülék hátulján található összes figyelmeztetést és utasítást.



VESZÉLY!

Soha ne nyissa ki a készülék burkolatát vagy hátulját. Az áram alatt álló alkatrészek megérintése életveszélyes!



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély! A csomagolást és a csomagolás részeit tartsa távol a gyermekektől. A műanyag fólia és más csomagolóanyagok fulladásveszélyt jelentenek!



A készülék helyes használatának biztosítása, valamint a készülék károsodásának és személyi sérüléseknek az elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

- Ne javítsa meg a készüléket saját maga. A javításokat csak képzett szakemberek végezhetik.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
- A készüléket csak a megadott környezeti feltételek mellett szabad üzemeltetni.

- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek. Ha víz kerül a készülékbe, válassza le az áramellátásról, és vegye fel a kapcsolatot szervizünkkel.
- Ne tegye ki a készüléket olyan hőforrásoknak, amelyek a normál használatnál magasabb hőmérsékletre hevítik.
- Ha hibát észlel a készülékben, füstszagot érez, jelentős működési zavarokat tapasztal vagy a burkolat megsérült, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- A készüléket csak a tápegységen megadott hálózati feszültséggel szabad táplálni. Ne próbálja meg a készüléket más feszültséggel üzemeltetni. Csak a mellékelt tápegységet használja.
- Hosszú ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozóból.
- Ha a készülék megsérült, ne használja.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhany, úszómedence vagy folyó/fröccsenő víz közelében. Áramütés és/vagy berendezés meghibásodás veszélye áll fenn.
- Idegen tárgyak, például tűk, érmék stb. nem kerülhetnek a készülék belsejébe. Ne érintse meg a csatlakozókapcsokat fémtárgyakkal vagy az ujjával. Ez rövidzárlatot okozhat.
- Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekek) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és/vagy ismeretük, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanítja őket a készülék használatára. Soha ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják ezt a készüléket.
- Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílásokat nem takarják el tárgyak. A készülék minden oldalán legalább 10 cm szabad teret kell hagyni.
- A készüléken tilos bármilyen módosítást végrehajtani.

24.1 Jogi információ



A TechniSat kijelenti, hogy a KitchenRadio IR rádióeszköz megfelel a 201453/EU irányelvnek és a RoHS 2011/65 EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege PDF formátumban elérhető a TechniSat honlapjának letöltési részében a www.technisat.pl címen, vagy közvetlenül a következő címen:

<http://konf.tsat.de/en/?ID=25382> vagy <http://konf.tsat.de/?ID=25382>



A TechniSat nem vállal felelősséget a termék külső tényezők, kopás, nem megfelelő használat, jogosulatlan javítások, módosítások vagy balesetek által okozott károsodásáért.



Változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk. Állapot: 11/24.
Másolás és sokszorosítás csak a kiadó engedélyével lehetséges.

A kézikönyv legújabb verziója PDF formátumban elérhető a TechniSat honlapjának letöltési részében: www.technisat.pl.

242 Szerviz megjegyzések



A termék minőségét tesztelték, és a vásárlás napjától számított 24 hónapos törvényes jótállási idő vonatkozik rá. Kérjük őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot. Garanciális igény esetén a gyártóhoz történő közvetlen szállítás költségeit az ügyfél viseli.



kérjük

Ha kérdése van, információra van szüksége vagy problémát tapasztal a készülékkel kapcsolatban,

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot technikai ügyfélszolgálatunkkal:

Hétfőtől péntekig, 8:00 és 16:00 között, a következő telefonszámon: 71 310 41 48.



A garanciavállaló a biztosított garancia keretében vállalja, hogy saját költségén megszünteti a termék hibáit. A hibákat a hibás termék új, hibátlan termékkel való kicserélésével vagy javításával szünteti meg.



A garancia igénybeviteléhez a vásárló köteles a termék hibáját a termék vásárlásának helyén bejelenteni, és a hibás terméket oda eljuttatni. A terméket teljes egészében kell eljuttatni.



A jótállás nem terjed ki a vásárló által okozott vagy az alábbiakból eredő termékhibákra:

- a termék használati utasításnak nem megfelelő használata vagy telepítése,
- a készülék nem megfelelő tárolása vagy karbantartása,
- a termék jogosulatlan személyek által végzett javítása vagy módosítása,
- folyadékok vagy idegen tárgyak bejutása a termékbe,
- villámcsapás és túlfeszültség.



A jótállási rendelkezések nem zárják ki, nem korlátozzák és nem függesztik fel a vásárlók (fogyasztók) általánosan alkalmazandó jogszabályok szerinti jogait.



A termékbiztonsággal kapcsolatos részletes információk, beleértve a jótállási feltételeket, az RMA-szám hozzárendelését, telefonon a 71 310 41 48 számon vagy e-mailben aserwis@technisat.com címen, munkanapokon 8 és 16 óra között.



ON-LINE szervizigénylés a weboldalon keresztül: www.servis.technisat.com

3 A készülék leírása

3.1 A készlet tartalma

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy a készlet teljes-e: 1x KitchenRadio IR

1x Tápegység

1x Felhasználói kézikönyv

1x Szerelőlemez 4x

Szerelőcsavar


3.2 Különleges jellemzők

A rádió a következő különleges funkciókkal rendelkezik:


- FM rádióprogramok és internetes rádió vétele WLAN-on keresztül.
- FM vételi tartomány 87,5–108 MHz.
- Bluetooth funkció.
- Podcastok.
- Kedvenc FM- és internetes rádióállomások listája.
- Főzőidőzítő és ébresztőóra.
- Háttérvilágítás.
- Színes kijelző.

3.3 A készülék telepítése és üzembe helyezése


- > A maximális beszerelési magasság nem haladhatja meg a 2 métert.
- > Szerelje fel a mellékelt KitchenRadio IR rögzítőlemezt a rögzítési felület (pl. konyhai polc) alá.
- > Figyelje meg a középső furatok és a szél közötti távolságot **(1. lépés)**. A lemez elülső része nagyobb távolságra van a fent említett furatoktól. Helyezze a rögzítőlemezt elülső részével a szélhez **(2. lépés)**, és jelölje meg a négy pontot a későbbi rögzítőfuratokhoz.

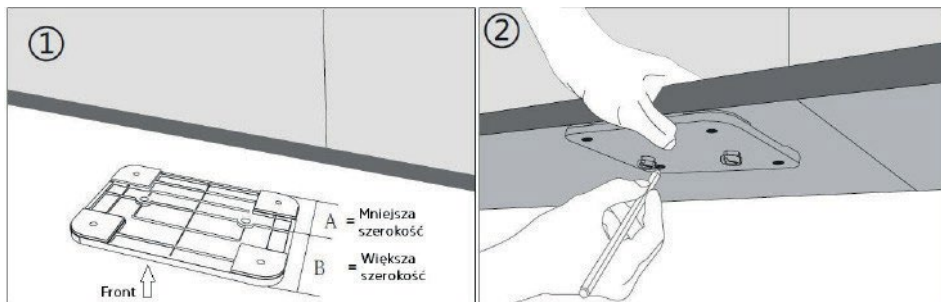

- > A bútorok károsodásának elkerülése érdekében fúrjon 2 mm-es fúróval a korábban megjelölt pontok szerint **(3. lépés)**. A fúrás mélysége 5 mm.
- > A mellékelt csavarokkal rögzítse a táblát a polc aljára **(4. lépés)**.

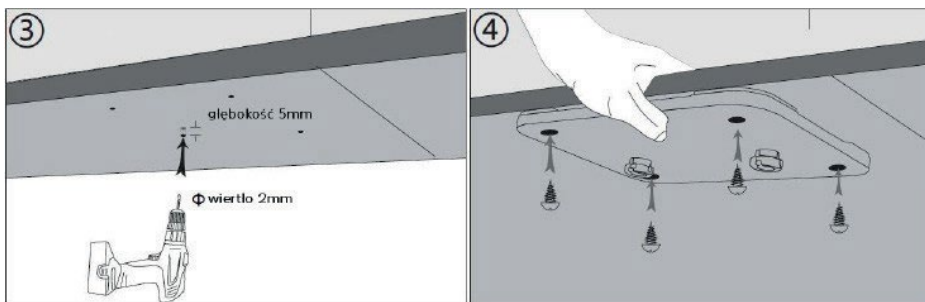

- > Helyezze a KitchenRadio IR-t a rögzítőlemezre, ügyelve a rögzítőfülekre **(5. lépés)**. Miután a rádiót a rögzítőlemezre helyezte, csúsztassa a jelzett irányba, amíg ellenállást nem érez **(6. lépés)**.

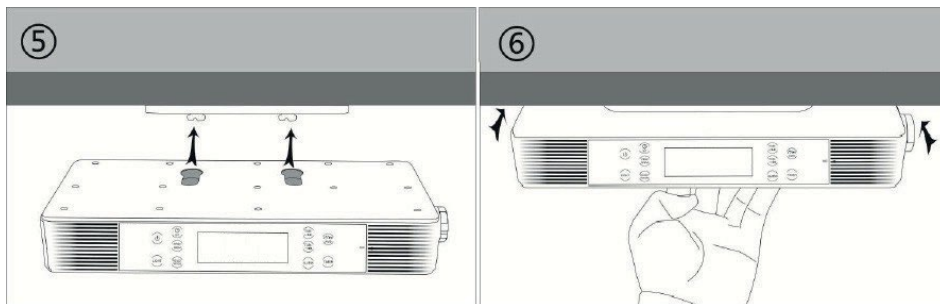

- > Csatlakoztassa a mellékelt tápegységet a KitchenRadio IR hátulján található DC-IN aljzathoz, és szerelje fel a vezetékes antennát.

3.3.1 A vezetékes antenna beállítása

A vételi helyszín vételi viszonyai határozzák meg a vételi állomások számát és minőségét. A vezetékes antennával kiváló vétel érhető el.

- i** A legjobb vétel érdekében a vezetékes antennát teljes hosszában ki kell húzni.
- i** A rádióprogramok kezdeti keresése az ablakban indítható el. Rossz időjárás esetén az FM vétel korlátozott lehet.
- i** Ne érintse meg a vezetékes antennát, amíg egy állomás sugároz. Ez vételi zavarokat és hangkimaradásokat okozhat.

3.3.2 Csatlakozás az áramellátáshoz

! FIGYELEM!

Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel, mert áramütés veszélye áll fenn!

! FIGYELEM!

A tápkábelt úgy vezesse el, hogy senki ne botolhasson meg benne. Gondoskodjon arról, hogy a tápkábel vagy a tápegység mindig könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket gyorsan le lehessen választani az áramellátásról!

- > Csatlakoztassa a KitchenRadio IR tápegység hálózati csatlakozóját egy hálózati aljzathoz (100-240 V ~ 50/60 Hz).

- i** A készüléket csak a készletben található tápegységgel szabad használni.
- i** Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, válassza le a hálózati tápegységet a hálózati aljzatról.
- i** Mielőtt a készüléket a fali aljzathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik a helyi hálózati feszültséggel.

34 Általános készülékfunkciók

34.1 A készülék bekapcsolása

Először készítse elő a KitchenRadio IR készüléket a működésre a 3.3 - 3.3.2.

>  Nyomja meg a **Be/Készenlét** gombot **(1)** a KitchenRadio IR bekapcsolásához.

34.2 A készülék kikapcsolása

> Tartsa lenyomva a  **készülék be-/kikapcsoló** gombját **(1)**, hogy a készülék készenléti módba váltson. A kijelzőn megjelenik a dátum és az idő.

34.3 A hangerő beállítása

> A hangerőt a **navigációs gombbal (12)** állíthatja be. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növeli, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csökkenti a hangerőt.



A beállított hangerő grafikon formájában jelenik meg a kijelzőn.

34.4 Menü kezelése

A menü segítségével elérheti a KitchenRadio IR összes funkcióját és beállítását. A menü megnyitásához tartsa lenyomva a **MENU** gombot 5 másodpercig.

A menüben való navigálás a **(8)**  és **(7)**  gombokkal vagy a **navigációs gombbal (12)** történik.

Egy adott funkció kiválasztásához vagy egy menüpont megerősítéséhez nyomja meg a **a navigációs gombot (12)**.

Az előző lépéshez való visszatéréshez vagy a kiválasztás törléséhez nyomja meg a



BACK gombot (2).

A menü almenükre van felosztva, és különböző elemeket vagy funkciókat tartalmaz, amelyek a módtól függően aktiválhatók.

Az alábbiakban felsoroljuk az összes menüben kiválasztható elemet.

1. szint	2. szint	Leírás
Kedvenceim		Kedvenc állomások listája
Internet rádió	Skytune	Internetes rádióállomások böngészése különböző kritériumok alapján
	Keresés (Skytune)	Internetes rádióállomások keresése állomásnév alapján
	Előzmények	A legutóbb lejátszott állomások listája
FM rádió		FM állomások keresése és vétele
BT streaming		Csatlakozás és lejátszás Bluetooth®-eszközökről
Riasztás		Riasztás be-/kikapcsolása és beállítások
Alvó időzítő		Alvó időzítő funkció 15-180 perc
Konfiguráció	Hálózat	WiFi hálózati beállítások
	Dátum és idő	Az idő, az időzóna, a dátum és a formátum beállítása
	Nyelv	A menü nyelvének beállítása

	FM beállítások	FM-állomás vételének beállításai
	Helyi rádióállomások	Helyi állomásválasztási beállítások
	Bekapcsolási opciók	A működési mód beállítása az áramellátás helyreállítása után
	Automatikus energiatakarékos üzemmód	Az eszköz készenléti módba váltásának várakozási idejének beállítása – 10/15/30 perc (alapértelmezett: 15 perc)
	Háttérvilágítás	Kijelző fényerő beállítások
	Equalizer	Előre definiált hangbeállítások kiválasztása
	Pufferelési idő	A puffer tartomány beállítása a megszakításmentes lejátszáshoz
	Főzési időzítő	Időzítő beállítások (hangerő és riasztás időtartama)
	Hálózati információk	Hálózati és eszközinformációk megjelenítése
	Rendszerinformációk	Eszközinformációk megjelenítése
	Szoftverfrissítés	Szoftverfrissítés
	Gyári beállítások	Gyári beállítások visszaállítása
Podcastok	Hallgatás/Böngészés/Keresés /Előzmények/Előfizetések	Internetes podcastok böngészése és lejátszása különböző kritériumok alapján



Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes konfigurációs elemek vagy azok fordításai a szoftverfrissítés után változhatnak.

4 Kezdeti konfiguráció

Menü nyelv: a navigációs gombbal (12) válassza ki a megfelelő nyelvet. Nyomja meg a gombot a beállítás megerősítéséhez és a következő lépéshez való továbblépéshez.

Időzóna: A navigációs gombbal (12) válassza ki a megfelelő régiót/országot/várost. Nyomja meg a gombot a beállítás megerősítéséhez, és folytassa a következő lépéssel.

WiFi hálózati konfiguráció: a navigációs gombbal (12) válassza ki a **[Igen]** lehetőséget a vezeték nélküli hálózati varázsló elindításához, vagy a **[Nem]** lehetőséget a hálózati kapcsolat későbbi konfigurálásához.

A hálózati konfiguráció elindítása után válassza ki az egyik rendelkezésre álló opciót:

[Scan and select] (Keressen és válasszon) esetén a rádió megkeresi és megjeleníti a hatótávolságon belül található vezeték nélküli hálózatok listáját. **A navigációs gombbal (12)** válassza ki a megfelelő hálózatot, majd kattintson a gombra a jelszó megadásához.

A navigációs gombbal (12) válassza ki a jelszó karaktereket. A következő mezőre lépéshez nyomja meg a „” (Jelszó beírása) gombot (8); karakter törléséhez nyomja meg a „” (Karakter törlése) gombot (7).

A jelszó megadása után kattintson **a navigációs gombra (12)** a rádió csatlakoztatásához a kiválasztott hálózathoz.

[WPS gomb] – ha ez az opció aktiválva van, a rádió megpróbál WPS-kapcsolatot létesíteni a routerrel (csak akkor, ha a hálózati router támogatja).

Helyi rádióállomások: a navigációs gombbal válassza ki a megfelelő régiót/országot, hogy betöltse az adott terület előre definiált állomáslistáját.

Nyomja meg a navigációs gombot a beállítás megerősítéséhez és a konfigurálás befejezéséhez.

5 Forrás kiválasztása

> **A MODE** gombbal (1) válthat a források között: Kedvencek, Internetes rádió, FM rádió, Bluetooth, Podcastok, Konfiguráció. Ehhez nyomja meg többször röviden a gombot.



A forrásokat a következő szimbólumok jelzik.



Kedvenceim



Internetrádió



FM rádió



Bluetooth



Beállítások



Podcastok

6 Kedvenceim



A rádió memóriájában legfeljebb 99 kedvenc állomást menthet el. Az internetes és FM állomásoknak külön kedvencek listájuk van.



Alapértelmezés szerint minden új állomás a kedvencek listájának végére kerül.

6.1 Állomás hozzáadása a kedvencek listájához

- > Először válassza ki a kedvencek listájához hozzáadni kívánt állomást.
- > Tartsa lenyomva a **PRE/MEM** gombot, amíg egy kis nyíl és a **[Tárolás]** üzenet megjelenik a kijelző bal felső sarkában. Az állomás hozzáadódott a kedvencek listájához.

6.2 Állomások kiválasztása a kedvencek listájából

- > Nyomja meg röviden a **PRE/MEM** gombot a kedvenc állomások listájának megjelenítéséhez.
- > **Használja a navigációs gombot** vagy a nyílbuttons  **(7)**,  **(8)** válassza ki a megfelelő mappát/állomást.
- > Nyomja meg a **navigációs gombot** az állomás aktiválásához.

7 Internetrádió

A KitchenRadio IR internetes rádióevővel van felszerelve. Az internetes rádióállomások vételéhez internetkapcsolatra van szükség WLAN útválasztón keresztül vezeték nélküli hálózathoz.

- > A rádió Internetes rádió módba állításához nyomja meg a **MODE** gombot.
- > Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a **MENU** gombot, a gombbal válassza ki az **[Internet Radio]** lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
Megjelenik a rendelkezésre álló funkciók listája:
- > **Skytune** – Több tízezer rádióállomást tartalmaz a világ minden tájáról. Az állomások régió, műfaj, zene és programok szerint szűrhetők.
- > **Keresés (Skytune)** – Lehetővé teszi internetes rádióállomások keresését név és egyéb kritériumok alapján.
- > **Előzmények** – A közelmúltban hallgatott állomásokat tartalmazza.

7.1 Skytune – Internetes rádióállomások lejátszása

- > A gombbal válassza ki a **[Skytune]** lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
- > A gombbal válassza ki az állomást kategória/ország/műfaj szerint. Nyomja meg a gombot a folytatáshoz és az állomás lejátszásához.



A Skytune fülön több tízezer rádióállomás közül választhat világszerte. A rádióállomások régió, zenei műfaj és műsorok szerint szűrhetők.



Ha a **[Helyi rádió]** lehetőséget választja, internetkapcsolaton keresztül hallgathatja az országában működő helyi állomásokat.

7.2 Skytune keresés – internetes rádióállomások keresése

Ahelyett, hogy végiggörgetné a rádióállomások listáját, beírhat néhány betűt a lista szűréséhez, és így gyorsabban megtalálhatja a kívánt állomást.

- > A gombbal válassza ki az egyik rendelkezésre álló opciót, majd nyomja meg a gombot a karakterek beírásához.
- > A karaktereket a **navigációs gombbal (12)** lehet kiválasztani. A következő mezőre lépéshez nyomja meg a „” (Karakterek bevitele) gombot **(8)**; karakter törléséhez nyomja meg a „” (Karakterek törlése) gombot **(7)**.
- > A keresési kifejezés beírása után kattintson a navigációs gombra a keresés elindításához.

7.3 Előzmények

- > A **[History] (Előzmények)** fülön a legutóbb lejátszott állomások listája jelenik meg.
- > A gombbal válassza ki az állomást, majd nyomja meg a gombot a lejátszáshoz.



A rádió legfeljebb 99 legutóbb hallgatott állomást tárol. Ha több mint 99 állomást hallgatott, akkor a legkorábban tárolt állomások felülírásra kerülnek.

8 FM rádió

A KitchenRadio IR FM rádióvevővel van felszerelve.

A vételi helyszín vételi viszonyai határozzák meg a vételi állomások számát és minőségét. A legjobb vétel érdekében húzza ki a vezetékes antennát teljes hosszára.

8.1 Átváltás FM módra

- > A rádió FM módba állításához nyomja meg a **MODE** gombot.
- > Vagy tartsa lenyomva a **MENU** gombot, a forgógombbal válassza ki az **[FM Radio]** lehetőséget, majd nyomja meg a forgógombot.

8.2 Automatikus állomáskeresés

- > Amikor először indítja el a készüléket, a rendszer megkérdezi, hogy szeretne-e FM állomásokat keresni. Válassza a **[YES] lehetőséget** a gombbal, majd nyomja meg a gombot a keresés elindításához.
- > A készülék automatikusan megkeresi és tárolja a rádióállomásokat. A keresés során a fogott csatornák száma jelenik meg.
- > A keresés befejezése után megjelenik az állomások listája.



Az automatikus keresés során a készülék az AUTO SEARCH funkciót használja, amely automatikusan elmenti a legerősebb FM-jelű első állomásokat a kedvencek listájába.

8.3 Kézi hangolás

- > A frekvencia kézi hangolásához tartsa lenyomva a **navigációs gombot**, amíg a **[Tuning]** felirat meg nem jelenik a kijelző jobb alsó sarkában.
- > A frekvencia beállításához használja a nyílbuttonok  **(7)** és  **(8)** gombokat.
- > Ha elkészült, tartsa lenyomva a **navigációs gombot** a kézi hangolás befejezéséhez.



A kijelző 0,05 MHz-es lépésekben mutatja a frekvenciát.



Ha a vétel túl gyenge és zaj hallható a fogott állomáson, próbálja meg javítani a vételt a vezetékes antenna helyzetének megváltoztatásával. Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a **t h e**  **k e y** gombot, hogy a vételt monó módra állítsa.



A kézi hangolással kiválaszthatja azokat a gyengébb állomásokat, amelyek automatikus hangoláskor kimaradhatnak.

8.4 Állomások mentése a kedvencek listájába

- > Először válassza ki a kedvencek listájához hozzáadni kívánt állomást.
- > Tartsa lenyomva a **PRE/MEM** gombot, amíg egy kis nyíl és a **[Storing] (Mentés)** üzenet megjelenik a kijelző bal felső sarkában. Az állomás hozzáadódott a kedvencek listájához.

8.5 Állomás kiválasztása a kedvencek listájából

- > Nyomja meg röviden a **PRE/MEM** gombot a kedvenc állomások listájának megjelenítéséhez.
- > A navigációs gombbal vagy a nyílbuttons  **(7)**,  **(8)** gombokkal válassza ki a megfelelő mappát/állomást.
- > Nyomja meg a **navigációs gombot** az állomás bekapcsolásához.

9 Bluetooth

Bluetooth módban a csatlakoztatott okostelefon vagy táblagép zenéit a KitchenRadio IR hangszóróin keresztül hallgathatja. Ehhez mindkét eszközt „párosítani” kell egymással.

9.1 A Bluetooth mód aktiválása

- > Először kapcsolja a rádiót Bluetooth módba a **MODE** gomb megnyomásával.
- > Vagy tartsa lenyomva a **MENU** gombot, a gombbal válassza ki a **[Bluetooth]** lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.



Az első bekapcsoláskor először párosítania kell a külső eszközt a  -val. Ha a rádió

már párosítva van egy hatótávolságon belüli külső eszközzel, a kapcsolat automatikusan létrejön. a hatótávolságon belül található, a kapcsolat automatikusan létrejön.

9.2 Új eszköz párosítása

- > Indítsa el a Bluetooth módot a 9.1. szakaszban leírtak szerint.
- > Külső eszközén (telefon/táblagép) kezdje el keresni a közeli Bluetooth-eszközöket. Először engedélyeznie kell a Bluetooth-ot a külső eszközén.
- > A „**KitchenRadio IR**” bejegyzésnek meg kell jelennie a külső eszközön található Bluetooth-eszközök listájában. Érintse meg a rádió nevét a párosítási folyamat befejezéséhez. Ha a párosítás sikeres, a rádió hangjelzést ad.



A külső eszköz Bluetooth-protokolljától függően a rádióval vezérelheti a zene lejátszását.

- > A zene lejátszása közben nyomja meg az **AMS** gombot **(9)** a zene lejátszásának szüneteltetéséhez. A zene lejátszásának folytatásához nyomja meg újra.
- > A z „” **(7)** és az „” **(8)** gombokkal válassza ki az előző és a következő zeneszámot.



A Bluetooth funkció csak zene vételére alkalmas, a készülék nem rendelkezik kihangosító funkcióval.



Csatlakoztatott Bluetooth-eszköz leválasztása: Tartsa lenyomva az **AMS** gombot **(9)** körülbelül 4 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a **„Not connected” (Nincs csatlakozás)** üzenet, és a rádió hangjelzést ad.

10 Konfiguráció

Ebben a módban megtalálja az összes beállítás teljes beállítási/konfigurációs lehetőségét.

- > Nyomja meg a **MODE** gombot, és válassza a **[Konfiguráció]** módot az összes elérhető opció listájának megjelenítéséhez.
- > Vagy tartsa lenyomva a **MENU** gombot, a forgógombbal válassza ki a **[Konfiguráció]** lehetőséget, majd nyomja meg a forgógomb gombját.

10.1 Hálózat

A Hálózat területen csatlakozhat egy WLAN hálózathoz.

10.1.1 Vezeték nélküli

- > A kapcsolat létrehozásához válassza a **[Hálózat] > [Vezeték nélküli hálózat] > [Vezeték nélküli hálózat hozzáadása] > [Keresés és kiválasztás]** menüpontokat. A rádió megkeresi és megjeleníti a hatótávolságon belül található vezeték nélküli hálózatok listáját.
- > **A navigációs gombbal** válassza ki a megfelelő hálózatot, majd kattintson a gombra a jelszó megadásához.
- > **A navigációs gomb** elforgatásával válassza ki a jelszó karaktereket. A következő mezőbe lépéshez nyomja meg a „” **(8)** gombot; karakter törléséhez nyomja meg a „” **(7)** gombot.
- > A jelszó megadása után kattintson a **navigációs gombra**, hogy a rádió csatlakozzon a kiválasztott hálózathoz.

10.1.1.1 AP – ismert hálózatok kezelése

Itt jelenik meg annak a hálózatnak a neve, amelyhez a rádió csatlakozik.

Ha több vezeték nélküli hálózatot is hozzáadott a rádióhoz, és másik WiFi hálózatra szeretne váltani, válassza ezt az opciót.

10.1.1.2 Jel

Megjeleníti a Wi-Fi útvasztó jelerősségét. Ha a jel vétele -70dBm alatt van, és ez negatív hatással van a rádiójel vételére, javítsa az útvasztó vagy a rádió elhelyezkedését.

10.1.1.3 IP

Alapértelmezés szerint a készülék a router által dinamikusan kiosztott IP-címet használ. Ha ezt meg szeretné változtatni, válassza a **[Fix]** lehetőséget, és adja meg a címet manuálisan.

10.1.1.4 DNS

Alapértelmezés szerint az eszköz a router által biztosított dinamikus DNS-címallokációt használja. Ha ezt meg szeretné változtatni, válassza a **[Fix]** lehetőséget, és adja meg a címet manuálisan.

10.1.1.5 WPS-kapcsolat

Ha a hálózati útválasztója Wi-Fi Protected Setup (WPS) funkcióval rendelkezik, gyorsan és egyszerűen létrehozhat vezeték nélküli kapcsolatot a hálózati útválasztóval.

- > Válassza a **[Hálózat] > [Vezeték nélküli hálózat] > [Vezeték nélküli hálózat hozzáadása] > [WPS gomb]** lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
- > Ha ezt az opciót választja, a rádió megpróbál WPS-kapcsolatot létesíteni a routerrel (csak akkor, ha a hálózati router támogatja).
- > 120 másodpercen belül nyomja meg a hálózati útválasztó WPS gombját.
- > A kapcsolat automatikusan létrejön.

10.1.2 Hálózati beállítások

- > **Mindig bekapcsolva** – a készülék működés közben mindig fenntartja az internetkapcsolatot.
- > **Automatikus kikapcsolás 15 másodperc / 30 másodperc után** – ha a kiválasztott forrás nem igényel WiFi-kapcsolatot, a rádió a kiválasztott idő elteltével leválik az internetről.

10.1.3 Vezeték nélküli csatornák

A vezeték nélküli hálózati paraméterek országonként eltérőek lehetnek. A megfelelő csatornákhöz való csatlakozáshoz válassza ki az országát a listából. A csatornák gyárilag az Ön országának előírásainak és követelményeinek megfelelően vannak beállítva.

10.1.4 Hálózati kapcsolat teszt

Válassza ezt az opciót a Wi-Fi vezeték nélküli hálózati kapcsolat paramétereinek ellenőrzéséhez.

10.2 Dátum és idő

Az idő és a dátum manuálisan is bevihető, vagy automatikusan frissíthető hálózati kapcsolaton keresztül.

10.2.1 A dátum és az idő beállítása

- > Az idő kézi beállításához válassza a **[Beállítások > Dátum és idő > Dátum és idő beállítása]** menüpontot.
- > A tárcsával adja meg a dátumot, majd az időt. Minden szám után nyomja meg a  gombot (**8**), hogy a következő számra lépjen.
- > Miután elvégezte az összes beállítást, nyomja meg a **navigációs tárcsát** a beállítások mentéséhez.



Alternatív megoldásként készenléti módban tartsa lenyomva a  gombot a dátum és idő beállításainak eléréséhez.

10.2.2 Időzóna

Az időzóna kiválasztásához állítsa be a megfelelő régiót/várost a tárcsával. A beállítások mentéséhez nyomja meg a **navigációs tárcsát**.

10.2.3 Időformátum beállítása

Testreszabhatja, hogyan jelenjenek meg az órák és percek a készüléken.

- > **A tárcsával** válassza ki az alábbi opciók egyikét:
- > **[24 óra]** vagy **[12 óra]**
- > Nyomja meg **a** gombot a módosítás alkalmazásához.

10.2.4 Óra stílus beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi az óra megjelenésének testreszabását készenléti módban.

- > A tárcsával válassza ki az alábbi opciók egyikét:
[Digitális óra], **[Analog óra 1]**, **[Analog óra 2]**
- > A változtatások alkalmazásához nyomja meg a **tárcsázó** gombot.

10.2.5 Dátumformátum beállítása

Testreszabhatja, hogyan jelenik meg a dátum a készülék képernyőjén.

- > A **gombbal** válassza ki az alábbi opciók egyikét:
[DD-MM-YYYY] (nap, hónap, év)
[HH-NN-ÉÉÉÉ] (hónap, nap, év)
- > A változtatások alkalmazásához nyomja meg a **tárcsát**.

10.2.6 DST (nyári időszámítás)

Olyan rendszer, amelynek keretében tavasszal az órákat egy órával előre állítják, hogy hosszabb legyen a nappali idő, majd ősszel egy órával visszaállítják.

- > **A gombbal [nyári időtartam engedélyezése]** vagy **[nyári időtartam letiltása]** választható.
- > Nyomja meg **a gombot** a beállítások mentéséhez.

10.2.7 NTP (Hálózati idő használata)

Minden alkalommal, amikor a rádiót bekapcsolja és internetkapcsolat jön létre, az idő automatikusan szinkronizálódik egy időszerverrel.

- > **A gombbal** válassza ki az egyik opciót: **[Hálózati idő használata]** vagy **[Hálózati idő nem használata]**.
- > Nyomja meg **a** gombot a módosítás alkalmazásához.

10.2.8 NTP-kiszolgáló

A készülék rendelkezik egy alapértelmezett szerverrel az időszinkronizáláshoz. A készülékhez más időszerver is kiválasztható, ha manuálisan megadja annak URL-címét.

- > **A navigációs gomb** elforgatásával válassza ki a karaktert. A következő mezőre lépéshez nyomja meg a „” gombot **(8)**; karakter törléséhez nyomja meg a „” gombot **(7)**.
- > A teljes cím beírása után nyomja meg **a** gombot a módosítás alkalmazásához.

10.2.9 Az idő beállítása FM-ről

Ha az Ön által hallgatott rádióállomás RDS jelet sugároz időinformációval, akkor az FM rádiójel segítségével **[be]** vagy **[ki]** kapcsolhatja az időszinkronizálást.

10.3 Nyelv

- > A menü nyelvének beállításához válassza a **[Beállítások > Nyelv]** menüpontot, majd nyomja meg a **a** gombot.
- > Válassza ki az egyik rendelkezésre álló nyelvet a **a forgógombbal**, majd nyomja meg a gombot a módosítás alkalmazásához.

10.4 FM beállítások

10.4.1 FM terület

Válassza ki a fizikai helyének megfelelő területet az FM rádió keresési tartományának beállításához.

10.4.2 Keresési beállítások

Ebben a menüpontban beállíthatja a keresés érzékenységét.

- > Válassza ki, hogy a keresés során **csak az erős állomásokat** vagy **az összes állomást** (beleértve a gyenge jelűeket is) szeretné menteni a listába.
- > Nyomja meg a **a gombot** a beállítások mentéséhez.

10.4.3 Hangbeállítások

Alapértelmezés szerint minden állomás sztereóban hallgatható. Gyenge vételű állomások esetén ez rossz hangminőséget eredményezhet. A hangminőséget mono mód használatával javíthatja.

- > A gombbal válassza ki az egyik opciót: **[Kényszerített mono]** vagy **[Automatikus sztereó]**.
- > Nyomja meg a **a gombot** a beállítások mentéséhez.



Alternatív megoldásként FM állomás lejátszása közben tartsa lenyomva a [the  button] gombot a mono és sztereó módok közötti váltáshoz. A „MONO” felirat megjelenik vagy eltűnik a kijelző tetején.

10.4.4 Teljes FM-keresés

Ezzel az opcióval bármikor új FM rádióállomásokat kereshet.



Az összes aktuális beállítás és az FM-állomások listája törlődik.

10.4.5 FM állomáslista

Megjeleníti a teljes keresés után talált rádióállomások listáját.

- > **A gombbal** válassza ki az állomást, majd nyomja meg a gombot a lejátszáshoz.



Ha a kiválasztott állomást el szeretné menteni a kedvencek listájába, kövesse a 6.1. szakaszban található utasításokat.

10.5 Helyi rádióállomások

A helyi rádió segítségével internetkapcsolaton keresztül gyorsan elérheti a környékbeli rádióállomásokat.

- > A helyi helyszínen beállításához **a gombbal** válassza ki az országot a listából.
- > **A** gomb megnyomásával alkalmazza a módosítást.

10.6 Energiaellátási beállítások

Válassza ki az egyik rendelkezésre álló opciót, hogy megadja, milyen módban induljon el a rádió áramkimaradás után és annak helyreállítása után.

- > **Átváltás készenléti módra:** a rádió készenléti módban indul el.
- > **Folytatás befejezés után:** a rádió az utoljára hallgatott állomáson vagy forráson indul el.
- > **Készen áll a használatra,** a rádió a főmenüben indul el.

10.7 Automatikus energiatakarékos üzemmód

A rádió automatikusan készenléti módba vált, ha egy meghatározott ideig nem használják. Az automatikus kikapcsolás ideje a következő időközökre állítható be: [10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 perc].

10.8 Háttérvilágítás

A háttérvilágítást az Ön igényeinek megfelelően állíthatja be. Két beállítás létezik:

- > **Mód** - normál vagy tompított
Normál - a kijelző fényereje változatlan marad, nem tompul.
Elsötétítve – ha nem végez semmilyen műveletet a rádión, a kijelző 20 másodperc után elsötétül.
- > **Szint** - állítsa be a kijelző fényerejét világos és tompított módban.

10.9 Equalizer

Ezekkel a beállításokkal gyorsan beállíthatja a hangot a zenei stílushoz.

- > Kiválaszthatja az egyik előre beállított konfigurációt: **Normál, Lapos, Jazz, Rock, Film, Klasszikus, Pop, Hírek.**
- > A mély- és magas hangok saját kezű beállításához válassza a **[Speciális] módot.**

10.10 Pufferidő

A pufferidő az az időtartam, amely alatt az audio stream lejátszása szünetel, hogy az adatok a cache-ben tárolódjanak.

Az alapértelmezett érték 2 másodperc. Ha az internetkapcsolata instabil, állítsa be 5 vagy 10 másodpercre, hogy elkerülje a lejátszás megszakadását.

10.11 Főzési időzítő – konfiguráció

Lehetővé teszi a főzési idő és a riasztás hangerejének beállítását.

- > **Hangerő beállítása: A gombbal** állítsa be a riasztás hangerejét.
- > **Időtartam:** Állítsa be a riasztás időtartamát. 1, 5 vagy 15 perc közül választhat.

10.12 Hálózati információk

Részletes információk megjelenítése a vezeték nélküli kapcsolatról, például: kapcsolat típusa, SSID hozzáférési pont neve, MAC-cím, IP-cím stb.

10.13 Rendszerinformáció

Ebben a részben részletes információkat talál a készülékről, például a modellről, a szoftver verziójáról stb.

10.14 Szoftverfrissítés

Ezzel az elemmel frissítheti az eszköz szoftverét (csak aktív internetkapcsolat esetén).

Ha új szoftvert talál, a kijelzőn megjelenik egy üzenet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és ne kapcsolja ki az eszközt a szoftverfrissítés során.

10.15 Gyári beállítások

Ez a funkció visszaállítja a készülék eredeti beállításait, törölve az összes tárolt adatot és felhasználói beállítást.

- > Válassza a **[Beállítások > Gyári beállítások]** menüpontot, majd nyomja meg a **a** gombot.
 - > Válassza a **[Igen]** lehetőséget a **a forgógombbal** a gyári beállítások visszaállításához.
- A beállítások alkalmazása után a rádió újraindul, és megjelenik az első konfigurációs varázsló (4. lépés).

11 Podcastok

Egy funkció, amely lehetővé teszi az interneten elérhető podcast-könyvtár elérését.

- > Először állítsa a rádiót Podcast módba a **MODE** gomb megnyomásával.



Vagy tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és a **a gombbal** válassza ki a **[Podcasts]** lehetőséget, majd nyomja meg a **a** gombot.

- > Megjelenik a rendelkezésre álló funkciók listája:

Browse (Böngészés) – a rendelkezésre álló podcastok megjelenítése nyelv, műfaj vagy egyéb szűrők szerint.

Keresés – podcastok keresése a beírt kulcsszavak alapján.

Keresési előzmények – gyors hozzáférés a korábban keresett tartalmakhoz.

Újrahallgatás – a korábban lejátszott podcastok újbóli meghallgatása.

Feliratkozott – a felhasználó által feliratkozott összes podcast áttekintése.

Előzmények – gyors hozzáférés a korábban lejátszott tartalmakhoz.

- > Válassza ki a kívánt funkciót a **tárcsával**, majd nyomja meg a **tárcsa** gombját az aktiváláshoz.

12 Riasztás

A KitchenRadio IR két független riasztást tud beállítani.

- > A riasztás beállításához nyomja meg a rádió panelen található  ” (10) gombot.
- > Vagy tartsa lenyomva a **MENU** gombot, használja a **forgógombot**
Válassza ki az **[Alarm]** opciót, majd nyomja meg a **a** gombot.

Az 1. riasztó beállításának példája a következő:

- > Válassza ki a **[Riasztás 1] lehetőséget a gombbal**, majd nyomja meg a **a** gombot.
- > Válassza az **[On] (Be) lehetőséget** az ébresztő bekapcsolásához. Nyomja meg a **a** gombot a beállítás alkalmazásához.
- > **Idő** – a tárcsával állítsa be az ébresztő aktiválásának óráját. A percek mezőjéhez való átlépéshez nyomja meg a  ” (**Ébresztő beállítása**) gombot (8).
A tárcsával állítsa be a percek mezőt, majd nyomja meg a **tárcsa** gombját a beállítás mentéséhez
- > **Hang** – állítsa be a hangforrást; a következő opciók közül választhat:
[Hang], **[Kedvenceim]** vagy **[FM rádió]**. Ha a **[Kedvenceim]**
vagy **[FM] opciót** választja, akkor a kedvencek listájából választhat állomást.
- > **Ismétlés** – válassza ki az ébresztő ismétlési intervallumát: **[Napi]** vagy **[Egyszeri]**.
- > **Hangerő** – a **gombbal** állítsa be az ébresztő hangerejét, majd nyomja meg a gombot a beállítás mentéséhez.
- > **Gomb** a beállítás mentéséhez.

 Az aktivált riasztást a kijelzőn a  ” (Riasztás 1) vagy  ” (Riasztás 2) ikon jelzi.

 A már beállított riasztás kikapcsolásához válassza az **[Alarm 1]** vagy **[Alarm 2] > [Off]** lehetőséget. Nyomja meg a **a** gombot a beállítás alkalmazásához.

12.1 A bekapcsolt riasztás leállítása

- > A futó riasztás kikapcsolásához nyomja meg az  ” (1) gombot.

12.2 Szundi funkció riasztás közben

A szundi funkció aktiválásához nyomja meg bármelyik gombot (kivéve a  gombot), miközben a riasztás szól. A készülék szundi módba vált, és a riasztás 9 perc múlva újra megszólal. Ezenkívül a

[Snooze alarm 1/2] (Szundi riasztás 1/2) üzenet jelenik meg a képernyőn. 

A szundi funkció használata közben nyomja meg a  ” (Szundi riasztás 1/2) gombot a funkció kikapcsolásához.

13 Időzítő / alvó üzemmód

Ez a funkció egy beállított idő elteltével automatikusan készenléti módba kapcsolja a készüléket.

- > A gombbal állítsa be a kívánt értéket, majd nyomja meg a gombot a beállítás mentéséhez.
A következő értékek állnak rendelkezésre: [15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 perc].

14 Főzési időzítő

Az időzítő funkcióval beállíthatja például a főzési időt, hogy pontosan szabályozhassa az ételkészítési folyamatot.

- > **Az időzítő funkció aktiválása:** Nyomja meg az **időzítő** gombot () **(11)**.
- > **Az idő beállítása:** Nyomja meg az „” (Főzés időzítő) vagy az „” (Sütés időzítő) gombot az indításhoz. **A gomb** segítségével állítsa be a főzési időt. A következő mezőre lépéshez nyomja meg az „” (Főzés időzítő) gombot, az előző mezőre való visszatéréshez pedig az „” (Sütés időzítő) gombot. Az időt órában, percben és másodpercben is beállíthatja.
- > A főzési időzítő elindításához nyomja meg **a gombot**. A beállított idő visszaszámlálódik, és hangjelzéssel fejeződik be.
- > **Az időzítő kikapcsolása:** Amikor a riasztás megszólal, a gomb megnyomásával kikapcsolhatja. **a gombot**.



Két független főzési időzítőt állíthat be. Nyomja meg többször a gombot.

 a **Timer 1** vagy **Timer 2** beállításokhoz.

Az időzítő legfeljebb 99 óra, 59 perc és 59 másodpercre állítható be.

15 LIGHT – háttérvilágítás

- > A szekrény alatti világítás bekapcsolásához nyomja meg röviden a  **(7)** gombot.
- > A  gomb **(7)** ismételt megnyomásával kikapcsolható a háttérvilágítás.

16 Tisztítás



Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket nedves ruhával vagy folyó víz alatt. A tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót és kapcsolja ki a készüléket!



Ne használjon súrolószivacsot, súrolóport vagy oldószereket, például alkoholt vagy benzint.



Ne használjon a következő anyagokat: sós víz, rovarirtók, klórt vagy savat (ammóniumsót) tartalmazó oldószerek.



A házat vízzel megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg. Ne használjon denaturált alkoholt, higítószer stb., mert ezek károsíthatják a készülék felületét.



A kijelzőt csak puha pamutkendővel tisztítsa. Szükség esetén használjon pamutkendőt, amelyre kis mennyiségű, nem lúgos, higított vízbázisú vagy alkoholalapú szappanos oldatot tett.

Óvatosan törölje le a felületet pamut ruhával.

17 Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik a kívánt módon, ellenőrizze az alábbi táblázat alapján.

Tünet	Lehetséges ok/megoldás
A készülék nem kapcsol be.	A készülék nincs bekapcsolva.
Nincs hang.	Növelje a hangerőt. Ha továbbra sem hallható hang, válassa le és csatlakoztassa újra a tápegységet.
A készülék nem működik megfelelően; a készülék lefagyott.	Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, majd csatlakoztassa újra.
Az FM vétel gyenge.	Változtassa meg a vezetékes antenna helyzetét.
Zaj hallható.	A készülék közelében van egy mobiltelefon vagy más eszköz, amely zavaró rádióhullámokat bocsát ki. Távolítsa el a mobiltelefont vagy az eszközt a rádió közeléből.
Gyenge Bluetooth-kapcsolat és interferencia.	Ne lépje túl a Bluetooth maximális hatótávolságát, amely 10 m.
Nincs WLAN-kapcsolat	Ellenőrizze a router beállításait. Ellenőrizze, hogy a WLAN jelszó helyes-e.

Ha a fenti ellenőrzések elvégzése után sem sikerül a hibát kijavítani, vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálattal.

18 Műszaki adatok

Vételi források	Internet, FM, Bluetooth
Tápellátás	DC 6 V, 2 A a mellékelt külső tápegységen keresztül
Vételi frekvenciák	FM: 87,5–108 MHz Bluetooth: 2,402–2,480 GHz Max. átviteli teljesítmény: +8 dBm EIRP WLAN: 2412–2484 MHz Maximális átviteli teljesítmény: +20,5 dBm EIRP
Bluetooth	V5.3 verzió, AVRCP, A2DP, HSP
LED-es világítás	Fényáram: 34,1 lm Színhőmérséklet: 6100K
Energiafogyasztás	Maximális üzemmódban: 12 W Készenléti állapotban: <0,8 W
Hangszóró	2 x 3 W RMS
Súly	700 g
Méretek (Sz x Mé x Ma) mm	270 x 115 x 48
Üzemi feltételek	0 °C – 40 °C

A mellékelt tápegység műszaki adatai

Tápegység gyártója	Shenzhen Gulin Technology Co., Ltd.
Modell	AK18WG-0600200V
Bemeneti feszültség	AC 100–240 V
Bemeneti áram frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	DC 6,0 V
Kimeneti áram	2,0 A
Kimeneti teljesítmény	12,0 W
Átlagos hatékonyság működés közben	83,64%*
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	0,056 W*

*230 V ($\pm 10\%$) /50 Hz

19 Gyártó

TechniSat Digital Sp. z o.o. ul.
Poznańska 2, Siemianice 55-120
Oborniki Śląskie

Ügyfélszolgálat
tel.: +48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.pl
Nytva hétfőtől péntekig 8:00 és 16:00 között.