

Návod k použití


PURENO AIR 650

Beztuková fritéza s keramickým povrchem




 pureno

1 Popis zařízení

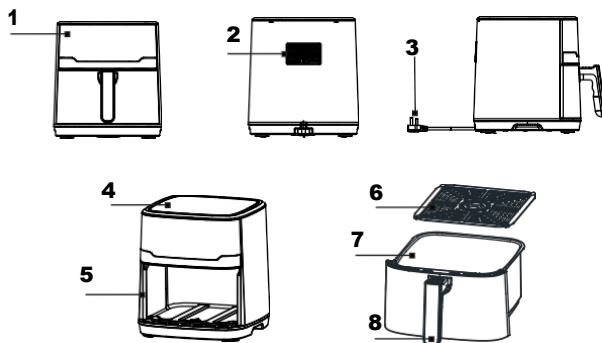

1. Ovládací panel a displej
2. Výstup vzduchu
3. Napájecí kabel
4. Horní kryt
5. Hlavní jednotka
6. Grilovací deska
7. Nádobá na potraviny
8. Rukojeť

2 Ovládací panel

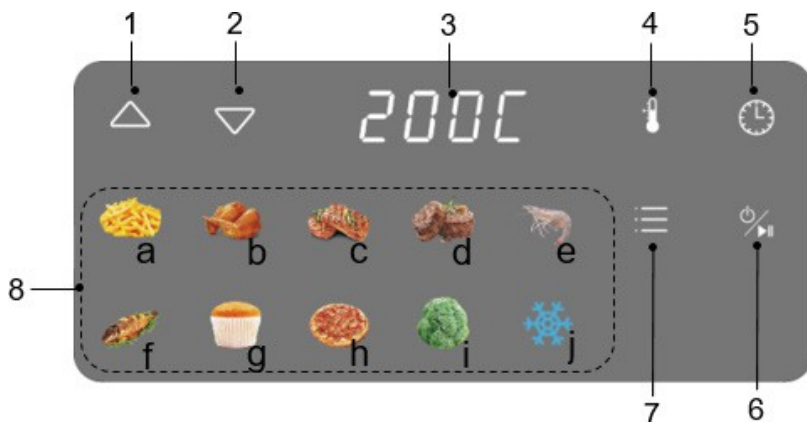

1. Tlačítko pro zvýšení teploty/času
2. Tlačítko pro snížení teploty/času
3. Digitální displej
4. Tlačítko teploty
5. Tlačítko časovače
6. Zapnout/Vypnout. Spustit/Pozastavit
7. Výběr přednastavených programů (MENU)
8. Symboly vybraného programu

Dostupné programy pod tlačítkem **MENU**.

- | | | | |
|-------------|--------------------|----------|----------|
| a. Hranolky | b. Kuřecí křídélka | c. Steak | d. Maso |
| e. Krevety | f. Ryba | g. Těsto | h. Pizza |
| i. Zelenina | j. Rozmrazování. | | |

3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Předmluva

Vážení zákazníci,

děkujeme vám za zakoupení beztukové fritézy AIR 650 (Airfryer) značky PURENO. Účelem tohoto návodu k obsluze je seznámit vás s funkcemi nového přístroje a s jejich optimálním využitím. Pomůže vám bezpečně a účelově používat fritézu. Je určen pro každou osobu, která přístroj instaluje, obsluhuje, čistí nebo likviduje.

Návod k obsluze je třeba uchovávat na bezpečném místě pro budoucí použití. Aktuální verzi návodu k obsluze najdete na webových stránkách společnosti TechniSat v sekci ke stažení pro daný produkt www.technisat.pl

Tým TechniSat

3.2 Použité znaky a symboly

V tomto návodu a na zařízení



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může vést k popálení horkým vzduchem.



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může způsobit vážné zranění nebo smrt v důsledku úrazu elektrickým proudem.



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může způsobit vážné zranění nebo smrt. Dbejte na následující signální slova:

NEBEZPEČÍ – Bezprostřední ohrožení života.

VAROVÁNÍ – Těžká zranění, která mohou vést ke smrti.

POZOR – Zranění.



Symbol upozorňující na nutnost odpojení zařízení od napájení.



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může způsobit vážné zranění. Popisuje také další funkce zařízení a pokyny, které je třeba dodržovat, aby se předešlo poruchám zařízení.



Zařízení nese značku CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které jsou vhodné k recyklaci. Symbol přeškrtnuté kruhové popelnice znamená, že výrobek podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu

a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti nesmějí být vyhozeny společně s ostatním odpadem z domácností. Uživatel je povinen je odevzdat subjektu provozujícímu sběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů, který je součástí systému sběru těchto odpadů, včetně příslušného obchodu, místního sběrného místa nebo obecního úřadu. Vyřazené zařízení může mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví vzhledem k možnému obsahu nebezpečných látek, směsí a součástí. Domácnosti hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, opotřebeného zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, jímž je čisté životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobného zařízení a jeho racionální nakládání přispívá

na zpětné získávání druhotných surovin. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy pokuty v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Na konci životního cyklu výrobku jej nevhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte jej do sběrného místa pro vyřazené elektrického a elektronického zařízení. Upozorňuje na to symbol umístěný na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Materiály jsou recyklovatelné v souladu s označením na štítku. Díky opětovnému použití, recyklaci nebo jiným formám zužitkování starého zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.



Symbol sklenice a vidličky označuje, že výrobek je určen pro styk s potravinami.



Symbol vlnité lepenky, z níž je vyroben obal výrobku. Zařízení je určeno pro vnitřní použití.

33 Účel použití

Beztuková fritéza je zařízení určené ke smažení potravin, jako je maso, ryby, hranolky a zelenina. Zařízení je určeno pro soukromé použití v interiéru. Nesmí být používáno pro komerční účely.

34 Bezpečné zacházení s výrobkem

Dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození přístroje a přispěli k ochraně životního prostředí.

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí potřebu. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v tomto návodu a na zařízení.



NEBEZPEČÍ

Za žádných okolností neotvírejte zařízení! Dotýkání se částí pod napětím je životu nebezpečné!



Zařízení nikdy neponořujte do vody ani ho neoplachujte pod tekoucí vodou. Dávejte pozor, aby se voda nebo jiné tekutiny nedostaly dovnitř zařízení, protože hrozí úraz elektrickým proudem.



Přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, bazénů nebo tekoucí či stříkající vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození zařízení.



Pokud se voda dostane dovnitř přístroje, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a neprodleně kontaktujte autorizovaný servis. Nepokoušejte se přístroj v takovém stavu používat ani opravovat sami, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.



Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky a počkejte, až zcela vychladne.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení! Nenechávejte obaly, části obalu, fólie ani přiložené příslušenství v dosahu dětí. Nebezpečí udušení fóliemi a jinými obalovými materiály!



Přístupné povrchy se mohou během používání zahřívat. Během provozu přístroje nepokládejte žádné předměty na vstupní a výstupní otvory pro vzduch.



Při smažení horkým vzduchem uniká z výstupních otvorů horká pára. Dodržujte bezpečnou vzdálenost a nepřibližujte ruce ani obličej k páře ani k výstupním otvorům. Také při vyjímání misky ze zařízení dávejte pozor na horkou páru a horký vzduch. Chcete-li vysunout košík potraviny, uchopte jej pouze za rukojeť.



Pro zajištění správného používání přístroje a zabránění jeho poškození a zranění dodržujte všechny níže uvedené pokyny.

- Tento spotřebič nesmí používat děti ani osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí o tomto spotřebiči.
- Zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, stejně jako osobami, které nemají znalostí ani zkušeností s používáním tohoto typu zařízení, za předpokladu, že budou pod dohledem nebo budou poučeny o bezpečném používání tohoto zařízení a budou informovány o potenciálních rizicích. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Zařízení nesmí čistit ani obsluhovat děti mladší 8 let. Starší děti by při provádění těchto činností měly být pod dohledem dospělých.
- Skladujte zařízení a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí

nebo zranění.

- Zařízení nepoužívejte na nestabilním nebo měkkém podkladu. Umístěte zařízení mimo dosah jiných kuchyňských spotřebičů, které se zahřívají, jako jsou trouba, elektrický sporák, plynový hořák atd. Neumísťujte jej na jiná zařízení. Nechte alespoň 10 cm volného prostoru vzadu, po obou stranách a nad zařízením. Na zařízení neukládejte žádné předměty.
- Zařízení neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze vyškolení odborníci. Obráťte se na oficiální servis značky PURENO.
- Z bezpečnostních důvodů může poškozenou zástrčku vyměnit pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko výrobce.
- Nikdy netahat za napájecí kabel, abyste odpojili zástrčku ze zásuvky; místo toho uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- Před připojením přístroje se ujistěte, že napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí v elektrické síti.
- Zařízení nezapínejte během čištění nebo údržby.
- Nikdy nenaplňujte sběrnou nádobu olejem.
- Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Úpravy zařízení jsou zakázány.
- Pravidelně kontrolujte zařízení i napájecí kabel, zda nejsou poškozené.
- Před prvním použitím důkladně umyjte všechny části přístroje, které přicházejí do styku s potravinami. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.



Důležité pokyny k přípravě potravin:

- Brambory skladujte při teplotě vhodné pro danou odrůdu, avšak vyšší než 6 °C, aby se snížilo riziko tvorby akrylamidu v hotovém pokrmu.
- Potraviny připravované v zařízení by měly mít po upečení světle zlatavou barvu; vyhněte se nadměrnému zbarvení do tmava nebo do hněda. Spálené části je třeba odstranit. Čerstvé brambory by se neměly smažit při teplotě vyšší než 180 °C, což pomáhá snížit tvorbu akrylamidu.
- Vždy se ujistěte, že pokrmy připravené v zařízení Airfryer jsou před konzumací důkladně propečené.
- Při přípravě pokrmů s vysokým obsahem tuku v Airfryeru může docházet k tvorbě kouře.

4 Popis přístroje

4.1 Obsah balení

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je sada kompletní: 1x

Beztuková fritéza PURENO AIR 650

1x Návod k použití 1x

Grilovací deska

8x Ochranné gumové podložky pod grilovací desku. Čtyři namontované, čtyři náhradní.

5 První uvedení do provozu

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
 - Před prvním použitím omyjte vnitřní povrchy navlhčeným hadříkem nebo houbičkou a poté je osušte papírovou utěrkou. Koš umyjte podle bodu 8. Čištění a údržba.
 - Fritéza využívá technologii ohřevu horkým vzduchem. Nikdy do fritézy nelijte olej ani tuk.
 - Rozviňte napájecí kabel a poté přístroj umístěte na suchý, stabilní  a rovný povrch, který je odolný vůči vysokým teplotám. Součásti označené symbolem trojúhelníku (např. mísa, koš, dutina v těle přístroje) se mohou během provozu obzvláště silně zahřívat.
 - Před prvním použitím je třeba fritézu bez tuku předem zahřát, aby se odstranily případné výrobní pachy.
 - Vytáhněte koš z přístroje za rukojeť a vložte do něj grilovací desku. Dbejte na to, aby se ochranné gumičky nacházely na koncích grilovací desky.
 - Připojte přístroj k elektrické síti, nechte košík i nádobu prázdné a nastavte maximální teplotu na přibližně 10 minut. Po dokončení tohoto procesu můžete pozorovat pramínek kouře nebo páry – jedná se o přirozený jev při prvním zahřátí nových součástí, který rychle pomine. Po vychladnutí můžete začít s vlastní přípravou pokrmů
 - Vložte suroviny do košíku na potraviny. Vsuňte košík do přístroje. Ujistěte se, že jsou správně umístěny a zcela uzavřeny. V opačném případě přístroj nebude fungovat.
-  Upozornění: Nedotýkejte se košíku na suroviny během provozu ani krátce po něm, protože se velmi zahřívá. Pánev držte výhradně za rukojeť.

6 Použití

- Po zapnutí napájení zazní zvukový signál, na displeji se na 1 sekundu zobrazí celá obrazovka a poté zhasne, podsvícené zůstane pouze tlačítko napájení a přístroj přejde do pohotovostního režimu.
- Stisknutím tlačítka napájení rozsvítíte menu; výchozí nastavení je 200 °C / 18 minut.
- Stisknutím tlačítka teploty nastavte teplotu. Teplotu

Ize regulovat pomocí tlačítek pro zvýšení nebo snížení po 5 °C, maximální teplota je 200 °C, minimální teplota je 80 °C.



Delším stisknutím tlačítka pro nastavení teploty dosáhnete rychlejšího nastavení teploty.

- Stiskněte tlačítko časovače pro nastavení doby smažení. Časovač lze nastavit pomocí tlačítek pro zvýšení nebo snížení času po 1 minutě, maximální doba smažení je 60 minut, minimální doba je 1 minuta.



Delším stisknutím tlačítka pro nastavení teploty dosáhnete rychlejšího nastavení teploty.

- Tlačítko pro výběr menu slouží k přepínání mezi dostupnými možnostmi vaření. Po stisknutí tohoto tlačítka začne vybrané menu blikat, což znamená, že je aktivní, zatímco ostatní možnosti zůstávají v pohotovostním režimu. Na digitálním displeji se zobrazuje aktuální teplota a nastavený čas odpovídající vybranému menu. Menu jsou seřazena v pořadí zleva doprava. Během vaření nelze přímo měnit vybrané možnosti menu
- Po výběru programu stiskněte tlačítko **Zapnout/Vypnout**, čímž se zvolený program spustí.
- Když je fritéza v provozu, displej střídavě zobrazuje teplotu a čas v provozním režimu. Při úpravě času nebo teploty se údaje na displeji odpovídajícím způsobem mění.



Upozornění! Elektrická zásuvka nesmí být umístěna nad přístrojem ani přímo za ním. Pára unikající z výstupního otvoru nesmí směřovat k zásuvkám, elektrickým přístrojům ani jiným elektrickým zařízením.

7 Změna programu během provozu fritézy

- Pokud chcete během provozu změnit program, nejprve stiskněte tlačítko **Zapnout/Vypnout**, aby se přístroj zastavil, poté stiskněte tlačítko pro výběr programu a stiskněte tlačítko Start/Pauza, aby se přístroj znovu spustil.

8 Vyjmutí / vložení koše do fritézy

- Chcete-li koš vysunout z těla přístroje, uchopte jej za rukojeť a vytáhněte.
- Chcete-li košík zasunout do těla přístroje, umístěte košík do těla přístroje, držte jej za rukojeť a zatlačte.

9 Příklady dob smažení / opékání

Tabulka uvádí množství potravin a požadovanou teplotu a dobu smažení. Pokud se pokyny na obalu produktu liší od hodnot uvedených v této tabulce, řiďte se pokyny na obalu.



Uvedené časy jsou přibližné. Je třeba zohlednit druh potraviny a individuální preference. Proces smažení/opékání je třeba sledovat.

Typ	Min.-max. množství potravin	Doba (minuty)	Teplota (°C)	Protřepávání/o bracení	Další informace
Hranolky	200–650	25	200	Ano	Přidání 1/2 lžice oleje
Kuřecí křidélka	100–600 (1–6 ks)	20	200	Ano	Přidání 1/2 lžice oleje
Maso	100–600	15	180	Ano	Přidání 1/2 lžice oleje
Steak	100–600	20	200	Ano	Přidání 1/2 lžice oleje
Krevety	100–450	15	180	Ano	
Ryby	100–450	15	180	Ano	
Těsto	100–450	30	160	Ano	
Pizza	100–450	8	200	Ano	
Zelenina	100–450	14	180	Ano	
Rozmrazování	/	5	80	/	

10 Údržba a čištění



Před zahájením obsluhy nebo čištění přístroje počkejte přibližně 30 minut, až přístroj vychladne. Přístroj je třeba pravidelně čistit zevnitř i zvenku.



Před čištěním odpojte zařízení od napájení.



Koš, grilovací deska a vnitřek přístroje jsou pokryty keramickým povlakem, který zabraňuje ulpívání. Nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povlaku.

- Vylijte olej nebo roztavený tuk ze dna košíku.
- Nádobu na potraviny a grilovací desku umývejte v horké vodě s přísadou prostředku na mytí nádobí pomocí jemné houbičky, která nezpůsobuje škrábance.



Pozor! Grilovací deska má v rozích gumové krytky. Při mytí dávejte pozor, abyste je neztratili. Po vyčištění desku důkladně osušte a gumové krytky znovu nasadte, abyste předešli poškození povrchu.



Pokud na koši nebo grilovací desce ulpěly zbytky jídla, vložte je na 10–15 minut do horké vody s prostředkem na mytí nádobí. Namáčení způsobí, že

zbytky změkknou a bude snazší je odstranit. Doporučuje se používat čisticí prostředek, který účinně rozpouští tuky. Pokud mastné skvrny nezmizí ani po umytí běžným prostředkem, použijte speciální odmašťovač.



Zaschlé zbytky z topného tělesa lze vyčistit kartáčem s měkkými nebo středně tvrdými štětinami. Nepoužívejte kovové ani velmi tvrdé kartáče, abyste nepoškodili povrch topného tělesa.

11 Řešení problémů

Pokud zařízení nefunguje tak, jak má, zkontrolujte jej podle níže uvedené tabulky.

Příznak	Možná příčina / řešení
Zařízení nefunguje	Ujistěte se, že je zařízení správně připojeno k napájení.
	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste zařízení zapnuli.
Suroviny nejsou zcela osmažené	Množství potravin v košíku je příliš velké. Vložte do pánve menší dávky surovin. Menší porce se smaží rovnoměrněji.
	Příliš nízká teplota nebo příliš krátká doba smažení. Zvyšte teplotu nebo smažte déle.
Suroviny se smaží nerovnoměrně.	U různých druhů potravin může být nutné s košíkem v polovině smažení zatřást. V polovině doby smažení s košíkem zatřeste.
Smažené pochoutky nejsou křupavé	Byly použity pochutiny, které by se měly smažit v tradiční fritéze. Použijte pochutiny určené do trouby nebo je lehce potřete olejem, abyste dosáhli křupavějšího výsledku.
Z přístroje se line bílý kouř.	Připravujete mastné suroviny. Při smažení mastných surovin olej vytéká na pánev. Olej vytváří bílý kouř a koš se může zahřívat. To nemá vliv na výsledky vaření ani nepoškozuje zařízení.
	V košíku zůstaly zbytky tuku z předchozího použití. Košík je třeba po každém použití řádně vyčistit.
Čerstvé hranolky jsou nesouměrně usmažené.	Nebyl použit vhodný druh brambor. Použijte čerstvé brambory.
	Hranolky nebyly před smažením správně opláchnuty. Hranolky řádně opláchněte, abyste odstranili škrob z jejich vnější části.
Příznak	Možná příčina / řešení

Čerstvé hranolky nejsou křupavé.	Křupavost hranolků závisí na množství oleje a vody v bramborách. Ujistěte se, že bramborové tyčinky byly před přidáním oleje řádně osušeny. Nakrájejte bramborové tyčinky na menší kousky, abyste získali křupavější hranolky. Přidejte o něco více oleje, abyste získali křupavější hranolky.
----------------------------------	---

12 Technické údaje

Model	PURENO AIR 650
Výkon	1700 W
Napájení	220–240 V~, 50/60 Hz
Objem sběrného koše	6,5 l
Keramický povrch	Ano, nádoba na potraviny a grilovací deska
Rozsah nastavení doby vaření	od 1 min. do 60 min.
Rozsah nastavení teploty	od 80 do 200 °C, nastavení po 5 °C
Rozměry včetně rukojeti	27 x 31,5 x 31,5 cm (š x v x h)
Hmotnost	4,6 kg

13 Právní upozornění

-  Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že zařízení PURENO AF650 je v souladu s evropskými směrnici a normami a jejich novelizacemi.
-  Společnost TechniSat nenese odpovědnost za jakékoliv poškození výrobku způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávným používáním, neautorizovanými opravami, úpravami či nehodami.
-  Vyhrazujeme si právo na změny a tiskové chyby. Stav k 09/25.
Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele.
-  Nejnovější verze návodu je k dispozici ve formátu PDF v sekci ke stažení na domovské stránce společnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.

14 Servisní pokyny

-  Tento výrobek prošel kontrolou kvality a vztahuje se na něj zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců od data nákupu. Prosíme uchovejte účtenku jako doklad o nákupu. V případě záručních reklamací hradí náklady na zaslání přímo výrobcí zákazník.
-  V případě dotazů, žádostí o informace nebo problémů s tímto zařízením kontaktujte naši technickou linku:
Po–Pá 8:00–16:00 na telefonním čísle: 71 310 41 48.



Zárukodavce se v rámci poskytnuté záruky zavazuje na vlastní náklady odstranit veškeré vady výrobku. Odstranění vad proběhne výměnou vadného výrobku za nový, bez vad, nebo jeho opravou.



Pro uplatnění záruky je kupující povinen nahlásit vadu výrobku v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a doručit tam vadný výrobek. Výrobek by měl být doručen v kompletním stavu.



Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vyplývající z:

- používání nebo instalace výrobku v rozporu s návodem k použití,
- nesprávného skladování nebo údržby zařízení,
- oprav nebo úprav výrobku provedených neoprávněnými osobami,
- vniknutí tekutin nebo cizích těles do vnitřku výrobku,
- bleskem a přepětím v elektrické síti.



Ustanovení záruky nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) vyplývající z obecně platných právních předpisů.



Podrobné informace o bezpečnosti výrobku, včetně pravidel a postupu při uplatnění záruky a přidělení čísla RMA, je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 nebo e-mailem na adreseserwis@technisat.com, a to v pracovní dny od 8 do 16 hodin.



Online servisní hlášení lze podat na stránkách: www.serwis.technisat.com

15 Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie

Zákaznický servis tel.:
+48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com
Otevřeno od pondělí do pátku v době: 8:00–16:00