

Használati útmutató


PURENO AIR 650

Kerámia bevonatú, olajmentes sütő




 pureno

1 A készülék leírása

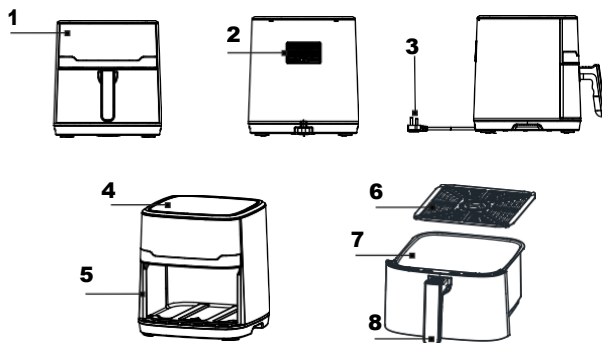

1. Vezérlőpanel és kijelző
2. Légekimenet
3. Tápkábel
4. Felső fedél
5. Fő egység
6. Grilllap
7. Élelmiszer-tartó kosár
8. Fogantyú

2 Készülékpanel

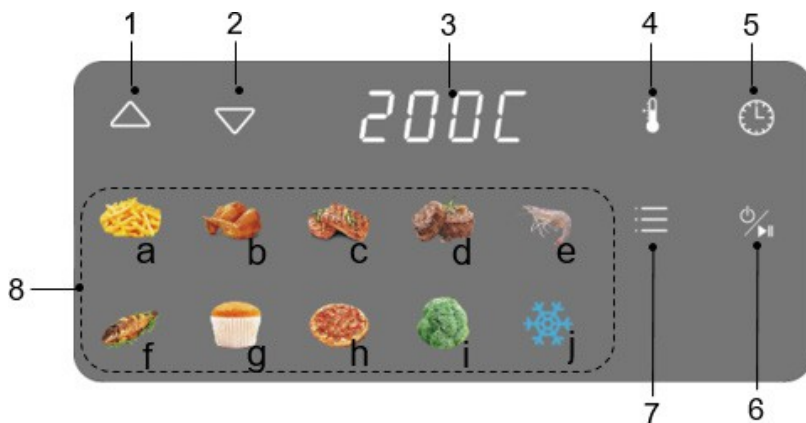

1. Hőmérséklet/idő növelő gomb
2. Hőmérséklet/idő csökkentő gomb
3. Digitális kijelző
4. Hőmérséklet-gomb
5. Időzítő gomb
6. Be/Ki. Indítás/Szünet
7. Előre beállított programok kiválasztása (MENU)
8. A kiválasztott program szimbólumai

A MENU gomb alatt elérhető programok.

- | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|----------|
| a. Sült krumpli | b. Csirkeszárnyak | c. Steak | d. Hús |
| e. Garnélarák | f. Hal | g. Tészta | h. Pizza |
| i. Zöldségek | j. Felolvasztás. | | |

3 Biztonsági útmutató

3.1 Előszó

Tisztelt vásárlóink!

köszönjük, hogy megvásárolták a PURENO márkájú AIR 650 (Airfryer) olajmentes sütőt. A jelen használati útmutató célja, hogy segítsen Önnek megismerni az új készülék funkcióit és azok optimális kihasználását. Segítségével biztonságosan és rendeltetésszerűen használhatja a sütőt. A használati útmutató minden olyan személy számára készült, aki a készüléket felszereli, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja. A használati útmutatót biztonságos helyen kell tárolni, hogy a jövőben is rendelkezésre álljon. A használati útmutató aktuális verziója a TechniSat weboldalán, az adott termék letöltési részében található: www.technisat.pl

A TechniSat csapata

3.2 Használt jelek és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban és a készüléken



Figyelmeztető jelzés, amelynek figyelmen kívül hagyása forró levegő által okozott égési sérülések veszélyével jár.



Olyan óvintézkedésre utal, amelynek be nem tartása súlyos testi sérülést vagy halált okozhat áramütés következtében.



Olyan óvintézkedésre utal, amelynek be nem tartása súlyos testi sérülést vagy halált okozhat. Kérjük, vegye figyelembe a következő figyelmeztető szavakat:

VESZÉLY – Közvetlen életveszély.

FIGYELMEZTETÉS – Súlyos testi sérülések, amelyek halálhoz vezethetnek.

FIGYELEM – Sérülések.



A készülék áramellátásának megszüntetésére utaló szimbólum.



Olyan óvintézkedésre utal, amelynek be nem tartása súlyos testi sérüléseket okozhat. Ezenkívül leírja a készülék további funkcióit, valamint azokat a figyelmeztetéseket, amelyeket be kell tartani a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében.



A készülék CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel az összes előírt uniós szabványnak.



Ezt a készüléket kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották. A áthúzott kör alakú hulladékgyűjtő konténer szimbólum azt jelzi, hogy a terméket az Európai Parlament irányelve szerint szelektív hulladékgyűjtésnek kell alávetni

és a Tanács 2012/19/EU irányelvével, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelvével összhangban, és tájékoztatja, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az elhasznált elemeket és akkumulátorokat nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles azokat olyan szervezetnek átadni, amely a használt elektromos és elektronikus berendezések, valamint az elemek és akkumulátorok begyűjtését végzi, és része az ilyen hulladékok begyűjtési rendszerének, ideértve a megfelelő üzletet, a helyi gyűjtőpontot vagy az önkormányzati szervet is. A használatból kivont berendezések káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre a bennük esetlegesen található veszélyes anyagok, keverékek és alkotóelemek miatt. A háztartások fontos szerepet játszanak a használt berendezések újrafelhasználásában és hasznosításában, beleértve az újrahasznosítást is. Ebben a szakaszban alakulnak ki azok a hozzáállások, amelyek befolyásolják a tiszta természeti környezet mint közös megőrzését. A háztartások egyben a kisgépek egyik legnagyobb felhasználói körét is alkotják, és azok ésszerű kezelése hozzájárul

a másodlagos nyersanyagok visszanyerésére. A termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályok szerint bírság szabható ki. A termék életciklusának végén azt nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé dobni, hanem az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőpontjába. Erre utal a terméken, a használati utasításban vagy a csomagoláson található szimbólum. Az anyagok a címkén feltüntetett módon újrahasznosíthatók. A régi berendezések újrafelhasználásával, újrahasznosításával vagy más formájú újrahasznosításával Önök jelentősen hozzájárulnak a környezet védelméhez.



A pohár és villa szimbólum azt jelzi, hogy a termék ételmisszerrel való érintkezésre alkalmas.



A hullámkarton szimbólum jelzi, hogy a termék csomagolása hullámkartonból készült.



A készülék beltéri használatra készült.

33 Rendelkezési cél

Az olajmentes sütő olyan készülék, amely élelmiszerek, például hús, hal, sült krumpli és zöldségek sütésére szolgál. A készülék beltéri, magáncélú használatra készült. Kereskedelmi célokra nem használható.

34 A termék biztonságos kezelése

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat a biztonsági kockázatok minimalizálása, a készülék megrongálódásának elkerülése és a környezet védelme érdekében.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg azokat a jövőre nézve. Mindig tartsa be a jelen használati utasításban és a készüléken szereplő összes figyelmeztetést és utasítást.



VESZÉLY!

Soha ne nyissa ki a készüléket! A feszültség alatt álló alkatrészek megérintése életveszélyes!



Soha ne merítse vízbe a készüléket, és ne öblítse le csap alatt. Ügyeljen arra, hogy víz vagy más folyadék ne kerüljön a készülék belsejébe, mert ez áramütés veszélyével jár.



Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhany, medence vagy folyó/fröccsenő víz közelében. Áramütés és/vagy a készülék megrongálódásának veszélye áll fenn.



Ha víz jut a készülék belsejébe, azonnal válassza le a készüléket az áramhálózatról, és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel. Ne próbálja meg használni a készüléket, és ne javítsa meg saját kezűleg ilyen állapotban, hogy elkerülje az áramütés veszélyét vagy a készülék megrongálódását.



A tisztítás előtt válassza le a készüléket a konnektorról, és várja meg, amíg teljesen kihűl.



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély! A csomagolást, a csomagolás részeit, a fóliát és a mellékelt tartozékokat gyermekek közelében. Fulladásveszély a fóliák és egyéb csomagolóanyagok miatt!



A hozzáférhető felületek használat közben felmelegedhetnek. A készülék működése közben ne helyezzen semmilyen tárgyat a levegő bemeneti és kimeneti nyílásaira.



Forró levegővel történő sütés közben forró gőz távozik a levegőkimeneti nyílásokon keresztül. Tartson biztonságos távolságot, és ne közelítse a kezét vagy az arcát a gőzhöz, illetve a levegőkimeneti nyílásokhoz. A tálat a készülékből kivéve is ügyeljen a forró gőzre és a levegőre. Az élelmiszerkosarat kizárólag a fogantyújánál fogva húzza ki.



A készülék megfelelő használata, valamint a készülék megrongálódásának és a személyi sérülések elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasítást.

- Ezt a készüléket gyermekek, valamint fizikai vagy szellemi korlátozottsággal rendelkező személyek, továbbá a készülék használatában tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják.
- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek használhatják, valamint azok is, akik nem rendelkeznek ismeretekkel vagy tapasztalattal az ilyen típusú készülékek használatát illetően, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kapnak a készülék biztonságos használatáról, és tájékoztatást kapnak a lehetséges veszélyekről. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket 8 év alatti gyermekek nem tisztíthatják és nem kezelhetik. Az idősebb gyermekeket ezeknek a tevékenységeknek a végzése során felnőtteknek kell felügyelniük.
- A készüléket és a hálózati kábelt 8 év alatti gyermekektől elzárva tárolja.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, egy hivatalos szerviznek vagy egy szakképzett szakembernek kell kicserélnie a veszély

vagy sérülések elkerülése érdekében.

- A készüléket ne használja instabil vagy puha felületen. Helyezze el a készüléket más, hőt termelő konyhai eszközöktől, például sütőtől, elektromos főzőlaptól, gázégőtől stb. távol. Ne helyezze más készülékekre. Hagyjon legalább 10 cm szabad teret a készülék hátulján, mindkét oldalán és felett. Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékre.
- A készüléket ne javítsa meg saját kezűleg. A javításokat kizárólag képzett szakemberek végezhetik. Vegye fel a kapcsolatot a PURENO márka hivatalos szervizével.
- Biztonsági okokból a sérült dugaszt kizárólag a gyártó vagy a gyártó hivatalos szervizszolgálat cserélheti ki.
- Soha ne húzza a hálózati kábelt, hogy kihúzza a dugaszt a konnektorból; ehelyett fogja meg a dugaszt, és húzza ki a konnektorból.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
- A készüléket tisztítás vagy karbantartás közben ne kapcsolja be.
- Soha ne töltsön olajat a gyújtótartályba.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
- A készülék módosítása tilos.
- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a tápkábelt, hogy nincs-e rajtuk sérülés.
- Az első használat előtt alaposan mossa meg a készülék összes, az élelmiszerrel érintkező részét. Kövesse a használati utasításban szereplő utasításokat.



Fontos tudnivalók az ételek elkészítéséhez:

- A burgonyát a fajtának megfelelő hőmérsékleten, de 6 °C felett kell tárolni, hogy csökkentsék az akrilamid kialakulásának kockázatát a kész élelmiszerben.
- A készülékben elkészített ételeknek sütés után világos aranybarnának kell lenniük, kerülve a túlzott sötét vagy barna elszíneződést. Az odaégett részeket el kell távolítani. A friss burgonyát nem szabad 180 °C-nál magasabb hőmérsékleten sütni, mivel ez segít csökkenteni az akrilamid képződését.
- Mindig ügyeljen arra, hogy az Airfryer készülékben elkészített ételek fogyasztás előtt alaposan átsüljenek.
- Magas zsírtartalmú ételek elkészítése során az Airfryerben füst keletkezhet.

4 A készülék leírása

4.1 A csomag tartalma

Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes-e: 1x

PURENO AIR 650 zsírmentes sütő

1x Használati útmutató

1x Grillezőlap

8x Grillezőlap védőgumik. Négy felszerelve, négy tartalék.

5 Első üzembe helyezés

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
 - Az első használat előtt a belső felületeket nedves ruhával vagy szivaccsal meg kell tisztítani, majd papírtörülővel szárazra kell törölni. A kosarat a 8. pont szerint kell megtisztítani. Tisztítás és karbantartás.
 - A légsütő forró levegővel történő fűtési technológiát alkalmaz. Soha ne öntsön olajat vagy zsírt a légsütőbe.
 - Húzza ki a tápkábelt, majd helyezze a készüléket száraz, stabil  és sík felületre, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek.
A háromszög szimbólummal jelölt alkatrészek (pl. tál, kosár, a készülékház ürege) működés közben különösen erősen felmelegedhetnek.
 - Az első használat előtt az olajmentes sütőt előmelegíteni kell, hogy eltűnjenek az esetleges gyártási szagok.
 - Húzza ki a kosarat a készülékből a fogantyúnál fogva, és helyezze a grillemezt a kosárba. Ügyeljen arra, hogy a védőgumik a grillemez végein legyenek.
 - Csatlakoztassa a készüléket az áramhálózatra, hagyja üresen a kosarat és a tartályt, majd állítsa be a maximális hőmérsékletet körülbelül 10 percre. A folyamat befejezése után előfordulhat, hogy füst- vagy gőzcsíkot lát – ez az új alkatrészek első bemelegítésének természetes következménye, amely gyorsan elmúlik. A lehűlés után megkezdheti az ételek elkészítését
 - Helyezze az alapanyagokat az ételtartó kosárba. Csúsztassa be a kosarat a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy azok megfelelően vannak elhelyezve és teljesen zárva vannak. Ellenkező esetben a készülék nem fog működni.
-  **Figyelem:** Ne érintse meg az ételtartó kosarat használat közben vagy röviddel a használat után, mert nagyon felmelegszik. A serpenyőt kizárólag a fogantyúnál fogva tartsa.

6 Használat

- A készülék bekapcsolásakor a hangjelző megszólal, a kijelző 1 másodpercig teljes képernyőn jelenik meg, majd kialszik, csak a bekapcsoló gomb marad megvilágítva, és a készülék készenléti állapotba kerül.
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot a menü megvilágításához; az alapértelmezett beállítás 200 °C / 18 perc.
- Nyomja meg a hőmérséklet gombot a hőmérséklet beállításához. A hőmérséklet

a növelő vagy csökkentő gombokkal 5 °C-os lépésekben állítható be, a maximális hőmérséklet 200 °C, a minimális hőmérséklet 80 °C.



A hőmérséklet-beállító gomb hosszabb lenyomásával gyorsabban állíthatja be a hőmérsékletet.

- Nyomja meg az időzítő gombot a sütési idő beállításához. Az időzítőt az idő növelő vagy csökkentő gombokkal 1 perces lépésekben állíthatja be; a maximális sütési idő 60 perc, a minimális pedig 1 perc.



A hőmérséklet-beállító gomb hosszabb lenyomásával gyorsabban állíthatja be a hőmérsékletet.

- A menüválasztó gomb a rendelkezésre álló főzési opciók közötti váltásra szolgál. A gomb megnyomására a kiválasztott menü villogni kezd, jelezve, hogy aktív, míg a többi opció készenléti állapotban marad. A digitális kijelzőn megjelenik az aktuális hőmérséklet és a kiválasztott menünek megfelelő beállított idő jelenik meg. A menük balról jobbra sorrendben vannak elrendezve. Főzés közben a kiválasztott menüopciókat nem lehet közvetlenül módosítani
- A program kiválasztása után nyomja meg a **Be/Ki** gombot, és a kiválasztott program elindul.
- Amikor a sütő működik, a kijelző felváltva mutatja a hőmérsékletet és az időt működési állapotban. Ha az időt vagy a hőmérsékletet állítják, a kijelzőn megjelenő értékek ennek megfelelően változnak.



Figyelem! A hálózati csatlakozó nem helyezkedhet el a készülék felett vagy közvetlenül mögötte. A kivezető nyílásból kilépő gőz nem irányulhat a csatlakozók, elektromos berendezések vagy más elektromos készülékek felé.

7 Programváltás a sütő működése közben

- Működés közben, ha módosítani szeretné a menüt, először nyomja meg a **Be/Ki** gombot a működés leállításához, majd nyomja meg a menüválasztó gombot a program megváltoztatásához, végül nyomja meg a Start/Szünet gombot a készülék újraindításához.

8 A kosár kivétele / behelyezése a sütőbe

- A kosár kihúzásához fogja meg a fogantyút, és húzza ki a készülék házából.
- A kosár visszahelyezéséhez fogja meg a fogantyút, helyezze be a kosarat a készülék házába, majd nyomja le.

9 Példák a sütési/pirítási időkre

A táblázat tartalmazza az élelmiszerek mennyiségét, valamint a szükséges hőmérsékletet és sütési időt. Ha a termék csomagolásán szereplő utasítások eltérnek a táblázatban megadott értékektől, kövesse a csomagoláson szereplő utasításokat.



A megadott idők hozzávetőlegesek. Figyelembe kell venni az élelmiszer típusát és az egyéni preferenciákat. Figyelemmel kell kísérni a sütés/pirítás folyamatát.

Típus	Élelmiszer-mennyiség (min-max)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Rázás/megfordítás	További információk
Sült krumpli	200–650	25	200	Igen	Adjunk hozzá 1/2 evőkanál olajat
Csirkeszárnyak	100–600 (1–6 db)	20	200	Igen	1/2 evőkanál olaj hozzáadása
Hús	100–600	15	180	Igen	1/2 evőkanál olaj hozzáadása
Steak	100–600	20	200	Igen	1/2 evőkanál olaj hozzáadása
Garnélarák	100–450	15	180	Igen	
Halak	100–450	15	180	Igen	
Tészta	100–450	30	160	Igen	
Pizza	100–450	8	200	Igen	
Zöldségek	100–450	14	180	Igen	
Leolvasztás	/	5	80	/	

10 Karbantartás és tisztítás



A készülék kezelése vagy tisztítása előtt várjon körülbelül 30 percet, amíg a készülék lehűl. A készüléket rendszeresen tisztítsa meg belül és kívül egyaránt.



A tisztítás megkezdése előtt válassza le a készüléket az áramellátásról.



A kosár, a grillap és a készülék belseje tapadásgátló kerámia bevonattal van ellátva. Ne használjon fém konyhai eszközöket vagy súrolószereket, mert azok károsíthatják a bevonatot.

- Öntse ki az olajat vagy az olvadt zsírt a kosár aljáról.
- Az élelmiszerkosarat és a grilllemezt forró vízben, mosogatószer hozzáadásával, karcolásmentes, puha szivaccsal mossa el.



Figyelem! A grillap sarkain gumibetétek találhatók. Mosás közben ügyeljen arra, hogy ne veszítse el őket. A tisztítás után alaposan szárítsa meg a grilllapot, és helyezze vissza a gumibetéteket, hogy megelőzze a felület károsodását.



Ha ételmaradékok tapadtak a kosárra vagy a grilllapra, áztassa őket 10–15 percig forró vízben mosogatószerrel. Az áztatás hatására

a maradékok megpuhulnak, és könnyebben eltávolíthatók lesznek. Ajánlott olyan tisztítószerrel tisztítani, amely hatékonyan oldja a zsírokat. Ha a zsíros foltok nem tűnnek el a szokásos mosószerrel való mosás után, használjon speciális zsírtalanítószerrel.



A fűtőelemről a rászáradt maradványokat puha vagy közepesen kemény sörtéjű kefével tisztíthatja le. Kerülje a fém vagy nagyon kemény kefék használatát, hogy ne sértse meg a fűtőelem felületét.

11 Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik rendeltetésszerűen, ellenőrizze az alábbi táblázat alapján.

Tünet	Lehetséges ok / megoldás
A készülék nem működik	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva az áramellátáshoz.
	Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.
Az alapanyagok nem sülték át teljesen	Túl sok étel van a kosárban. Helyezzen kisebb adagokat a serpenyőbe. A kisebb adagok egyenletesebben sülnek meg.
	Túl alacsony a hőmérséklet vagy túl rövid a sütési idő. Növelje a hőmérsékletet, vagy hosszabb ideig süsse az ételt.
Az ételek egyenetlenül sülnek.	Különböző ételek esetében szükség lehet a főzés felénél a kosár megrázására. Rázza meg a kosarat a főzési idő felénél.
A sült harapnivalók nem ropogósak	Olyan ételeket használt, amelyeket hagyományos sütőben kellene sütni. Használjon sütőben elkészíthető ételeket, vagy kenje meg őket enyhén olajjal a ropogósabb eredmény érdekében.
Fehér füst száll ki a készülékből.	Zsíros alapanyagokat készített. Zsíros alapanyagok sütése közben az olaj kifolyik a serpenyőbe. Az olaj fehér füstöt képez, és a kosár felmelegedhet. Ez nem befolyásolja a sütés eredményét, és nem károsítja a készüléket.
	A kosárban még mindig vannak zsírmaradványok az előző használatból. A kosarat minden használat után megfelelően meg kell tisztítani.
A friss sült krumpli egyenetlenül sült meg.	Nem megfelelő burgonyafajtát használt. Használjon friss burgonyát.
	A sült krumplit sütés előtt nem mosták le megfelelően. Mossa le alaposan a sült krumplit, hogy eltávolítsa a keményítőt a külső rétegről.
Tünet	Lehetséges ok / megoldás

A frissen készült sült krumpli nem ropogós.	A sült krumpli ropogóssága az olaj és a víz mennyiségétől függ. Győződjön meg arról, hogy a krumpliszeleteket megfelelően megszáritotta, mielőtt olajat ad hozzá. Vágja a burgonyacsíkokat kisebb darabokra, hogy ropogósabb sült krumplit kapjon. Adjon hozzá valamivel több olajat, hogy ropogósabb sült krumplit kapjon.
---	--

12 Műszaki adatok

Modell	PURENO AIR 650
Teljesítmény	1700 W
Tápfeszültség	220–240 V~, 50/60 Hz
A gyűjtőtartály űrtartalma	6,5 l
Kerámia bevonat	Igen, az élelmiszer-tartály és a grilllap is
A főzési idő beállítási tartománya	1 perc-től 60 percig
Hőmérséklet-beállítási tartománya	80–200 °C, 5 °C-os lépésekben állítható
Méretek a fogantyúval együtt	27 x 31,5 x 31,5 cm (szélesség x magasság x mélység)
Súly	4,6 kg

13 Jogi információk

-  A TechniSat kijelenti, hogy a PURENO AF650 készülék megfelel az európai irányelveknek és szabványoknak, valamint azok módosításainak.
-  A TechniSat nem vállal felelősséget a termék külső tényezők, kopás vagy helytelen használat, jogosulatlan javítások, módosítások vagy balesetek miatt bekövetkezett károsodásáért.
-  A kiadó fenntartja a jogot a változtatásokra és a nyomdai hibákra. Állapot: 2025. szeptember. Másolás és sokszorosítás kizárólag a kiadó engedélyével megengedett.
-  A használati utasítás legfrissebb verziója PDF formátumban elérhető a TechniSat honlapjának letöltési részében, a www.technisat.pl címen.

14 Szervizelési útmutatások

-  Ezt a terméket minőségi szempontból ellenőrizték, és a vásárlás napjától számított 24 hónapos törvényes jótállási időszak vonatkozik rá. Kérjük őrizze meg a blokkot vásárlási igazolásként. Garanciális igény esetén a gyártóhoz történő közvetlen szállítás költségeit az ügyfél viseli.
-  Kérdések, további információk vagy a készülékkel kapcsolatos problémák esetén vegye fel a kapcsolatot technikai ügyfélszolgálatunkkal:
Hétfő–péntek 8:00–16:00 között a 71 310 41 48-as telefonszámon.



A garanciavállaló a megadott garancia keretein belül vállalja, hogy saját költségén elhárítja a termék minden hibáját. A hibák elhárítása a hibás termék hibamentes újakra történő cseréjével vagy javításával történik.



A jótállás igénybeviteléhez a vásárlónak be kell jelentenie a termék hibáját abban az értékesítési helyen, ahol a terméket megvásárolta, és oda kell eljuttatnia a hibás terméket. A terméket teljes egészében kell átadni.



A jótállás nem terjed ki azokra a termékhibákra, amelyeket a vevő okozott, vagy amelyek a következőkből erednek:

- a termék használata vagy telepítése a használati utasításnak nem megfelelő módon,
- a készülék nem megfelelő tárolása vagy karbantartása,
- a termék jogosulatlan személyek által végzett javításai vagy átalakításai,
- folyadékok vagy idegen tárgyak bejutása a készülék belsejébe,
- légköri kisülések és a táphálózatban fellépő feszültségingadozások.



A jótállási rendelkezések nem zárják ki, nem korlátozzák és nem függesztik fel a vásárlók (fogasztók) általánosan érvényes jogszabályokból eredő jogait.



A termék biztonságával kapcsolatos részletes információk, beleértve a jótállási szabályokat és eljárást, valamint az RMA-szám kiadását, telefonon a 71 310 41 48 számon vagy e-mailben aservis@technisat.com címen lehetséges, munkanapokon 8 és 16 óra között.



Online szervizbejelentés a www.serwis.technisat.com oldalon

15 Gyártó

TechniSat Digital Sp. z o.o. ul.
Poznańska 2, Siemianice 55-
120 Oborniki Śląskie

Ügyfélszolgálat tel.: +48 71
310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com
Nyitva hétfőtől péntekig 8:00–16:00 között