

Návod na použitie


PURENO AIR 650

Beztuková fritéza s keramickým povrchom




 pureno

1 Popis zariadenia

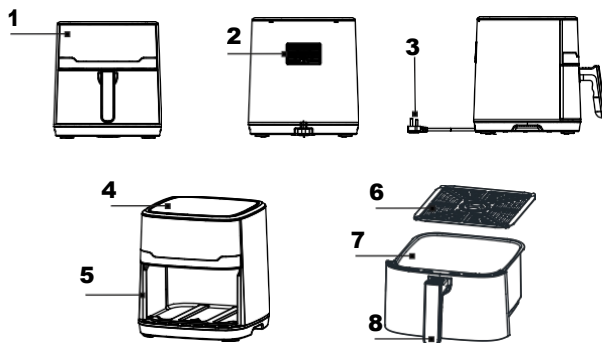

1. Ovládací panel a displej
2. Výstup vzduchu
3. Napájací kábel
4. Horný kryt
5. Hlavné zariadenie
6. Grilovacia platňa
7. Košík na potraviny
8. Rukoväť

2 Ovládací panel

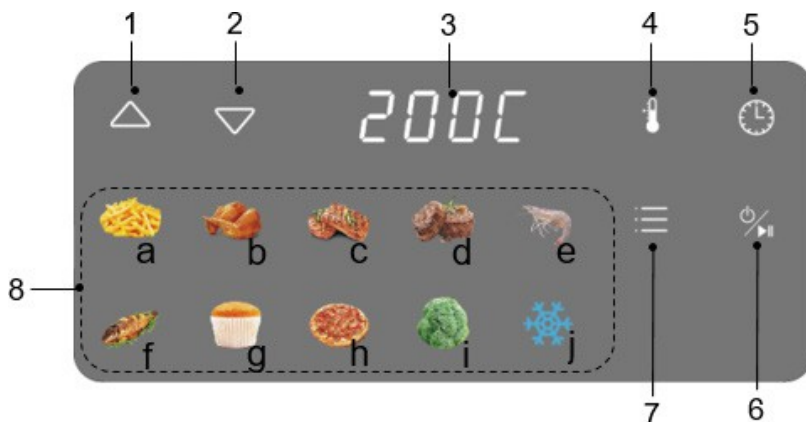

1. Tlačidlo na zvýšenie teploty/času
2. Tlačidlo na zníženie teploty/času
3. Digitálny displej
4. Tlačidlo teploty
5. Tlačidlo časovača
6. Zapnúť/Vypnúť. Spustiť/Pozastaviť
7. Výber predvolieb (MENU)
8. Symboly zvoleného programu

Dostupné programy pod tlačidlom **MENU**.

- | | | | |
|-------------|---------------------|----------|----------|
| a. Hranolky | b. Kuracie krídelká | c. Steak | d. Mäso |
| e. Krevety | f. Ryba | g. Cesto | h. Pizza |
| i. Zelenina | j. Rozmrazovanie. | | |

3 Bezpečnostné pokyny

3.1 Predslov

Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za kúpu fritézy bez oleja AIR 650 (Airfryer) značky PURENO. Tento návod na použitie má za cieľ pomôcť vám zoznámiť sa s funkciami nového zariadenia a ich optimálnym využívaním. Pomôže vám používať fritézu bezpečne a v súlade s jej určením. Je určený pre každú osobu, ktorá zariadenie inštaluje, obsluhuje, čistí alebo likviduje.

Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Aktuálnu verziu návodu na obsluhu nájdete na webovej stránke spoločnosti TechniSat v sekcii na stiahnutie pre daný produkt www.technisat.pl

Tím TechniSat

3.2 Použité znaky a symboly

V tomto návode a na zariadení



Upozorňuje na bezpečnostné opatrenie, ktorého nedodržanie môže spôsobiť popálenie horúcim vzduchom.



Upozorňuje na bezpečnostné opatrenie, ktorého nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť v dôsledku úrazu elektrickým prúdom.



Upozorňuje na bezpečnostné opatrenie, ktorého nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Dodržiavajte nasledujúce signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO – Priame ohrozenie života.

VAROVANIE – Ťažké zranenia, ktoré môžu viesť k smrti.

POZOR – Zranenia.



Symbol upozorňujúci na nutnosť odpojiť zariadenie od napájania.



Upozorňuje na bezpečnostné opatrenie, ktorého nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia. Opisuje tiež dodatočné funkcie zariadenia a pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo poruchám zariadenia.



Zariadenie je označené značkou CE a spĺňa všetky požadované normy EÚ.



Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú vhodné na recykláciu. Symbol preškrtnutého kruhového kontajnera na odpad znamená, že výrobok podlieha selektívnemu zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu

a Rady 2012/19/EÚ a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zariadenia, ako aj batérie a akumulátory po skončení ich životnosti, sa nesmú vyhadzovať spolu s ostatným odpadom z domácností. Používateľ je povinný odovzdať ich subjektu, ktorý zabezpečuje zber vyhaseného elektrického a elektronického zariadenia a batérií a akumulátorov v rámci systému zberu takýchto odpadov, vrátane príslušného obchodu, miestneho zberného miesta alebo obecného úradu. Vyraďené zariadenia môžu mať škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí vzhľadom na potenciálny obsah nebezpečných látok, zmesí a zložiek. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklácie, opotrebovaného zariadenia. V tejto fáze sa formujú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, akým je čisté životné prostredie. Domácnosti sú tiež jednými z najväčších používateľov drobných zariadení a ich rozumné hospodárenie s nimi prispieva na zhodnocovanie druhotných surovín. V prípade nesprávnej likvidácie tohto výrobku môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na konci životného cyklu výrobku ho nevyhadzujte do bežného domového odpadu, ale odovzdajte do zberného miesta pre opotrebované elektrických a elektronických zariadení. Upozorňuje na to symbol umiestnený na výrobku, v návode na použitie alebo na obale. Materiály sú vhodné na recykláciu v súlade s označením na etikete. Opätovným využitím, recykláciou alebo inými formami zhodnocovania starých zariadení významne prispievate k ochrane životného prostredia.



Symbol pohára a vidličky označuje, že výrobok je určený na styk s potravinami.



Symbol vlnitej lepenky, z ktorej je vyrobené balenie výrobku. Zariadenie je určené na vnútorné použitie.

33 Určenie

Fritéza bez oleja je zariadenie určené na vyprážanie potravín, ako sú mäso, ryby, hranolky a zelenina. Zariadenie je určené na súkromné použitie v interiéri. Nesmie sa používať na komerčné účely.

34 Bezpečné zaobchádzanie s výrobkom

Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu zariadenia a prispeli k ochrane životného prostredia. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uchovajte si ich pre budúcnosť. Vždy dodržiavajte všetky varovania a pokyny uvedené v tomto návode a na zariadení.



NEBEZPEČENSTVO!

Nikdy neotvárajte zariadenie! Dotýkanie sa častí pod napätím je životu nebezpečné!



Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou. Dávajte pozor, aby sa voda alebo iné tekutiny nedostali dovnútra zariadenia, pretože hrozí úraz elektrickým prúdom.



Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprchových kútov, bazénov ani tečúcej/striekajúcej vody. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a/alebo poškodenia zariadenia.



Ak sa voda dostane do vnútra zariadenia, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a bezodkladne kontaktujte autorizovaný servis. V takomto stave sa nepokúšajte zariadenie používať ani ho opravovať sami, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.



Pred čistením odpojte zariadenie zo zásuvky a počkajte, kým úplne vychladne.



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo zadusenia! Nezanechávajte obaly, časti obalu, fólie ani priloženého príslušenstva v dosahu detí. Nebezpečenstvo zadusenia fóliami a inými obalovými materiálmi!



Prístupné povrchy sa môžu počas používania zahrievať. Počas prevádzky zariadenia nekladte žiadne predmety na prírodné a výstupné otvory vzduchu.



Pri smažení horúcim vzduchom uniká z výstupných otvorov horúca para. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť a nepribližujte ruky ani tvár k pare ani k výstupným otvorom. Aj pri vyberaní misky zo zariadenia si dávajte pozor na horúcu paru a vzduch. Na vytiahnutie koša na potraviny uchopujte iba za rukoväť.



Aby ste zabezpečili správne používanie zariadenia a predišli jeho poškodeniu a zraneniam, dodržiavajte všetky nižšie uvedené pokyny.

- Tento spotrebič nesmú používať deti ani osoby so zníženou fyzickou alebo mentálnou schopnosťou, ako aj osoby bez skúseností a znalostí o spotrebiči.
- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez znalostí alebo skúseností s používaním tohto typu zariadení, za predpokladu, že budú pod dohľadom alebo budú poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia a budú informované o potenciálnych nebezpečenstvách. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Zariadenie nesmú čistiť ani obsluhovať deti mladšie ako 8 rokov. Staršie deti by pri vykonávaní týchto činností mali byť pod dohľadom dospelých.
- Zariadenie a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je napájací kábel poškodený. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu

alebo zranenia.

- Zariadenie nepoužívajte na nestabilnom alebo mäkkom podklade. Umiestnite zariadenie ďalej od iných kuchynských spotrebičov, ktoré sa zahrievajú, ako sú rúra, elektrický sporák, plynový horák atď. Neumiestňujte ho na iné zariadenia. Nechajte aspoň 10 cm voľného priestoru vzadu, po oboch stranách a nad zariadením. Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Zariadenie neopravujte sami. Opravy smú vykonávať výlučne vyškolení odborníci. Obráťte sa na oficiálny servis značky PURENO.
- Z bezpečnostných dôvodov môže poškodenú zástrčku vymeniť výrobca alebo autorizované servisné stredisko výrobcu.
- Nikdy netiahnite za sieťový kábel, aby ste odpojili zástrčku zo zásuvky; namiesto toho uchopíte zástrčku a vytiahnete ju zo zásuvky.
- Pred pripojením zariadenia sa uistite, že napätie uvedené na zariadení zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
- Zariadenie nezapínajte počas jeho čistenia alebo údržby.
- Nikdy nenapíňajte koš olejom.
- Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru.
- Úpravy zariadenia sú zakázané.
- Pravidelne kontrolujte zariadenie aj napájací kábel, či nie sú poškodené.
- Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky časti zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na použitie.



Dôležité pokyny týkajúce sa prípravy potravín:

- Zemiaky skladujte pri teplote vhodnej pre danú odrodu, avšak vyššej ako 6 °C, aby ste obmedzili riziko tvorby akrylamidu v hotovom potravinovom výrobku.
- Potraviny pripravované v zariadení by mali mať po upečení svetlozlatý odtieň, pričom je potrebné vyhnúť sa nadmernému sfarbeniu do tmava alebo do hneda.
Spálené časti je potrebné odstrániť. Čerstvé zemiaky by sa nemali vyprážať pri teplote presahujúcej 180 °C, čo pomáha znížiť tvorbu akrylamidu.
- Vždy sa uistite, že jedlá pripravené v zariadení Airfryer sú pred konzumáciou dôkladne uvarené.
- Pri príprave jedál s vysokým obsahom tuku v zariadení Airfryer sa môže objaviť dym.

4 Popis zariadenia

4.1 Obsah balenia

Pred spustením skontrolujte, či je súprava kompletná: 1x Beztuková

fritéza PURENO AIR 650

1x Návod na použitie

1x Grilovacia platňa

8x Ochranné gumičky na grilovaciu platňu. Štyri namontované, štyri náhradné.

5 Prvé spustenie

- Odstráňte všetok obalový materiál.
 - Pred prvým použitím vnútorné povrchy umyte navlhčenou utierkou alebo špongiou a následne ich utrite do sucha papierovou utierkou. Košík umyte podľa bodu 8. Čistenie a údržba.
 - Fritéza na horúci vzduch využíva technológiu ohrevu horúcim vzduchom. Nikdy do fritézy nelievajte olej ani tuk.
 - Rozviňte napájací kábel a potom zariadenie umiestnite na suchú, stabilnú  a rovnú plochu, ktorá je odolná voči vysokým teplotám. Časti označené symbolom trojuholníka (napr. misa, košík, vnútorný priestor zariadenia) sa môžu počas prevádzky mimoriadne silno zahrievať.
 - Pred prvým použitím je potrebné fritézu bez tuku predhriať, aby sa zbavila prípadných výrobných zápachov.
 - Vytiahnite košík zo zariadenia za rukoväť a vložte grilovaciu platňu do košíka. Dbajte na to, aby sa ochranné gumičky nachádzali na koncoch grilovacej platne.
 - Pripojte zariadenie k elektrickej sieti, nechajte košík a nádobu prázdne a nastavte maximálnu teplotu na približne 10 minút. Po ukončení tohto procesu môžete pozorovať prúžok dymu alebo pary – ide o prirodzený jav pri prvom zahriatí nových komponentov, ktorý rýchlo ustúpi. Po vychladnutí môžete začať s vlastnou prípravou jedál
 - Vložte suroviny do košíka na potraviny. Vsuňte košík do zariadenia. Uistite sa, že sú správne umiestnené a úplne uzavreté. V opačnom prípade zariadenie nebude fungovať.
-  Upozornenie: Nedotýkajte sa koša na potraviny počas prevádzky ani krátko po nej, pretože sa veľmi zahrieva. Panvicu držte výlučne za rukoväť.

6 Používanie

- Po zapnutí napájania zaznie pípnutie, na displeji sa na 1 sekundu zobrazí celá obrazovka a potom zhasne, podsvietené zostane len tlačidlo napájania a zariadenie prejde do pohotovostného režimu.
- Stlačte tlačidlo napájania, aby sa rozsvietilo menu; predvolené nastavenie je 200 °C / 18 minút.
- Stlačením tlačidla teploty nastavíte teplotu. Teplotu

môžete regulovať pomocou tlačidiel na zvyšovanie alebo znižovanie po 5 °C, maximálna teplota je 200 °C, minimálna teplota je 80 °C.



Dlhším stlačením tlačidla na nastavenie teploty dosiahnete rýchlejšie nastavenie teploty.

- Stlačte tlačidlo časovača, aby ste nastavili čas vyprážania. Časovač môžete nastavovať pomocou tlačidiel na zvyšovanie alebo znižovanie času po 1 minúte, maximálny čas vyprážania je 60 minút, minimálny čas je 1 minúta.



Dlhším stlačením tlačidla na nastavenie teploty dosiahnete rýchlejšie nastavenie teploty.

- Tlačidlo výberu menu slúži na prepínanie medzi dostupnými možnosťami varenia. Po stlačení tohto tlačidla začne vybrané menu blikať, čo znamená, že je aktívne, zatiaľ čo ostatné možnosti zostávajú v pohotovostnom režime. Na digitálnom displeji sa zobrazuje aktuálna teplota a nastavený čas zodpovedajúci zvolenému menu. Menu sú usporiadané v poradí zľava doprava. Počas varenia nie je možné priamo meniť zvolené možnosti menu
- Po výbere programu stlačte tlačidlo **Zapnúť/Vypnúť**, čím sa spustí vybraný program.
- Keď je fritéza v prevádzke, na displeji sa striedavo zobrazuje teplota a čas v prevádzkovom režime. Pri regulácii času alebo teploty sa hodnoty na displeji príslušne menia.



Upozornenie! Zásuvka nesmie byť umiestnená nad zariadením ani priamo za ním. Para unikajúca z výstupného otvoru nesmie smerovať k zásuvkám, elektrickým zariadeniam ani iným elektrickým spotrebičom.

7 Zmena programu počas prevádzky fritézy

- Ak chcete počas prevádzky zmeniť program, najskôr stlačte tlačidlo **Zapnúť/Vypnúť**, aby ste zastavili prevádzku, potom stlačte tlačidlo výberu programu, aby ste zmenili program, a stlačte tlačidlo Štart/Pauza, aby sa zariadenie opäť spustilo.

8 Vyberanie / vkladanie koša do fritézy

- Na vysunutie koša z tela zariadenia uchopte rukoväť a potiahnite.
- Ak chcete košík zasunúť do tela zariadenia, umiestnite ho do tela zariadenia, pričom ho držte za rukoväť, a zatlačte.

9 Príklady časov smaženia / opekania

Tabuľka uvádza množstvá potravín a požadovanú teplotu a čas smaženia. Ak sa pokyny na obale výrobku líšia od hodnôt uvedených v tejto tabuľke, postupujte podľa pokynov na obale.



Uvedené časy sú približné. Zohľadnite druh potraviny a individuálne preferencie. Proces smaženia/opekania sledujte.

Typ	Min.-max. množstvo potravín	Čas (minúty)	Teplota (°C)	Potriasanie/o bracanie	Ďalšie informácie
Hranolky	200–650	25	200	Áno	Pridajte 1/2 lyžice oleja
Kuracie krídelká	100–600 (1–6 ks)	20	200	Áno	Pridajte 1/2 lyžice oleja
Mäso	100–600	15	180	Áno	Pridanie 1/2 lyžice oleja
Steak	100–600	20	200	Áno	Pridanie 1/2 lyžice oleja
Krevety	100–450	15	180	Áno	
Ryby	100–450	15	180	Áno	
Cesto	100–450	30	160	Áno	
Pizza	100–450	8	200	Áno	
Zelenina	100–450	14	180	Áno	
Rozmrazovanie	/	5	80	/	

10 Údržba a čistenie



Pred začatím obsluhy alebo čistenia zariadenia počkajte približne 30 minút, kým vychladne. Zariadenie je potrebné pravidelne čistiť zvnútra aj zvonku.



Pred čistením odpojte zariadenie od napájania.



Košík, grilovacia platňa a vnútro zariadenia sú pokryté keramickým povlakom, ktorý zabraňuje pripáleniu. Nepoužívajte kovové kuchynské náčinie ani abrazívne prostriedky, pretože by to mohlo poškodiť povlak.

- Vylejte olej alebo roztopený tuk zo dna koša.
- Kôš na potraviny a grilovaciu platňu umývajte v horúcej vode s pridaním prostriedku na umývanie riadu pomocou jemnej špongie, ktorá nespôsobuje škrabance.



Pozor! Grilovacia platňa má v rohoch gumové chrániče. Pri umývaní dávajte pozor, aby ste ich nestratili. Po vyčistení platňu dôkladne osušte a gumové chrániče namontujte späť, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.



Ak sa na košíku alebo grilovacej doske prilepili zvyšky jedla, vložte ich na 10–15 minút do horúcej vody s prostriedkom na umývanie riadu. Namáčaním

zvyšky zmäknú a bude ich ľahšie odstrániť. Odporúča sa používať čistiaci prostriedok, ktorý účinne rozpúšťa tuky. Ak sa mastné skvrny nezmiznú po umytí bežným prostriedkom, použite špeciálny odmasťovač.



Zaschnuté zvyšky z vykurovacieho telesa môžete vyčistiť kefkou s mäkkými alebo stredne tvrdými štetinami. Vyhnite sa používaniu kovových alebo veľmi tvrdých kefiiek, aby ste nepoškodili povrch vykurovacieho telesa.

11 Riešenie problémov

Ak zariadenie nefunguje podľa určenia, skontrolujte ho podľa nasledujúcej tabuľky.

Príznak	Možná príčina / riešenie
Zariadenie nefunguje	Uistite sa, že je zariadenie správne pripojené k napájaniu.
	Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste zariadenie zapli.
Suroviny nie sú úplne vyprážané	Množstvo potravín v košíku je príliš veľké. Vložte do panvice menšie porcie surovín. Menšie porcie sa vyprážajú rovnomernejšie.
	Príliš nízka teplota alebo príliš krátka doba vyprážania. Zvýšte teplotu alebo vyprážajte dlhšie.
Potraviny sa vyprážajú nerovnomerne.	Niektoré druhy potravín môžu vyžadovať pretrepanie v polovici prípravy. V polovici prípravy nádobou potraste.
Smažené pochutiny nie sú chrumkavé	Použili ste pochutiny, ktoré by sa mali vyprážať v tradičnej fritéze. Použite pochutiny určené na pečenie v rúre alebo ich jemne potrite olejom, aby boli chrumkavejšie.
Z prístroja vychádza biely dym.	Pripravujete mastné suroviny. Pri vyprážaní masných surovín olej vyteká na panvicu. Olej vytvára biely dym a košík sa môže zahrievať. Nemá to vplyv na výsledky varenia ani nepoškodzuje zariadenie.
	Kôš stále obsahuje zvyšky tuku z predchádzajúceho použitia. Kôš je potrebné po každom použití riadne vyčistiť.
Čerstvé hranolky sú vyprážané nerovnomerne.	Nepoužili ste vhodný druh zemiakov. Použite čerstvé zemiaky.
	Hranolky neboli pred vyprážaním správne opláchnuté. Hranolky správne opláchnite, aby ste z ich povrchu odstránili škrob.
Príznak	Možná príčina / riešenie

Čerstvé hranolky nie sú chrumkavé.	Chrumkavosť hranoliek závisí od množstva oleja a vody v hranolkách. Uistite sa, že zemiakové tyčinky boli pred pridaním oleja riadne vysušené. Nakrájajte zemiakové tyčinky na menšie kúsky, aby boli hranolky chrumkavejšie. Pridajte o niečo viac oleja, aby boli hranolky chrumkavejšie.
------------------------------------	---

12 Technické údaje

Model	PURENO AIR 650
Výkon	1700 W
Napájanie	220–240 V~, 50/60 Hz
Objem zberného koša	6,5 l
Keramický povrch	Áno, nádoba na potraviny a grilovacia platňa
Rozsah nastavenia času varenia	od 1 min. do 60 min.
Rozsah nastavenia teploty	od 80 do 200 °C, nastavenie po 5 °C
Rozmery vrátane rukoväte	27 x 31,5 x 31,5 cm (š x v x h)
Hmotnosť	4,6 kg

13 Právne upozornenia

-  Spoločnosť TechniSat týmto vyhlasuje, že zariadenie PURENO AF650 je v súlade s európskymi smernicami a normami a ich dodatkami.
-  Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za žiadne poškodenia výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním alebo nesprávnou obsluhou, neautorizovanými opravami, úpravami alebo nehodami.
-  Vyhradzuje si právo na zmeny a tlačové chyby. Stav k 25. 9. Kopírovanie a rozmnožovanie len so súhlasom vydavateľa.
-  Najnovšia verzia návodu je k dispozícii vo formáte PDF v sekcii na stiahnutie na hlavnej stránke spoločnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.

14 Servisné pokyny

-  Tento výrobok prešiel kontrolou kvality a vzťahuje sa naň zákonná záručná lehota v dĺžke 24 mesiacov od dátumu nákupu. Prosíme uchovajte si pokladničný blok ako doklad o kúpe. V prípade reklamácií hradí náklady na zaslanie priamo výrobcovi zákazník.
-  V prípade otázok, požiadaviek o informácie alebo problémov s týmto zariadením kontaktujte našu technickú linku:
Po. – Pia. 8:00 – 16:00 na telefónnom čísle: 71 310 41 48.



Zárukodávateľ sa v rámci poskytnutej záruky zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetky vady výrobku. Odstránenie väd sa uskutoční výmenou vadného výrobku za nový, bez väd, alebo jeho opravou.



Na uplatnenie záruky je kupujúci povinný nahlásiť vadu výrobku v predajni, v ktorej bol výrobok zakúpený, a doručiť tam vadný výrobok. Výrobok by mal byť doručený v kompletnom stave.



Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku spôsobené kupujúcim alebo vyplývajúce z:

- používania alebo inštalácie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie,
- nesprávneho skladovania alebo údržby zariadenia,
- oprav alebo úprav výrobku vykonaných neoprávnenými osobami,
- vniknutia tekutín alebo cudzích predmetov do vnútra zariadenia,
- bleskov a prepätia v elektrickej sieti.



Ustanovenia záruky nevylučujú, neobmedzujú ani nezastavujú práva kupujúcich (spotrebiteľov) vyplývajúce z všeobecne platných právnych predpisov.



Podrobné informácie o bezpečnosti výrobku, vrátane pravidiel a postupu pri uplatňovaní záruky a pridelenia čísla RMA, je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 alebo e-mailom na adreseserwis@technisat.com, v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.



Online servisné hlásenia prostredníctvom webovej stránky: www.serwis.technisat.com

www.serwis.technisat.com

15 Výrobca

TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2,
Siemianice 55-120 Oborniki
Śląskie

Zákaznícky servis tel.:

+48 71 310 40 00,

e-mail: biuro@technisat.com

Otvorené od pondelka do piatku v čase: 8:00–16:00