

Návod k použití


PURENO K100

Elektrická varná konvice s automatickou regulací teploty



 pureno

1 Pohled na zařízení

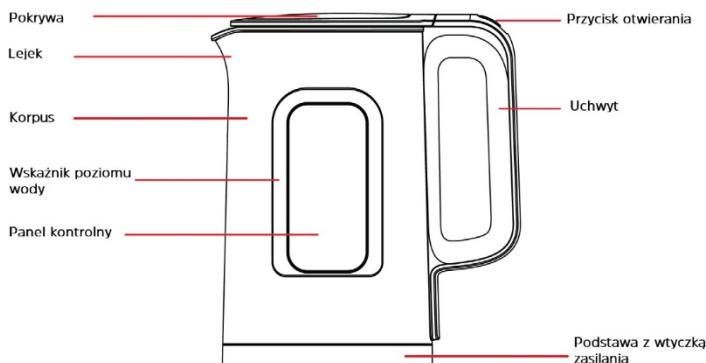

2 Ovládací panel přístroje



3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Úvod

Vážení zákazníci,

děkujeme vám za zakoupení rychlovarné konvice K100 značky Pureno.

Účelem tohoto návodu k obsluze je seznámit vás s funkcemi nového přístroje a s jejich optimálním využitím. Pomůže vám bezpečně a účelově používat varnou konvici.

Je určen pro každou osobu, která přístroj instaluje, obsluhuje, čistí nebo likviduje.

Návod k obsluze je třeba uchovávat na bezpečném místě pro případné budoucí použití.

Aktuální verzi návodu k obsluze najdete na webových stránkách společnosti TechniSat v sekci ke stažení pro daný produkt www.technisat.pl

32 Použité znaky a symboly

V tomto návodu:



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může vést k vážnému zranění nebo smrti. Dodržujte následující signální slova:

NEBEZPEČÍ – bezprostřední ohrožení života.

VAROVÁNÍ – Těžká zranění, která mohou vést ke smrti.

POZOR – zranění.



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může způsobit vážné zranění. Popisuje také doplňkové funkce zařízení a pokyny, které je třeba dodržovat, aby nedošlo k poruchám zařízení.

Na zařízení:



Zařízení nese značku CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které jsou vhodné k recyklaci. Symbol přeškrtnuté kruhové popelnice znamená, že výrobek podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu

a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory po skončení životnosti nesmí být vyhozeny spolu s ostatním odpadem z domácností. Uživatel je povinen je odevzdat subjektu provádějícímu sběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů, který je součástí systému sběru těchto odpadů, včetně příslušného obchodu, místního sběrného místa nebo obecního úřadu. Vyřazené zařízení může mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví vzhledem k možnému obsahu nebezpečných látek, směsí a součástí.

Domácnosti hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, opotřebovaného zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, jímž je čisté životní prostředí.

Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobného zařízení a jeho racionální nakládání přispívá

na zpětné získávání druhotných surovin. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy pokuty v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Na konci životního cyklu výrobku jej nevhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte jej do sběrného místa pro vyřazené

elektrického a elektronického zařízení. Na to upozorňuje symbol umístěný na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Materiály lze recyklovat v souladu s pokyny na štítku. Díky opětovnému použití, recyklaci nebo jiným formám zpracování starého zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

33 Účel použití

Pureno K100 je zařízení určené k ohřevu a vaření vody.

34 Bezpečné zacházení s výrobkem

Dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození zařízení a přispěli k ochraně životního prostředí.

Pečlivě si přečtete všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí potřebu. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v tomto návodu a na zařízení.



NEBEZPEČÍ!

Za žádných okolností neotvírejte zařízení! Dotýkání se částí pod napětím je životu nebezpečné!



Zařízení nepoužívejte v blízkosti van, sprch, bazénů nebo tekoucí/stříkající vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození zařízení.



Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky a počkejte, až zcela vychladne.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení! Nenechávejte obaly, části obalu, fólie ani přiložené příslušenství v dosahu dětí. Nebezpečí udušení fóliemi a jinými obalovými materiály!



Aby bylo zajištěno správné používání přístroje a aby se předešlo poškození přístroje a zranění, dodržujte prosím všechny níže uvedené pokyny.

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby se sníženými fyzickými či duševními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí o tomto přístroji.
- Nepoužívejte varnou konvici na nakloněném nebo nestabilním povrchu a udržujte ji v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, aby nedošlo k poškození jejích plastových částí. Neumísťujte varnou konvici do blízkosti ani na žádné elektrické zařízení.
- Tento přístroj není hračka. Děti si neuvědomují nebezpečí spojená s používáním elektrických zařízení. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a zvířat.
- Ujistěte se, že je konvice odpojena od elektrické sítě: když je prázdná, při plnění; když se nepoužívá, při čištění nebo přenášení; když je zjištěno poškození.
- Rychlovarnou konvici nepoužívejte na nestabilním nebo měkkém podkladu. Skladujte je mimo dosah zdrojů tepla, aby nedošlo k poškození plastových částí konvice. Uchovávejte je mimo dosah jiných zařízení. Nepokládejte je na jiná zařízení.
- Zařízení neopravujte sami. Opravy mohou být

provádět výhradně vyškolení odborníci. Obrat'te se na naše zákaznická centra.

- Rychlovarnou konvici připojujete k samostatné, uzemněné zásuvce s jističem minimálně 10 A a jmenovitým napětím 220 V. Nepoužívejte univerzální zásuvku, ke které jsou připojena další zařízení.
- Nevystavujte zařízení působení kapající nebo stříkající vody. Pokud se voda dostane dovnitř konvice nebo do napájecí základny, okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě a neprodleně kontaktujte autorizovaný servis. Nepokoušejte se zařízení v takovém stavu používat ani opravovat sami, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
- Zařízení nevystavujte zdrojům tepla, které by jej kromě běžného používání ještě více zahřívaly.
- Z bezpečnostních důvodů může poškozenou zástrčku vyměnit pouze výrobce nebo autorizovaný servis výrobce.
- Zařízení používejte výhradně k ohřevu vody. Neohřívejte jím žádné jiné tekutiny ani produkty.
- Používejte pouze s určenou podstavou, dodanou spolu s konvicí.
- Zařízení nezapínejte během čištění nebo údržby.
- Během provozu konvice neotvírejte víko, nevylévejte ani nedoplňujte vodu.
- Nedoplňujte vodu nad značku maximální hladiny vody.
- Při vaření vody v konvici musí být hladina vody nad značkou minimální hladiny, aby se zabránilo vyvaření vody.
- Nepřipojujte konvici k elektrické zásuvce společně s jinými elektrickými spotřebiči.
- Děti by si s konvicí neměly hrát.
- Zařízení je určeno pro domácí použití.
- Rychlovarnou konvici neponořujte do vody. Během používání s konvicí netřeste, nepřesouvejte ji ani ji nenaklánějte.
- Rychlovarnou konvici umístěte mimo dosah sporáku, abyste předešli náhodnému vznícení.
- Rychlovarnou konvici nepoužívejte venku.
- Úpravy přístroje jsou zakázány.
- Pravidelně kontrolujte, zda konvice není poškozená.

4 Popis zařízení

4.1 Obsah balení

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je sada kompletní: 1x

Rychlovarná konvice Pureno K100 včetně podstavce

1x Návod k použití

5 Uvedení přístroje do provozu

- Po zapnutí napájení se na digitálním displeji zobrazí aktuální teplota vody a zařízení vydá jeden zvukový signál.
- Stisknutím tlačítka **Zapnout** se zobrazí hodnota 100 °C, podsvícení ikony ohřevu a začne blikání displeje po dobu 3 sekund. Následně začne proces ohřevu vody na 100 °C, jehož dokončení bude signalizováno dvěma zvukovými signály. Chcete-li ohřev kdykoli přerušit, stiskněte během ohřevu **tlačítko „Zapnout“**.
- Stisknutím tlačítka **MENU** můžete vybrat jednu z následujících teplot: 40 °C, 50 °C, 80 °C, 90 °C, 95 °C nebo 100 °C. Po výběru požadované teploty se na displeji zobrazí její hodnota, rozsvítí se příslušná ikona a ikona **„Keep Warm“** a po 3 sekundách blikání zařízení začne ohřívat vodu na nastavenou teplotu. Ukončení procesu bude signalizováno dvěma zvukovými signály. Proces ohřevu lze kdykoli ukončit stisknutím tlačítka **Zapnout**.

6 Funkce udržování teploty – Keep Warm

- Po ohřátí vody na nastavenou teplotu přejde konvice automaticky do režimu udržování teploty, který trvá 12 hodin. (Poznámka: Čas se odpočítává od dosažení nastavené teploty, při udržování teploty je přípustná teplotní odchylka ± 5 stupňů). Chcete-li režim udržování teploty ukončit, stiskněte tlačítko **Zapnout**.



Poznámka: Funkce udržování teploty nefunguje při teplotě 100 stupňů Celsia.



Funkce udržování teploty se automaticky vypne, pokud bude konvice 10krát zvednuta a odložena.

7 Vypnutí

Po dlouhém stisknutí tlačítka (5 sekund) se na konvici vypne displej, LED podsvícení a **přístroj** přejde do režimu spánku.



Pokud po 10 minutách čekání nebude provedena žádná operace, přístroj samovolně přejde do režimu spánku.



Chcete-li zastavit funkci udržování teploty nebo zrušit vaření vody, stiskněte tlačítko **Power**.

8 Před prvním použitím

Před prvním použitím naplňte konvici vodou až po maximální rysku, přiveďte vodu k varu a poté ji vylijte. Tento postup zopakujte podruhé, abyste odstranili případné zbytky prachu vzniklé při výrobě a skladování.

- Umístěte napájecí základnu na rovnou plochu.
- Otevřete víko a nalijte do konvice vodu, až bude uvnitř požadované množství vody. Umístěte konvici na napájecí základnu a připojte ji k napájení.
- Stiskněte tlačítko **Zapnout**, aby se zahájilo vaření.

9 Čištění a údržba

Krok 1: Příprava roztoku

- Nalijte do konvice 250 ml octa + 250 ml vody

Krok 2: Vaření

- Připojte varnou konvici k elektrické síti.
- Zapněte varnou konvici stisknutím tlačítka „**Zapnout**“ a přiveďte vodu k varu.
- Po uvaření vody nechte roztok 30 minut odstát.

Krok 3: Vylijte a propláchněte

- Vylijte roztok.
- Rychlovarnou konvici několikrát důkladně propláchněte čistou vodou.

Krok 4: Převařte čistou vodu

- Nalijte čerstvou vodu a jednou nebo dvakrát ji přiveďte k varu, abyste se zbavili případného zápachu octa.

Krok 5: Údržba

Pomocí suchého hadříku otřete vnější část těla konvice do sucha. Konvici uložte na suché a dobře větrané místo.



Nikdy neponořujte konvici ani nabíjecí stanici do vody za účelem čištění.



Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky a počkejte, až zcela vychladne.



K čištění konvice nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani materiály.

10 Řešení problémů

Pokud zařízení nefunguje tak, jak má, zkontrolujte jej podle níže uvedené tabulky.

Příznak	Možná příčina / řešení
Rychlovarná konvice a LED podsvícení nefungují	Ujistěte se, že je konvice správně nasazena na napájecí základnu.
	Zkontrolujte, zda je základna připojena k napájení.
	Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
Voda se uvařila, ale napájení se automaticky nevypnulo	Obraťte se na servis.

11 Technické údaje

- Maximální objem – 1,5 l
- Jmenovitý příkon: 1500 W
- Napětí: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Hmotnost s podstavcem: ~1,15 kg
- Hmotnost bez podstavce: ~1,0 kg
- Rozměry bez podstavce: 15 × 23 × 20 cm (š × v × h)
- Rozměry s podstavcem: 15 × 24,5 × 20 cm (š × v × h)
- Vnitřní povrchová úprava: sklo
- Délka kabelu: 0,65 m

12 Právní upozornění

-  Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že zařízení Pureno K100 je v souladu s evropskými směrnici a normami a jejich novelizacemi.
-  Společnost TechniSat nenese odpovědnost za jakékoli poškození výrobku způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávným používáním, neautorizovanými opravami, úpravami či nehodami.
-  Vyhrazujeme si právo na změny a tiskové chyby. Stav k 25. 9. Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele.
-  Nejnovější verze návodu je k dispozici ve formátu PDF v sekci ke stažení na domovské stránce společnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.

13 Servisní pokyny

-  Tento výrobek prošel kontrolou kvality a vztahuje se na něj zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců od data nákupu. Prosíme uchovejte si účtenku jako doklad o nákupu. V případě záručních reklamací hradí náklady na zaslání přímo výrobci zákazník.
-  V případě dotazů, žádostí o informace nebo problémů s tímto zařízením kontaktujte naši technickou linku:
Po–Pá 8:00–16:00 na telefonním čísle: 71 310 41 48.
-  Zárukodavce se v rámci poskytnuté záruky zavazuje na vlastní

náklady odstranit veškeré vady výrobku. Odstranění vad bude provedeno výměnou vadného výrobku za nový, bez vad, nebo jeho opravou.



Aby mohl kupující uplatnit záruku, je povinen nahlásit vadu výrobku v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a doručit tam vadný výrobek. Výrobek by měl být doručen v kompletním stavu.



Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vyplývající z:

- používání nebo instalace výrobku v rozporu s návodem k použití,
- nesprávného skladování nebo údržby zařízení,
- oprav nebo úprav výrobku provedených neoprávněnými osobami,
- vniknutí tekutin nebo cizích těles do vnitřku výrobku,
- bleskem a přepětím v elektrické síti.



Ustanovení záruky nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) vyplývající z obecně platných právních předpisů.



Podrobné informace o bezpečnosti výrobku, včetně pravidel a postupu při uplatnění záruky, přidělení čísla RMA, Je možné se přihlásit telefonicky na čísla 71 310 41 48 nebo e-mailem na adreseserwis@technisat.com , a to v pracovní dny od 8 do 16 hodin.



Online servisní žádosti lze podávat prostřednictvím webové stránky: _

www.serwis.technisat.com

14 Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2,
Siemianice 55-120 Oborniki
Śląskie

Zákaznický servis tel.:

+48 71 310 40 00,

e-mail: biuro@technisat.com

Otevřeno od pondělí do pátku v době: 8:00–16:00