

Návod na použitie


PURENO K100

Elektrická rýchlovarná kanvica s automatickou reguláciou teploty



 pureno

1 Pohľad na zariadenie

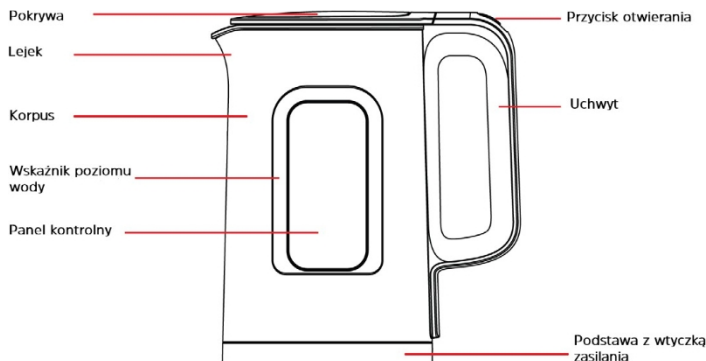

2 Ovládací panel zariadenia



3 Bezpečnostné pokyny

3.1 Úvod

Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za kúpu rýchlovarnej kanvice K100 značky Pureno.

Tento návod na použitie má za cieľ pomôcť vám zoznámiť sa s funkciami nového zariadenia a optimálne ich využívať. Pomôže vám používať rýchlovarnú kanvicu bezpečne a v súlade s jej určením. Je určený pre každú osobu, ktorá zariadenie inštaluje, obsluhuje, čistí alebo likviduje.

Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Aktuálnu verziu návodu na obsluhu nájdete na webovej stránke spoločnosti TechniSat v sekcii na stiahnutie pre daný produkt www.technisat.pl

32 Použité znaky a symboly

V tomto návode:



Upozorňuje na bezpečnostné opatrenie, ktorého nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Dodržiavajte nasledujúce signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO – bezprostredné ohrozenie života.

VAROVANIE – ťažké zranenia, ktoré môžu viesť k smrti.

POZOR – poranenie.



Upozorňuje na bezpečnostné opatrenie, ktorého nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia. Opisuje tiež dodatočné funkcie zariadenia a pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo poruchám zariadenia.

Na zariadení:



Zariadenie je označené značkou CE a spĺňa všetky požadované normy EÚ.



Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú vhodné na recykláciu. Symbol preškrtnutého kruhového kontajnera na odpad znamená, že výrobok podlieha selektívnemu zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zariadenia, ako aj batérie a akumulátory po skončení ich životnosti, sa nesmú vyhadzovať spolu s ostatným odpadom z domácností. Používateľ je povinný odovzdať ich subjektu, ktorý zabezpečuje zber vyhasených elektrických a elektronických zariadení a batérií a akumulátorov a ktorý je súčasťou systému zberu takýchto odpadov, vrátane príslušného obchodu, miestneho zberného miesta alebo obecného úradu. Vyrazené zariadenia môžu mať škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí vzhľadom na potenciálny obsah nebezpečných látok, zmesí a zložiek. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklácie, opotrebovaného zariadenia. V tejto fáze sa formujú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, akým je čisté životné prostredie. Domácnosti sú tiež jednými z najväčších používateľov drobných zariadení a ich rozumné hospodárenie s nimi prispieva na zhodnocovanie druhotných surovín. V prípade nesprávnej likvidácie tohto výrobku môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na konci životného cyklu výrobku ho nevyhadzujte do bežného domového odpadu, ale odovzdajte do zberného miesta pre opotrebované elektrických a elektronických zariadení. Upozorňuje na to symbol umiestnený na výrobku, v návode na použitie alebo na obale. Materiály sú vhodné na recykláciu v súlade s označením na štítku. Opätovným využitím, recykláciou alebo inými formami zhodnocovania starých zariadení významne prispievate k ochrane životného prostredia.

33 Určenie

Pureno K100 je zariadenie určené na ohrev a varenie vody.

34 Bezpečné zaobchádzanie s výrobkom

Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu zariadenia a prispeli k ochrane životného prostredia. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uchovajte si ich pre budúcnosť. Vždy dodržiavajte všetky varovania a pokyny uvedené v tomto návode a na zariadení.



NEBEZPEČENSTVO!

Nikdy neotvárajte zariadenie! Dotýkanie sa častí pod napätím je životu nebezpečné!



Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprchových kútov, bazénov alebo tečúcej/striekajúcej vody. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a/alebo poškodenia zariadenia.



Pred čistením odpojte zariadenie zo zásuvky a počkajte, kým úplne vychladne.



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo zadusení! Nechávajte obaly, časti obalu, fólie a priloženého príslušenstva v dosahu detí. Nebezpečenstvo zadusení fóliami a inými obalovými materiálmi!



Aby ste zabezpečili správne používanie zariadenia a predišli jeho poškodeniu a zraneniam, dodržiavajte všetky nižšie uvedené pokyny.

- Toto zariadenie nesmú používať deti ani osoby so zníženou fyzickou alebo mentálnou schopnosťou, ako aj osoby bez skúseností a znalostí o zariadení.
- Nepoužívajte rýchlovarnú kanvicu na naklonenej alebo nestabilnej ploche a držte ju ďalej od zdrojov tepla, aby nedošlo k poškodeniu jej plastových častí. Neumiestňujte rýchlovarnú kanvicu do blízkosti ani na žiadne elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie nie je hračka. Deti si neuvedomujú nebezpečenstvá spojené s používaním elektrických zariadení. Uchovávajú zariadenie mimo dosahu detí a zvierat.
- Uistite sa, že je rýchlovarná kanvica odpojená od elektrickej siete: keď je prázdna, počas naplňania; keď sa nepoužíva, počas čistenia alebo prenášania; keď zistíte poškodenie.
- Rýchlovarnú kanvicu nepoužívajte na nestabilnom alebo mäkkom povrchu. Skladujte ho mimo dosahu zdrojov tepla, aby nedošlo k poškodeniu plastových častí rýchlovarnej kanvice. Udržujte ho v dostatočnej vzdialenosti od iných zariadení. Neumiestňujte ho na iné zariadenia.
- Zariadenie by ste nemali opravovať sami. Opravy môžu

vykonávať výlučne vyškolenými odborníkmi. Kontaktujte naše centrá zákazníckej podpory.

- Rýchlovarnú kanvicu pripájajte k samostatnej uzemnenej zásuvke s poistkou minimálne 10 A a menovitým napätím 220 V. Nepoužívajte univerzálnu zásuvku, do ktorej sú zapojené aj iné zariadenia.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody. Ak sa voda dostane do vnútra rýchlovarnej kanvice alebo napájacej základne, okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete a bezodkladne kontaktujte autorizovaný servis. V takomto stave sa nepokúšajte zariadenie používať ani ho opravovať sami, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte zdrojom tepla, ktoré ho okrem bežného používania dodatočne ohrievajú.
- Z bezpečnostných dôvodov môže poškodenú zástrčku vymeniť výrobca alebo autorizované servisné stredisko výrobcu.
- Zariadenie používajte výlučne na ohrev vody. Neohrevajte iné tekutiny ani výrobky.
- Používajte iba s príslušným podstavcom, ktorý je súčasťou dodávky rýchlovarnej kanvice.
- Zariadenie nezapínajte počas jeho čistenia alebo údržby.
- Počas prevádzky rýchlovarníka neotvárajte veko, nevylejte ani nedopĺňajte vodu.
- Nedopĺňajte vodu nad značku maximálnej hladiny vody.
- Počas varenia vody musí byť hladina vody v kanvici nad značkou minimálnej hladiny, aby sa zabránilo jej vyvareniu.
- Nepripájajte kanvicu do zásuviek spolu s inými elektrickými zariadeniami.
- Deti by sa nemali hrať s rýchlovarnou kanvicou.
- Prístroj je určený na domáce použitie.
- Rýchlovarnú kanvicu neponárajte do vody. Počas používania s ňou netraste, neposúvajte ju ani nenakláňajte.
- Rýchlovarnú kanvicu umiestnite ďalej od sporáka, aby ste predišli náhodnému vznieteniu ohňa.
- Rýchlovarnú kanvicu nepoužívajte vonku.
- Úpravy zariadenia sú zakázané.
- Rýchlovarnú kanvicu pravidelne kontrolujte, či nie je poškodená.

4 Popis zariadenia

4.1 Obsah balenia

Pred spustením do prevádzky skontrolujte, či je súprava kompletná:

- 1x Rýchlovarná kanvica Pureno K100 s podstavcom
- 1x Návod na použitie

5 Spustenie zariadenia

- Po zapnutí napájania sa na digitálnom displeji zobrazí aktuálna teplota vody a zariadenie vydá jeden zvukový signál.
- Stlačením tlačidla **Zapnúť** sa zobrazí hodnota 100 °C, podsvietenie ikony ohrevu a začne blikania displeja po dobu 3 sekúnd. Následne sa spustí proces ohrevu vody na 100 °C, ktorého ukončenie bude signalizované dvoma zvukovými signálmi. Ak chcete ohrev kedykoľvek prerušiť, stlačte **tlačidlo „Zapnúť“** počas ohrevu.
- Stlačením tlačidla **MENU** môžete vybrať jednu z nasledujúcich teplôt: 40 °C, 50 °C, 80 °C, 90 °C, 95 °C alebo 100 °C. Po výbere požadovanej teploty sa na displeji zobrazí jej hodnota, rozsvieti sa príslušná ikona a ikona **„Keep Warm“** a po 3 sekundách blikania zariadenie začne ohrievať vodu na nastavenú teplotu. Ukončenie procesu bude signalizované dvoma zvukovými signálmi. Proces ohrevu je možné kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla **Zapnúť**.

6 Funkcia udržiavania teploty – Keep Warm

- Po ohriatí vody na nastavenú teplotu rýchlovarná kanvica automaticky prejde do režimu udržiavania teploty, ktorý trvá 12 hodín. (Poznámka: Čas sa odpočítava od dosiahnutia nastavenej teploty, teplotná odchýlka počas udržiavania teploty je ± 5 stupňov). Ak chcete režim udržiavania teploty vypnúť, stlačte tlačidlo **Zapnúť**.



Poznámka: Funkcia udržiavania teploty neplatí v prípade teploty 100 stupňov Celzia.



Funkcia udržiavania teploty sa automaticky vypne, ak bude kanvica 10-krát zdvihnutá a odložená.

7 Vypnutie

Po dlhom stlačení tlačidla (5 sekúnd) sa **na** rýchlovarnej kanvici vypne displej, LED podsvietenie a **zariadenie** prejde do režimu spánku.



Ak sa po 10 minútach nečinnosti nevykoná žiadna operácia, zariadenie automaticky prejde do režimu spánku.



Ak chcete zastaviť funkciu udržiavania teploty alebo zrušiť varenie vody, stlačte tlačidlo **Power**.

8 Pred prvým použitím

Pred prvým použitím naplňte rýchlovarnú kanvicu vodou až po maximálnu hladinu, privedte vodu do varu a potom ju vylejte. Tento postup zopakujte ešte raz, aby ste odstránili prípadné zvyšky prachu, ktoré sa mohli nahromadiť počas výroby a skladovania.

- Umístite základňu na rovnú plochu.
- Otvorte veko a nalejte do kanvice vodu, až kým v nej nebude požadované množstvo vody. Umiestnite kanvicu na napájací podstavec a pripojte ju k napájaniu.
- Stlačte tlačidlo **Zapnúť**, aby ste spustili varenie.

9 Čistenie a údržba

Krok 1: Príprava roztoku

- Nalejte do kanvice 250 ml octu + 250 ml vody

Krok 2: Varenie

- Pripojte rýchlovarnú kanvicu k elektrickej sieti.
- Zapnite rýchlovarnú kanvicu tlačidlom „**Zapnúť**“ a privedte vodu do varu.
- Po uvarení vody nechajte roztok odstáť 30 minút.

Krok 3: Vylejte a vypláchnite

- Vylejte roztok.
- Rýchlovarnú kanvicu niekoľkokrát dôkladne vypláchnite čistou vodou.

Krok 4: Prevarte čistú vodu

- Nalejte čerstvú vodu a raz alebo dvakrát ju privedte do varu, aby ste sa zbavili prípadného zápachu octu.

Krok 5: Údržba

Pomocou suchej handričky utrite vonkajšiu časť tela kanvice do sucha. Kanvicu umiestnite na suché, vetrané miesto.



Nikdy neponárajte kanvicu ani nabíjaciu stanicu do vody na účely čistenia.



Pred čistením odpojte zariadenie zo zásuvky a počkajte, kým úplne vychladne.



Na čistenie rýchlovarnej kanvice nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani materiály.

10 Riešenie problémov

Ak zariadenie nefunguje podľa očakávaní, skontrolujte ho podľa nasledujúcej tabuľky.

Príznak	Možná príčina / riešenie
Rýchlovarná kanvica a LED podsvietenie nefungujú	Uistite sa, že je rýchlovarná kanvica správne nasadená na napájacej základni.
	Skontrolujte, či je základňa pripojená k napájaniu.
	Ak problém pretrváva, kontaktujte servis.
Voda sa uvarila, ale napájanie sa automaticky nevypnulo	Obráťte sa na servis.

11 Technické údaje

- Maximálny objem – 1,5 l
- Menovitý výkon: 1500 W
- Napätie: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Hmotnosť s podstavcom: ~1,15 kg
- Hmotnosť bez podstavca: ~1,0 kg
- Rozmery bez podstavca: 15 × 23 × 20 cm (š × v × h)
- Rozmery so stojanom: 15 x 24,5 x 20 cm (š x v x h)
- Vnútorňa povrchová úprava: sklo
- Dĺžka kábla: 0,65 m

12 Právne upozornenia

-  Spoločnosť TechniSat týmto vyhlasuje, že zariadenie Pureno K100 je v súlade s európskymi smernicami a normami a ich novelizáciami.
-  Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za žiadne poškodenia výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním alebo nesprávnou obsluhou, neautorizovanými opravami, úpravami alebo nehodami.
-  Vyhradzuje si právo na zmeny a tlačové chyby. Stav k 25. 9. Kopírovanie a rozmnožovanie len so súhlasom vydavateľa.
-  Najnovšia verzia návodu je k dispozícii vo formáte PDF v sekcii na stiahnutie na hlavnej stránke spoločnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.

13 Servisné pokyny

-  Tento výrobok prešiel kontrolou kvality a vzťahuje sa naň zákonná záručná lehota v dĺžke 24 mesiacov od dátumu nákupu. Prosíme uchovajte si pokladničný blok ako doklad o kúpe. V prípade reklamácií hradí náklady na zaslanie priamo výrobcovi zákazník.
-  V prípade otázok, požiadaviek o informácie alebo problémov s týmto zariadením kontaktujte našu technickú linku:
Po. – Pia. 8:00 – 16:00 na telefónnom čísle: 71 310 41 48.
-  Zárukodávateľ sa v rámci poskytnutej záruky zaväzuje na vlastné

náklady odstrániť všetky vady výrobku. Odstránenie väd sa uskutoční výmenou vadného výrobku za nový, bez väd, alebo jeho opravou.



Na uplatnenie záruky je kupujúci povinný nahlásiť vadu výrobku v predajni, v ktorej bol výrobok zakúpený, a doručiť tam vadný výrobok. Výrobok by mal byť doručený v kompletnom stave.



Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku spôsobené kupujúcim alebo vyplývajúce z:

- používania alebo inštalácie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie,
- nesprávneho skladovania alebo údržby zariadenia,
- oprav alebo úprav výrobku vykonaných neoprávnenými osobami,
- vniknutia tekutín alebo cudzích predmetov do vnútra zariadenia,
- bleskov a prepätia v elektrickej sieti.



Ustanovenia záruky nevylučujú, neobmedzujú ani nezastavujú práva kupujúcich (spotrebiteľov) vyplývajúce z všeobecne platných právnych predpisov.



Podrobné informácie o bezpečnosti výrobku, vrátane pravidiel a postupu pri uplatňovaní záruky, pridelenia čísla RMA, Je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 alebo e-mailom na adreseserwis@technisat.com , v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.



Servisné hlásenia ON-LINE prostredníctvom webovej stránky:

www.serwis.technisat.com

14 Výrobca

TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2,
Siemianice 55-120 Oborniki
Śląskie

Zákaznícky servis tel.:

+48 71 310 40 00,

e-mail: biuro@technisat.com

Otvorené od pondelka do piatku v čase: 8:00–16:00