

14

5

Návod k použití

PURENO KS605

Kuchyňská váha





Obálka

děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem dospělých.

- Při používání zařízení budete obzvláště opatrní, pokud se v blízkosti nacházejí děti. Děti by neměly zařízení používat bez dozoru dospělé osoby.

- Nepoužívejte zařízení venku, na nestabilních místech, na elektrickém nebo plynovém sporáku ani v blízkosti otevřeného plamene či jiných zdrojů tepla.

- Ujistěte se, že je zařízení umístěno na rovném, hladkém, pevném a stabilním povrchu. To je obzvláště důležité, protože nesprávné umístění může vést k chybám při měření hmotnosti.

- Váha není určena k vážení osob ani předmětů těžších než 5 kg (5000 g). Nestoupejte na váhu.

- Udržujte přístroj v čistotě. Neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin a nemyjte jej pod tekoucí vodou.

- Nepokládejte přístroj na kluzký povrch, abyste zabránili jeho pádu a poškození.

- Váhu neupouštějte ani do ní neudeřte, protože by mohlo dojít k poškození snímače.

- Nekombinujte staré a nové baterie a nepoužívejte k napájení přístroje současně alkalické baterie a akumulátory.

- Váhu neponořujte do vody ani do jiných tekutin.

- Přístroj je určen výhradně pro vnitřní použití. Nepoužívejte přístroj venku.

- Nevystavujte přístroj kapalině nebo stříkající vodě. Pokud se do přístroje dostane voda, vypněte jej a informujte servis.

- Nevystavujte přístroj zdrojům tepla, které by jej zahřívaly nad rámec běžného používání.

- Na váhu nic nekládejte, pokud se nepoužívá.

- Pravidelně kontrolejte zařízení, zda není poškozené. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej.


- Zařízení neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze vyškolení odborníci. Pokud zařízení neplánujete používat delší dobu (více než 3 měsíce), vyjměte z něj baterie. Úniky z baterií mohou poškodit vnitřek zařízení.

2.5 Obsah balení

Otevřete obal a opatrně vyjměte přístroj. Zkontrolujte, zda je sada kompletní a nepoškozená:
1 x kuchyňská váha PURENO KS605
1 x návod k použití

6

1.1 Pohled shora

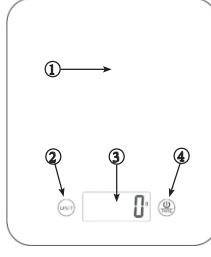


1. Váhi plošina

2. Tlačítko UNIT (změna jednotek)

3. Displej

4. Tlačítko ON/OFF/TARE

1.2 Pohled zespodu

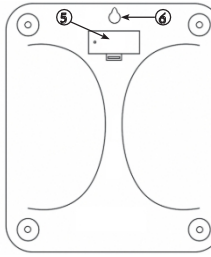


5. Kryt bateriového prostoru

6. Lichý pro zavěšení

7

1.3 Displej



7. Číselný displej

8. Záporná hodnota

9. Ikony jednotek

10. Ikona funkce TARE

2. Bezpečnostní pokyny

2.1 Úvod

Vážení zákazníci,
děkujeme vám za zakoupení kuchyňské váhy KS605 značky PURENO. Účelem tohoto návodu k obsluze je seznámit vás s funkcemi nového přístroje a s jeho optimálním využitím. Pomůže vám bezpečně a účelově používat váhu. Je určen pro každou osobu, která přístroj instaluje, obsluhuje, čistí nebo likviduje.
Návod k obsluze je třeba uchovávat na bezpečném místě pro případné budoucí použití. Aktuální verzi návodu k obsluze najdete na webových stránkách společnosti TechniSat v sekci ke stažení pro daný produkt www.technisat.pl

2.2 Použití značky a symboly

V tomto návodu:
 Upozorňuje na bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení může způsobit vážná zranění nebo smrt. Dodržujte následující signální slova:
NEBEZPEČÍ – Vážné zranění s následkem smrti.
VAROVÁNÍ – Těžká zranění, která mohou vést ke smrti.
POZOR – Zranění.
 Upozorňuje na skutečnosti, které je třeba dodržovat, aby se zabránilo poruchám zařízení, ztrátě nebo nesprávnému použití dat či nechtěnému provozu. Popisuje také další funkce zařízení.
 Použití v interiéru – zařízení označená tímto symbolem jsou určena výhradně pro použití v uzavřených prostorech.

3

6. Řešení problémů

Pokud zařízení nefunguje podle svého určení, zkontrolujte jej podle níže uvedené tabulky.

Příznak	Možná příčina
Zařízení se nezapne.	Zkontrolujte baterie. V případě potřeby vyměňte baterie za nové.
Nesprávné údaje	Umístěte váhu na pevný a rovný povrch. Zkontrolujte baterie. V případě potřeby vyměňte baterie za nové.
Přístroj zobrazuje chybovou zprávu: Lo	Přetížení přístroje, odstraňte přebytečné produkty. Maximální hmotnost je 5 kg.
Přístroj zobrazuje chybovou zprávu: EEEE	Nízký stav baterií. Vyměňte baterie za nové.
Chybová zpráva: 3	3 x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
Typ snímače	Vysoké přesný tenzometrický snímač
Měrná jednotka	g/kg/oz/lb/oz/ml
Maximální zatížení	5 kg
Minimální zatížení	2 g
Přesnost při odměňování	1 g
Funkce	Automatické nulování / vypnutí Indikace přetížení a nízkého stavu baterie
Tare	
Rozměry displeje	5,5 x 2,5 cm
Hmotnost (kg)	530 g (bez baterií)
Rozměry (š x v x h) cm	18,5 x 22,5 x 2,2 cm

8. Právní upozornění

 Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že zařízení PURENO KS605 je v souladu s evropskými směrnici a normami a jejich novelizacemi.
 Společnost TechniSat nenese odpovědnost za jakékoli poškození výrobku způsobené vnějšími vlivy, opožděním nebo nesprávným používáním, neautorizovanými opravami, úpravami či nevhodami.

9

 Vaše zařízení nese značku CE a splňuje všechny požadované normy EU.

 Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které jsou vhodné k recyklaci. Symbol přeškrtnuté kruhové popelnice znamená, že produkt po delší době v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zařízení a baterie a akumulátory po skončení životnosti nesmí být vyhozeny spolu s ostatním odpadem z domácnosti. Uživateli je povinen je odevzdat subjektu provozujícímu sběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů, který je součástí systému sběru těchto odpadů, včetně příslušného obchodu, místního sběrného místa nebo obecního úřadu. Vyřazená zařízení mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu potenciálního obsahu nebezpečných látek, směsí a součástí. Domácnosti hrají důležitou roli při přípravě k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, opožděného zařízení. V této fázi se formují postoj, které ovlivňují zachování společného dobra, jímž je čistá životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších útvárů drobného zařízení a jeho racionální nakládání přispívá na zpětné získávání druhových surovin. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Na konci životního cyklu výrobku jej nevhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte jej do sběrného místa pro ojeté elektrické a elektronické zařízení. Ne to upozorněte symbol umístěný na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Materiály jsou recyklovatelné v souladu s označením na štítku. Opětovným použitím, recyklací nebo jinými formami zužitkování starého zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.
 Dodržte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení uvedené v tomto návodu k obsluze. Návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě pro budoucí použití.
Symbol vlnité lepenky, z níž je vyroben obal výrobku.

 Kuchyňská váha PURENO KS605 slouží k přesnému vážení surovin při přípravě pokrmů. Přístroj zajišťuje přesnost při odměňování surovin s přesností na 1 g, měřeno maximálně.

2.3 Účel zařízení

Přístroj je určen pro soukromé použití a není příslušným pro komerční provoz.

Dodržte následující pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození přístroje a přispěli k ochraně životního prostředí.

2.4 Bezpečné zacházení s výrobkem

10

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí potřebu. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v tomto návodu a na zařízení.

 **VAROVÁNÍ!**
Nebezpečí udusení Obal a jeho části neskladujte v dosahu dětí. Nebezpečí udusení fóliemi a jinými obalovými materiály!
 **UPOZORNĚNÍ!**
V případě prasknutí nebo poškození skleněné plošiny okamžitě přestaňte váhu používat. Nedotýkejte se ostrých prasklých hran, které by mohly způsobit poranění!
 **Nebezpečí požáru způsobeného bateriemi/akumulátory** Nerozzebírejte je, neukládejte na radiátory, nevhazujte do ohně, nevystavujte vysokým teplotám přesahujícím +40 °C, neponořujte je do kapalin a nedotýkejte se okrajů baterií. Mohlo by dojít k vznícení nebo výbuchu baterií.
 Důležité upozornění týkající se likvidace baterií / akumulátorů: Baterie používané v zařízení mohou obsahovat toxické látky a poškozovat životní prostředí. Proto je důležité je likvidovat v souladu s platnými právními předpisy. Baterie nikdy nevhazujte do běžného domácího odpadu. Vyřazené baterie lze bezplatně odevzdat u prodejce nebo ve speciálních sběrných místech.
Dějte na to, aby se baterie/akumulátory nedostaly do rukou dětí. Děti by si mohly baterie vložit do úst a spolknout je. To může způsobit vážné poškození zdraví. V takovém případě okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc! Baterie uchovávejte mimo dosah dětí, protože představují nebezpečí. Pokud dítě baterii spolkně, okamžitě kontaktujte lékaře.
Běžné baterie nelze dobíjet. Baterie nelze jiným způsobem znovu aktivovat, rozebírat, zahřívati ani vřazovat do otevřeného ohně (nebezpečí výbuchu).
Před vložením je třeba očistit kontakty baterie a kontakty zařízení. Nesprávné vložení baterií/akumulátorů může způsobit výbuch!
Nesprávná manipulace s bateriemi/akumulátory může způsobit výbuch!
 **Aby bylo zajištěno správné používání přístroje a aby se předešlo poškození přístroje a zranění, je nutné dodržovat všechny níže uvedené pokyny.**
 Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, jakož i osoby bez zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly proškoleny v oblasti bezpečného používání zařízení a rozumí s tím spojeným rizikem.
Čištění a údržbu nesmí provádět

11

 Vyhrazujeme si právo na změny a tiskové chyby. Stav k 25. 12. Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele.

 Nejnovější verze návodu je k dispozici ve formátu PDF v sekci ke stažení na hlavní stránce TechniSat na adrese www.technisat.pl.

9. Servisní pokyny

Tento výrobek prošel kontrolou kvality a vztahuje se na něj zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců od data nákupu. Prosíme uchovávejte účtenku jako doklad o nákupu. V případě záručních reklamací hradí náklady na zaslání přímo výrobci zákazník.
 Zárukodavce se v rámci poskytnuté záruky zavazuje odstranění na vlastní náklady veškeré vady výrobku. Odstranění vad se uskuteční výměnou vadného výrobku za nový, bez vad, nebo jeho opravou.
 Pro uplnění záruky je kupující povinen nahlásit vadu výrobku v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a tam vadný výrobek doručit. Výrobek by měl být doručen v kompletním stavu.
Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vyplývající z:
- používání nebo instalace výrobku v rozporu s návodem k použití,
- nesprávného skladování nebo údržby zařízení,
- oprav nebo oprav výrobku provedených neoprávněnými osobami,
- vniknutí tekutin nebo cizích těles do vnitřku výrobku.
Ustanovení záruky nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) vyplývající z obecní platných právních předpisů.
 Podrobné informace o bezpečnosti výrobku, včetně pravidel a postupu při uplnění záruky a přidělení tiska RMA, je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 nebo e-mailem na adreseservis@technisat.com, a to v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Online servisu žádosti lze poslat prostřednictvím webové stránky: www.servis.technisat.com

10. Výrobce

ul. Poznańska 2, Śemianie
55-120 Oborniki Śląskie
Zakaznický servis tel.:
+48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com
Otevřeno od pondělí do pátku v době: 8:00–16:00

12

Zadní strana obálky