

Návod k použití


PURENO OH300

Ústní irigátor



 pureno

1 Vzhled přístroje

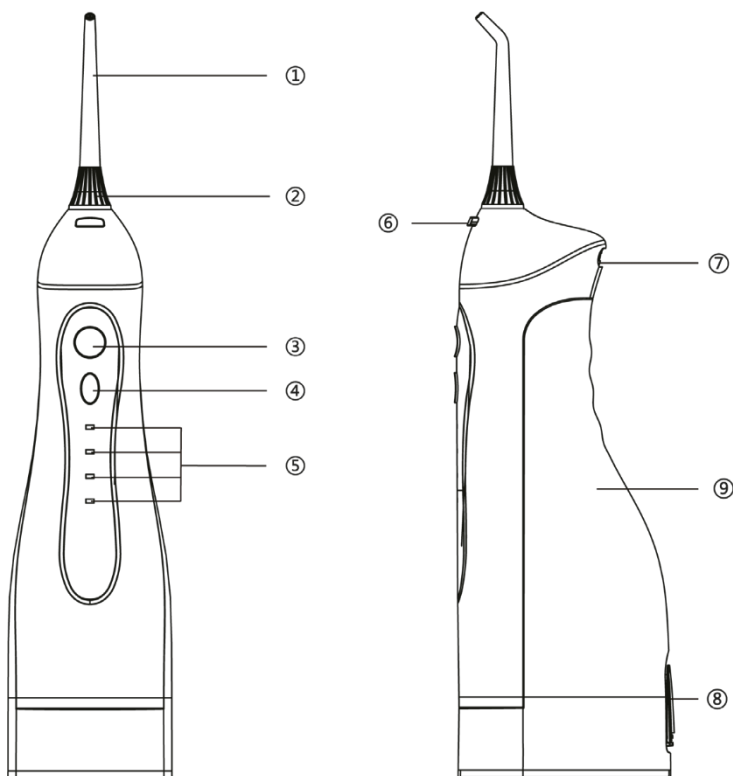

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Hrot trysky | 6. Tlačítko pro uvolnění trysky |
| 2. Otočný knoflík pro otáčení trysky | 7. Nabíjecí port |
| 3. Tlačítko napájení | 8. Nádržka na vodu |
| 4. Tlačítko pro výběr intenzity | 9. Uzávěr nádržky na vodu |
| 5. Kontrolka provozního režimu (indikátor nabíjení) | |

1.1 Příslušenství



USB kabel
pro nabíjení x
1 ks



Násadka na
čištění jazyka x 1
ks.



Ortodontická
hlavice x 1 ks



Parodontologic
ká hlavice x 1
ks



Standardní
nástavce x 2
ks

2 Bezpečnostní pokyny

21 Úvod

Vážení zákazníci,

děkujeme vám za zakoupení irigátoru OH300 značky PURENO.

Účelem tohoto návodu k použití je seznámit vás s funkcemi nového přístroje a s jejich optimálním využitím. Pomůže vám používat přístroj bezpečně a v souladu s jeho určením. Je určen pro každou osobu, která přístroj instaluje, obsluhuje, čistí nebo likviduje.

Návod k obsluze si uložte na bezpečném místě pro budoucí použití. Aktuální verzi návodu k obsluze najdete na webových stránkách společnosti TechniSat v sekci ke stažení pro daný produkt www.technisat.pl

Tým TechniSat

22 Použité znaky a symboly

V tomto návodu jsou použity následující značky:



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může způsobit vážná zranění nebo smrt. Dodržujte následující signální slova:

NEBEZPEČÍ – Vážné zranění s možností smrti **VAROVÁNÍ** – Těžké zranění,

kteří může vést ke smrti. **POZOR** – Zranění.



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může způsobit vážná zranění. Popisuje také další funkce zařízení a pokyny, které je třeba dodržovat, aby se předešlo poruchám zařízení.



Varování před elektrickým napětím. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Zařízení nikdy neotvírejte.

Symboly na zařízení:



Použití v interiéru – Zařízení označená tímto symbolem jsou určena výhradně pro použití v interiéru.



Zařízení nese značku CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Označuje, že je vyžadován napájecí adaptér USB-A.

IPX7 Stupeň ochrany IPX7 znamená, že zařízení je vodotěsné do hloubky ponoření maximálně 1 m po dobu nejvýše 30 minut (vztahuje se na nejnižší část zařízení).



Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které jsou vhodné k recyklaci. Symbol přeškrtnuté kruhové popelnice znamená, že produkt podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a

Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zařízení a baterie a akumulátory po skončení životnosti nesmí být vyhozeny spolu s ostatním odpadem z domácností. Uživatel je povinen je odevzdat subjektu provádějícímu sběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů, který je součástí systému sběru těchto odpadů, včetně příslušného obchodu, místního sběrného místa nebo obecního úřadu. Vyřazené zařízení může mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví vzhledem k možnému obsahu nebezpečných látek, směsí a součástí. Domácnosti hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, opotřebovaného zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, jímž je čisté životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobného zařízení a jeho racionální nakládání přispívá na zpětné získávání druhotných surovin. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy pokuty v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Na konci životního cyklu výrobku jej nevhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte jej do sběrného místa pro vyřazené elektrického a elektronického zařízení. Upozorňuje na to symbol umístěný na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Materiály jsou recyklovatelné v souladu s označením na štítku. Díky opětovnému použití, recyklaci nebo jiným formám zpracování starého zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze.

23 Účel použití přístroje

Irigátor Pureno OH300 je určen k každodennímu čištění mezizubních prostor, ortodontických aparátů a k masáži dásní.

Díky pulzujícímu proudu vody pod tlakem účinně odstraňuje zbytky jídla, zubní plak a bakterie z těžko přístupných míst v ústní dutině,

Funguje jako doplněk k tradičnímu zubnímu kartáčku a dentální niti, zlepšuje hygienu a zdraví dásní jemnou masáží a zlepšením prokrvení tkání.

Zařízení je určeno pro soukromé použití a není přizpůsobeno pro komerční provoz.

24 Bezpečné zacházení s výrobkem

Dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození zařízení a přispěli k ochraně životního prostředí.

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí potřebu. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v tomto návodu a na zařízení.



NEBEZPEČÍ!

- Nikdy neotvírejte kryt zařízení.

Dotek částí pod napětím, zejména napájecího zdroje, je životu nebezpečný!

- Zařízení skladujte a nabíjejte pouze v uzavřených prostorách.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, napájecího zdroje a připojovacího kabelu mokrými rukama, pokud jsou tyto součásti připojeny k elektrické síti.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení!

- Nenechávejte obal, části obalu, fólie a přiložené příslušenství v dosahu dětí. Nebezpečí udušení fóliemi a jinými obalovými materiály!
- Násadce irigátoru je třeba uchovávat mimo dosah dětí, aby se zabránilo jejich náhodnému spolknutí, které by mohlo vést k zablokování dýchacích cest.
- Ujistěte se, že napájecí kabel je vždy mimo dosah malých dětí a zvířat.



Nebezpečí požáru způsobeného akumulátory!

- Akumulátory nerozebírejte, nevhazujte do ohně, nevystavujte je vysokým teplotám přesahujícím +40 °C, neponořujte je do kapalin a nedovolte, aby došlo ke zkratu akumulátoru. Mohlo by dojít k vznícení nebo výbuchu akumulátoru.
- Chraňte motor a akumulátor před kontaktem s vodou.
- Nepoužívejte zařízení, pokud do něj vnikla kapalina. Mohlo by dojít k vznícení nebo výbuchu akumulátoru.
- Během nabíjení nezakrývejte zařízení ani napájecí adaptér, aby nedošlo k požáru zařízení. Nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů zařízení a ujistěte se, že nejsou ucpané.
- Zařízení smí být používáno výhradně s originálním napájecím kabelem dodaným spolu se zařízením.



Důležité upozornění týkající se likvidace akumulátorů: Akumulátor zabudovaný v zařízení může obsahovat toxické látky a poškozovat životní prostředí. Proto je důležité zařízení likvidovat v souladu s platnými právními předpisy. Irigátor nikdy nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Vybitá baterie lze bezplatně odevzdat u prodejce nebo ve specializovaných sběrných místech.



Aby bylo zajištěno správné používání přístroje a aby se předešlo jeho poškození a zranění osob, je třeba dodržovat všechny níže uvedené pokyny.

- Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, jakož i osoby bez zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly proškoleny v bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem dospělých

dospělých.

- Zařízení není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály. Při používání zařízení buďte obzvláště opatrní, pokud se v blízkosti nacházejí děti. Děti by zařízení neměly používat bez dozoru dospělé osoby.
- Zařízení neskladujte ani nenechávejte na místech, kde hrozí riziko, že spadne do vany, umyvadla nebo jiné nádoby s vodou.
- Zařízení bez dozoru musí být vždy odpojeno od elektrické sítě. Totéž platí pro odpojení před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Přístroj smí být používán pouze za stanovených okolních podmínek.
- Irigátor používejte výhradně v souladu s jeho určením – zařízení je určeno k péči a čištění ústní dutiny a mělo by být používáno pouze k tomuto účelu, a to výhradně v ústní dutině.
- Používejte výhradně nástavce a příslušenství dodané v balení.
- Irigátor nepoužívejte při koupeli.
- Irigátor neponořujte do vody ani do jiných tekutin.
- Irigátor používejte výhradně se studenou nebo vlažnou vodou,
- Nádržku irigátoru plňte výhradně vodou, jejíž teplota nepřesahuje 40 °C.
- Do nádržky na vodu nelijte ústní vodu, mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Čištění součástí přístroje v myčce nádobí je zakázáno.
- Irigátor nepoužívejte, pokud máte otevřenou ránu na jazyku nebo v ústech.
- V případě silného krvácení, bolesti, zjevného zánětu nebo jiných znepokojivých příznaků v ústní dutině se použití irigátoru nedoporučuje. V takovém případě přestaňte přístroj používat a poraďte se se zubním lékařem.
- Osoby, které v posledních dvou měsících podstoupily chirurgický zákrok nebo závažné stomatologické ošetření v ústní dutině, by se před použitím irigátoru měly poradit se zubním lékařem.
- Přístroj je určen výhradně pro vnitřní použití. Nepoužívejte přístroj venku.
- Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do přístroje dostane voda, vypněte jej a informujte servis.
- Nevystavujte přístroj zdrojům tepla, které by jej zahřívaly nad rámec běžného používání.
- Je zakázáno provádět jakékoli úpravy na přístroji.
- V případě zjevné závady přístroje, výskytu zápachu nebo kouře, výrazných poruch v provozu nebo poškození krytu se neprodleně obraťte na servis.
- Zařízení smí být napájeno výhradně síťovým napětím uvedeným

v technických údajích. Nesnažte se zařízení provozovat při jiném napětí. Používejte výhradně dodaný napájecí kabel.

- Z bezpečnostních důvodů smí poškozenou zástrčku vyměnit pouze autorizovaný servis výrobce.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje nebo napájecího zdroje.
- Irigátor pravidelně kontrolujte, zda není poškozen.
- Pokud je přístroj poškozen, nepoužívejte jej.
- Zařízení neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze vyškolení odborníci.
- Zařízení během čištění nebo údržby nezapínejte.
- Nedotýkejte se zástrčky ani přístroje mokřýma rukama.
- Zařízení smíte používat pouze tehdy, je-li kompletně a správně smontováno! Nádoba na vodu a tryska musí být nasazeny a nesmí být poškozeny! Vniknutí nečistot do vnitřku motoru může způsobit jeho poškození.
- Při odpojování napájecího kabelu nebo při zapojování do zásuvky musí být zařízení vypnuté. Chcete-li zařízení odpojit od elektrické sítě, vždy táhněte za napájecí kabel, nikdy za síťový kabel!
- Nepoužívejte zařízení, pokud je stále připojeno k napájení.
- Používejte výhradně originální příslušenství, abyste zajistili správnou funkci zařízení a předešli případnému poškození.

3 Popis zařízení

3.1 Obsah balení

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je sada kompletní:

1x irigátor Pureno OH300	1x nástavec na čištění jazyka 2x
standardní nástavec	1x napájecí kabel
1x ortodontická hlavice	1x cestovní pouzdro
1x parodontologická hlavice	1x návod k použití

4 Nabíjení irigátoru

Před prvním použitím a v případě, že irigátor nebyl používán po dobu nejméně 3 měsíců, je nutné zařízení nabít.



VAROVÁNÍ!

- Nedotýkejte se napájecího adaptéru a USB kabelu mokřýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před zasunutím zástrčky do přístroje se ujistěte, že zásuvka je suchá a není v ní voda.
- Jemně zatáhněte a odklopte gumový kryt nabíjecí zásuvky na irigátoru a zasuňte do zásuvky konec kabelu s konektorem USB-C.
- Druhý konec nabíjecího kabelu připojte k portu USB-A na počítači nebo k USB nabíječce s výstupními parametry DC 5 V – 1 A (není součástí balení).
- Pokud používáte nabíječku, zapojte její zástrčku do elektrické zásuvky.

- Během nabíjení bude indikátor blikat a hodnota se bude zvyšovat, až do úplného nabití baterie.
- Po úplném nabití budou všechny indikátory svítit trvale.
- Po dokončení nabíjení odpojte kabel od zařízení a nasadte krytku na nabíjecí konektor.

Stav nabití baterie	Indikátor stavu nabití
Vybitý	Zařízení se nespustí, všechny kontrolky blikají Nízký -> Střední -> Vysoký -> Pulz
Nabíjení	Indikátor bliká a hodnota se zvyšuje Nízká 20 % -> Střední 40 % -> Vysoká 60 % -> Pulse 80 %
Plně nabito	Všechny indikátory svítí trvale: Nízká / Střední / Vysoká / Pulz


- i** Plné nabití baterie může trvat až 5 hodin.
- i** Vytáhněte zástrčku USB napájecího adaptéru ze zásuvky, když jej nepoužíváte. Tahat za zástrčku, nikoli za kabel. Před bouřkou odpojte zařízení od napájení. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od napájení.
- i** Gumový kryt portu USB-C by měl být otevřený pouze během nabíjení zařízení. V ostatních případech by měl být nasazen, aby chránil nabíjecí port před poškozením.

5 První spuštění

5.1 Naplnění nádržky na vodu

Před naplněním nádržky se ujistěte, že je zařízení vypnuté.

- Otevřete uzávěr nádržky na vodu, který se nachází na zadní straně zařízení.
- Umístěte zařízení vodorovně s otevřeným přívodem vody směřujícím nahoru.
- Naplňte nádrž vlažnou vodou a uzavřete uzávěr nádrže na vodu.

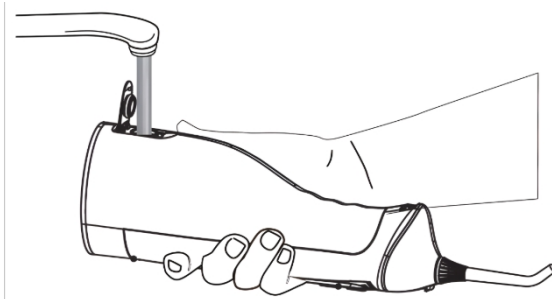

- i** Používejte výhradně studenou nebo vlažnou vodu s teplotou nepřesahující 40 °C.




Do nádržky na vodu nelijte žádné jiné tekutiny než vodu, zejména ústní vodu, roztoky jedlé sody nebo éterické oleje. Mohlo by to vést ke vzniku usazenin, znečištění a v extrémních případech k poškození přístroje.

52 Nasazování a sejmutí nástavců

- Vyjměte z obalu jednu z nástavců.
- Vložte nástavec do otvoru v horní části irigátoru a jemně jej zatlačte. Zámkový tlačítko by mělo zacvaknout.
-  Ujistěte se, že je nástavec zasunutý až na doraz a je vyrovnaný s horní součástí přístroje.
- Chcete-li nasadku z irigátoru vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko a nasadku z rukojeti vytáhněte.
-  Během provozu přístroje nestiskávejte uvolňovací tlačítko nástavce.

Tlačítko pro uvolnění zámku

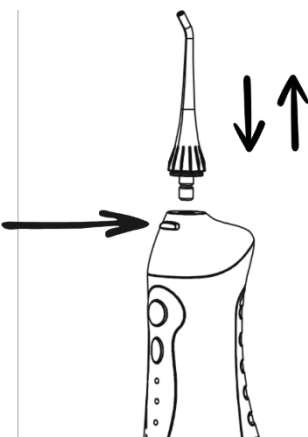

53 Výběr režimu intenzity

Irigátor nabízí čtyři režimy intenzity.

- Chcete-li změnit režim intenzity, stiskněte tlačítko **MODE**. Při aktuálně zvoleném režimu se rozsvítí stavová dioda.
- Dalším stisknutím tlačítka **MODE** se přepínáte mezi jednotlivými režimy.

Low – pro šetrné čištění citlivých dásní

Normal – pro běžné čištění **High** – režim vysokého tlaku

Pulse – pulzní režim



UPOZORNĚNÍ – Doporučujeme začít používat irigátor na nejnižší úrovni intenzity a intenzitu postupně zvyšovat v následujících týdnech.

54 Používání irigátoru (standardní nástavec)

Přístroj se zapíná a vypíná tlačítkem **ON/OFF**.

Před zapnutím přístroje nasměrujte trysku směrem k umyvadlu. Spusťte irigátor a nechte vodu vystříknout do umyvadla. Jakmile voda z přístroje vyteče, vypněte jej tlačítkem **ON/OFF**.

Pro dosažení nejlepších výsledků držte přístroj během používání ve svislé poloze.

Nakloňte se nad umyvadlo a vložte trysku do úst. Nasměrujte ji na linii dásní pod úhlem 90°. Mírně zavřete ústa, abyste zabránili rozstříkování vody. Nechte malou mezeru, aby voda mohla volně vytékat z úst do umyvadla.

Spusťte irigátor stisknutím tlačítka **ON/OFF**.

Začněte u zadních zubů. Posouvejte trysku podél dásní a na chvíli se zastavte mezi zuby. Pokračujte, dokud nevyčistíte vnitřní i vnější stranu horních a dolních zubů.

Po dokončení irigace vypněte přístroj tlačítkem **ON/OFF** a vyprázdněte z něj vodu podle **bodu 6**.



Přístroj se po dvou minutách používání automaticky vypne.

6 Vysušení nádržky na vodu


Nenechávejte v nádržce zbytky vody, mohlo by to způsobit růst bakterií.

Po každém použití vylijte zbývající vodu z nádržky a zapněte irigátor na 2–3 sekundy, abyste odstranili zbytky vody ze zařízení.


6.1 Demontáž nádržky

Nádržku na vodu lze vyjmout, aby se snáze čistila. Doporučuje se nádržku vyjmout a vyčistit jednou týdně.

- Položte přístroj na rovnou plochu.
- Pravou rukou přidržte nádržku na vodu a levou rukou vytáhněte tělo přístroje směrem nahoru.
- Chcete-li nádrž znovu nasadit, položte tělo přístroje na nádrž a přitlačte, dokud nezacvakne.

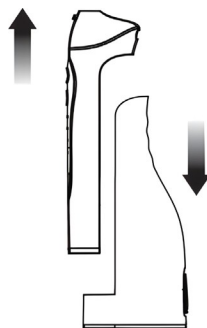

V případě potřeby lze základnu nádržky demontovat posunutím dvou západek dovnitř (poloha odblokování) a následným stažením základny dolů.

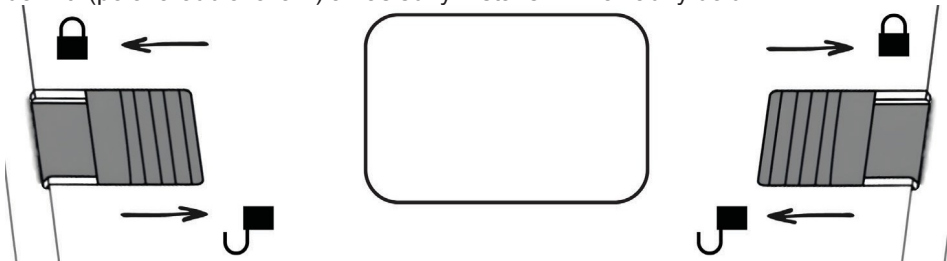

Při nasazování základny věnujte pozornost výstupku uvnitř nádrže. Po nasazení zajistěte západky posunutím směrem ven.

7 Pokyny týkající se nástavců



Násadce k irigátoru je třeba pravidelně vyměňovat za nové.

Standardní nástavec a trysku na jazyk každých 6 měsíců.

Ortodontický a parodontologický nástavec každé 3 měsíce.

Standardní nástavec: určený pro každodenní použití, čistí zuby od zbytků jídla a zubního plaku.

Nasměrujte nástavec na dásňovou linii v úhlu 90 stupňů k zubům. Začněte u zadních zubů. Posouvejte nástavec podél dásňové linie a na chvíli se zastavte mezi zuby. Pokračujte, dokud nevyčistíte vnitřní i vnější stranu horních a dolních zubů.

Ortodontická hlavice: určená k péči o prostory kolem rovnátek, korunek, můstků a implantátů.

Začněte čištění od posledního stoličky (zadního zubu). Nastavte hlavici pod úhlem 90 stupňů k zámku. Jemně pohybujte hlavicí podél dásní a na chvíli se zastavte, abyste vyčistili prostor mezi zuby a kolem ortodontického zámku. Pokračujte, dokud důkladně nevyčistíte celou ústní dutinu.

Násadec na čištění jazyka: určený k odstranění povlaku a nečistot z jazyka.


Chcete-li si vyčistit jazyk, jemně přiložte trysku na zadní část jazyka a posouvejte ji směrem dopředu, abyste jazyk vyčistili. Tento postup opakujte, dokud nebude jazyk zcela čistý. Nastavte irigátor na nejnižší úroveň tlaku vody a v případě potřeby tlak postupně zvyšujte.

Parodontologická tryska: používá se k proplachování parodontálních kapes a oblastí pod dásněmi.

Přiložte měkkou špičku k zubu pod úhlem 45 stupňů tak, aby gumová koncovka směřovala do parodontální kapsy. Spustte irigátor a nastavte jej na nejnižší tlak. Jemně postupujte podél linie dásní, dokud nevyčistíte všechny parodontální kapsy.

7.1 Parametry nabíjení

Minimální výkon potřebný k nabíjení zařízení je 2 W (5 V/400 mA). Výkon zajišťující maximální rychlost nabíjení je 5 W (5 V/1 A).

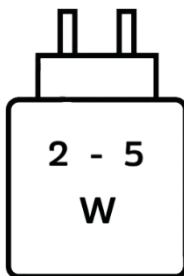

8 Řešení problémů

Pokud zařízení nefunguje tak, jak má, zkontrolujte jej podle níže uvedené tabulky.

Příznak	Možná příčina / řešení
Zařízení se nespustí	Zkontrolujte stav nabití baterie.
	Dlouhodobý nepřetržitý provoz aktivoval ochranu proti přehřátí. Za 20 minut zařízení znovu spustíte.
Nádrž prosakuje	Odpojte nádržku od přístroje, zkontrolujte těsnění u přívodu vody, na základně a samotnou nádržku, zda nejsou poškozené. V případě závady se obraťte na servis výrobce.
Nízký tlak vody z irigátoru	Zkontrolujte stav nabití baterie.
	Zkontrolujte, zda není tryska ucpaná. Trysku vyčistěte nebo vyměňte za novou.
Přístroj funguje, ale nevytéká z něj voda	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu čistá a zda v ní je dostatečné množství vody.
	Zkontrolujte, zda není tryska poškozená nebo ucpaná. Vyčistěte trytku nebo ji vyměňte za novou.
Zařízení se nenabíjí	Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen a není poškozen.
	Zkontrolujte, zda je zdroj napájení, ke kterému je kabel připojen, funkční.

Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, obraťte se na servis výrobce.

Může se stát, že tryska nebude po spuštění zařízení rozprašovat vodu (zejména při prvním použití nebo po delší době nečinnosti).

V takovém případě je třeba nalít vodu do prostoru, kam se vkládají trysky.

Po naplnění vložte novou trysku a spusťte zařízení, dokud nezačne stříkat voda.



9 Údržba a čištění přístroje

Čištění a údržbu lze provádět pouze při vypnutém přístroji.

Zařízení nikdy neponořujte do vody. Části zařízení lze čistit pod tekoucí vodou s nízkým tlakem a nízkou teplotou.

K čištění přístroje nepoužívejte čisticí prostředky. V případě silného znečištění použijte jemné čisticí prostředky, například tekutý prostředek na mytí nádobí.

Povrchy přístroje důkladně osušte papírovým nebo látkovým ručníkem a nechte jej zcela vyschnout na dobře větraném místě.

Trysky omyjte pod tekoucí vodou a nechte uschnout.

Nádržku na vodu je třeba pravidelně čistit od usazenin a vodního kamene, které se v ní hromadí. K tomuto účelu použijte vhodné přípravky a postupujte podle pokynů výrobce. Po jejich použití vnitřek nádržky důkladně vypláchněte a nechte ji zcela vyschnout.



Nechte trysky, nádržku a irigátor v myčce nádobí!

10 Technické údaje

Model	PURENO OH300
Akumulátor	3,7 V / 2000 mAh
Napájení	DC 5 V / 1 A
Počet výkonových úrovní	3 + pulzní
Objem nádržky	300 ml
Doba nabíjení	5 hodin
Stupeň vodotěsnosti	IPX7
Rozměry D x Š x V	8,3 x 6,5 x 22,5 mm

11 Chemické složení použité baterie

Chemický název	Číslo CAS	Rozsah koncentrací
Poly(vinylchlorid)	9002-86-2	1,13 %
Železo	7439-89-6	19,7 %
Ethylenkarbonát	96-49-1	2,87 %
Hexafluorofosforečnan lithný	21324-40-3	1,61 %
Etylmethylkarbonát	623-53-0	1,15 %
Dimethylkarbonát	210-478-4	8,53 %
Polyetylen	9002-88-4	2,06 %
Grafit	7782-42-5	12,5 %
Měď	7440-50-8	6,84 %
nikl	7440-02-0	0,71 %
Sodná sůl karboxymethylcelulózy	9004-32-4	0,19 %
Saze (technický uhlík)	1333-86-4	0,24 %
Hliník	7429-90-5	3,67 %
Lithiový nikl-kobalt-manganát	N/A	22,26 %
Oxid lithno-manganatový	12057-17-9	14,84 %
Poly(vinylidenfluorid)	24937-79-9	0,55 %
Uhlíková nanotrubička	308068-56-6	0,35 %
Karboxylovaný butadien-styrenový latex	25085-39-6	0,26 %

12 Právní upozornění



Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že zařízení Pureno OH300 je v souladu s evropskými směrnici a normami a jejich novelizacemi.



Společnost TechniSat nenese odpovědnost za jakékoli poškození výrobku způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávným používáním, neautorizovanými opravami, úpravami či nehodami.



Vyhrazujeme si právo na změny a tiskové chyby. Stav k 25. 11.

Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele.

Nejnovější verze návodu je k dispozici ve formátu PDF v sekci ke stažení na domovské stránce společnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.

13 Servisní pokyny



Tento výrobek prošel kontrolou kvality a vztahuje se na něj zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců od data nákupu. Prosíme uchovejte si účtenku jako doklad o nákupu. V případě záručních reklamací hradí náklady na zaslání přímo výrobci zákazník.



Zárukodavce se v rámci poskytnuté záruky zavazuje na vlastní náklady odstranit veškeré vady výrobku. Odstranění vad proběhne výměnou vadného výrobku za nový, bez vad, nebo jeho opravou.



Pro uplatnění záruky je kupující povinen nahlásit vadu výrobku v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a tam vadný výrobek doručit. Výrobek by měl být doručen v kompletním stavu.



Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vyplývající z:

- používání nebo instalace výrobku v rozporu s návodem k použití,
- nesprávného skladování nebo údržby zařízení,
- oprav nebo úprav výrobku provedených neoprávněnými osobami,
- vniknutí tekutin nebo cizích těles do vnitřku výrobku,
- bleskem a přepětím v elektrické síti.



Ustanovení záruky nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) vyplývající z obecně platných právních předpisů.



Podrobné informace o bezpečnosti výrobku, včetně pravidel a postupu při uplatnění záruky a přidělení čísla RMA, je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 nebo e-mailem na adreseserwis@technisat.com, a to v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Online servisní hlášení lze podat na stránkách: www.serwis.technisat.com

14 Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2,
Siemianice 55-120 Oborniki
Śląskie

Zákaznický servis tel.:
+48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com
Otevřeno od pondělí do pátku v době: 8:00–16:00