

Návod na použitie


PURENO OH300

Ústna sprcha



pureno

1 Pohľad na zariadenie

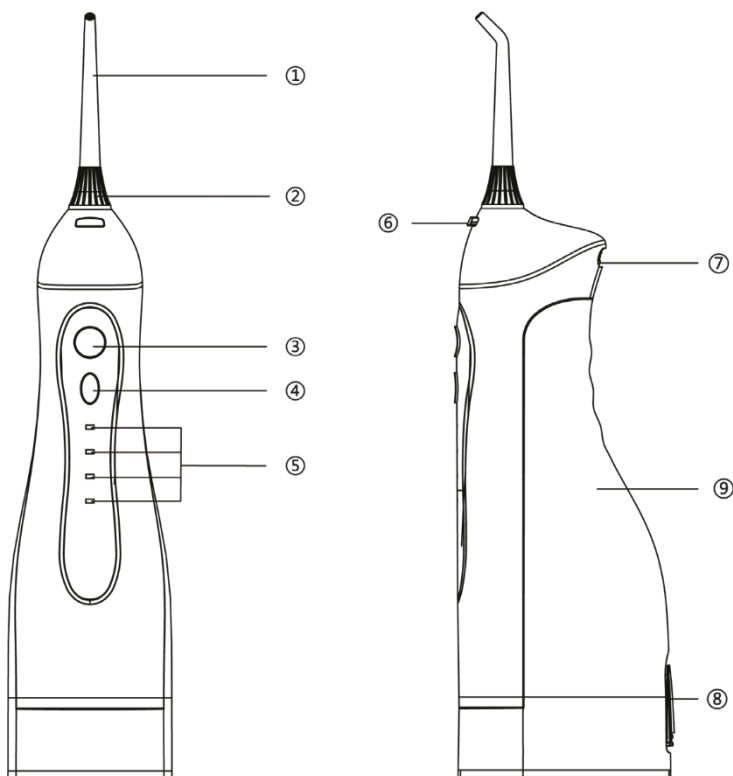

1. Hrot trysky
2. Otočný gombík na nastavenie uhla trysky
3. Tlačidlo napájania
4. Tlačidlo výberu intenzity
5. Kontrolka prevádzkového režimu (indikátor nabíjania)
6. Tlačidlo na uvoľnenie trysky
7. Nabíjací port
8. Nádrž na vodu
9. Uzáver nádržky na vodu

1.1 Príslušenstvo



USB kábel na nabíjanie x 1 ks



Násadec na čistenie jazyka x 1 ks.



Ortodontická hlavica x 1 ks



Parodontologická hlavica x 1 ks



Štandardná hlavica x 2 ks

2 Bezpečnostné pokyny

21 Úvod

Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za nákup irigátora OH300 značky PURENO.

Tento návod na použitie má za cieľ pomôcť vám zoznámiť sa s funkciami nového zariadenia a ich optimálnym využívaním. Pomôže vám používať zariadenie bezpečne a v súlade s jeho určením. Je určený pre každú osobu, ktorá zariadenie inštaluje, obsluhuje, čistí alebo likviduje.

Návod na použitie uchovávajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Aktuálnu verziu návodu na použitie nájdete na webovej stránke spoločnosti TechniSat v sekcii na stiahnutie pre daný produkt www.technisat.pl

Tím TechniSat

22 Použité znaky a symboly

V tomto návode sa používajú tieto znaky:



Upozorňuje na bezpečnostné opatrenie, ktorého nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Dodržiavajte nasledujúce signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO – Vážne zranenia s možnosťou smrti **VAROVANIE** –

Ťažké zranenia, ktoré môžu viesť k smrti. **POZOR** – Zranenia.



Upozorňuje na bezpečnostné opatrenie, ktorého nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia. Opisuje tiež dodatočné funkcie zariadenia a upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo poruchám zariadenia.



Varovanie pred elektrickým napätím. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie nikdy neotvárajte.

Symbyly na zariadení:



Použitie v interiéri – Zariadenia označené týmto symbolom sú určené výlučne na použitie v interiéri.



Zariadenie má označenie CE a spĺňa všetky požadované normy EÚ.



Označuje, že je potrebný napájací adaptér USB-A.

IPX7 Stupeň ochrany IPX7, podľa ktorého je zariadenie vodotesné do hĺbky ponorenia maximálne 1 m po dobu najviac 30 minút (platí pre najnižšie umiestnenú časť zariadenia).



Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú vhodné na recykláciu. Symbol preškrtnutého kruhového kontajnera na odpad znamená, že výrobok podlieha selektívnemu zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a

Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zariadenia, ako aj batérie a akumulátory po skončení životnosti, sa nesmú vyhadzovať spolu s ostatným odpadom z domácností. Používateľ je povinný odovzdať ich subjektu, ktorý zabezpečuje zber vyhasených elektrických a elektronických zariadení a batérií a akumulátorov v rámci systému zberu takýchto odpadov, vrátane príslušného obchodu, miestneho zberného miesta alebo obecného úradu. Vyrazené zariadenia môžu mať škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí vzhľadom na potenciálny obsah nebezpečných látok, zmesí a zložiek. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklácie, opotrebovaného zariadenia. V tejto fáze sa formujú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, akým je čisté životné prostredie. Domácnosti sú tiež jednými z najväčších používateľov drobných zariadení a ich rozumné hospodárenie s nimi prispieva na zhodnocovanie druhotných surovín. V prípade nesprávnej likvidácie tohto výrobku môžu byť uložené pokuty v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na konci životného cyklu výrobku ho nevyhadzujte do bežného domového odpadu, ale odovzdajte do zberného miesta pre opotrebované elektrických a elektronických zariadení. Upozorňuje na to symbol umiestnený na výrobku, v návode na použitie alebo na obale. Materiály sú vhodné na recykláciu v súlade s označením na štítku. Opätovným využitím, recykláciou alebo inými formami zhodnocovania starých zariadení významne prispievate k ochrane životného prostredia.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v návode na použitie.

23 Účel zariadenia

Irigátor Pureno OH300 je určený na každodenné čistenie medzizubných priestorov, ortodontických aparátov a na masáž ďasien.

Vďaka pulzujúcemu prúdu vody pod tlakom účinne odstraňuje zvyšky jedla, zubný povlak a baktérie z ťažko dostupných miest v ústnej dutine,

Funguje ako doplnok k tradičnej zubnej kefke a zubnej niti, čím zlepšuje hygienu a zdravie ďasien jemnou masážou a zlepšením prekrvenia tkanív.

Toto zariadenie je určené na súkromné použitie a nie je prispôbené na komerčné využitie.

24 Bezpečné zaobchádzanie s výrobkom

Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu zariadenia a prispeli k ochrane životného prostredia.

Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uchovajte si ich pre budúcnosť. Vždy dodržiavajte všetky varovania a pokyny uvedené v tomto návode a na zariadení.



NEBEZPEČENSTVO!

- Nikdy neotvárajte kryt zariadenia.

Dotýkanie sa častí pod napätím, najmä napájacieho zdroja, je životu nebezpečné!

- Zariadenie skladujte a nabíjajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy sa nedotýkajte zariadenia, napájacieho zdroja a pripojovacieho kábla mokrými rukami, ak sú tieto súčasti pripojené k elektrickej sieti.



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo zadusení!

- Nenechávajte obal, časti obalu, fólie a priložené príslušenstvo v dosahu detí. Nebezpečenstvo zadusení fóliami a inými obalovými materiálmi!
- Násadce irigátora uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste predišli ich náhodnému prehltnutiu, ktoré môže spôsobiť upchatie dýchacích ciest.
- Uistite sa, že napájací kábel je vždy mimo dosahu malých detí a zvierat.



Nebezpečenstvo požiaru spôsobeného akumulátormi!

- Neodstraňujte, nehádzte do ohňa, nevystavujte vysokým teplotám presahujúcim +40 °C, neponárajte do tekutín a nedovoľte skrat batérie. Mohlo by to spôsobiť vznietenie alebo výbuch batérie.
- Chráňte motor a akumulátor pred kontaktom s vodou.
- Nepoužívajte zariadenie, ak do neho vnikla tekutina. Môže to spôsobiť vznietenie alebo výbuch akumulátora.
- Počas nabíjania nezakrývajte zariadenie ani napájací adaptér, aby ste predišli požiaru zariadenia. Nevkladajte žiadne predmety do ventilačných otvorov zariadenia a uistite sa, že nie sú upchaté.
- Zariadenie smie byť používané výlučne s originálnym napájacím káblom dodaným spolu so zariadením.



Dôležité upozornenie týkajúce sa likvidácie batérií: Batéria zabudovaná v zariadení môže obsahovať toxické látky a poškodzovať životné prostredie. Preto je dôležité zlikvidovať zariadenie v súlade s platnými právnymi predpismi. Irigátor nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Vyčerpané batérie môžete bezplatne zlikvidovať u predajcu alebo v špeciálnych zberných miestach.



Aby ste zabezpečili správne používanie zariadenia a predišli jeho poškodeniu a zraneniam, dodržiavajte všetky nižšie uvedené pokyny.

- Prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skúseností a/alebo znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli zaškolené v oblasti bezpečného používania prístroja a chápu s tým súvisiace riziká.
- Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom dospelých

dospelých.

- Zariadenie nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali. Pri používaní zariadenia buďte obzvlášť opatrní, ak sa v blízkosti nachádzajú deti. Deti by nemali zariadenie používať bez dozoru dospelého.
- Zariadenie neskladujte ani nenechávajte na miestach, kde hrozí riziko, že spadne do vane, umývadla alebo inej nádrže s vodou.
- Zariadenie bez dozoru musí byť vždy odpojené od elektrickej siete. To isté platí aj pre odpojenie pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Prístroj sa smie používať výlučne v podmienkach okolitého prostredia, ktoré sú preň určené.
- Irigátor používajte výlučne v súlade s jeho určením – zariadenie je určené na starostlivosť a čistenie ústnej dutiny a malo by sa používať iba na tento účel, výlučne v ústnej dutine.
- Používajte výhradne nástavce a príslušenstvo dodané v balení.
- Irigátor nepoužívajte počas kúpania.
- Irigátor neponárajte do vody ani do iných tekutín.
- Irigátor používajte výlučne so studenou alebo teplou vodou,
- Nádržku irigátora naplňajte výlučne vodou, ktorej teplota nepresahuje 40 °C.
- Do nádržky na vodu nenalievajte ústnu vodu, mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Čistenie častí zariadenia v umývačke riadu je zakázané.
- Nepoužívajte irigátor, ak máte otvorenú ranu na jazyku alebo v ústnej dutine.
- V prípade silného krvácania, bolesti, zjavného zápalu alebo iných znepokojujúcich príznakov v ústnej dutine sa používanie irigátora neodporúča. V takomto prípade je potrebné prestať zariadenie používať a poradiť sa so zubným lekárom.
- Osoby, ktoré v priebehu posledných dvoch mesiacov podstúpili chirurgický zákrok alebo rozsiahle zubné ošetrovanie v ústnej dutine, by sa pred použitím irigátora mali poradiť so zubným lekárom.
- Prístroj je určený výlučne na vnútorné použitie. Nepoužívajte prístroj vonku.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody. Ak sa do zariadenia dostane voda, vypnite ho a informujte servis.
- Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla, ktoré ho ohrievajú nad rámec bežného používania.
- Je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy na zariadení.
- V prípade zjavnej poruchy zariadenia, výskytu zápachu alebo dymu, výrazných porúch v prevádzke alebo poškodenia krytu sa bezodkladne obráťte na servis.
- Zariadenie smie byť napájané výlučne sieťovým napätím uvedeným

v technických parametroch. Nesmiete sa pokúšať prevádzkovať zariadenie pri inom napätí. Používajte výhradne dodaný napájací kábel.

- Z bezpečnostných dôvodov môže poškodenú zástrčku vymeniť iba autorizovaný servis výrobcu.
- Neomotávejte napájací kábel okolo zariadenia alebo napájacieho zdroja.
- Irigátor pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený.
- Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
- Zariadenie sa nesmie opravovať na vlastnú päsť. Opravy smú vykonávať výlučne vyškolení odborníci.
- Zariadenie nezapínajte počas čistenia alebo údržby.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani zariadenia mokрыmi rukami.
- Zariadenie môžete používať len vtedy, ak je kompletne a správne zmontované! Nádoba na vodu a nástavec musia byť nasadené a nesmú byť poškodené! Vniknutie nečistôt do vnútra motora môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Zariadenie musí byť vypnuté pri odpojovaní napájacieho kábla alebo pri pripájaní do zásuvky. Na odpojenie zariadenia od elektrickej siete vždy ťahajte za napájací kábel, nikdy za sieťový kábel!
- Používajte zariadenie len vtedy, keď je odpojené od napájania.
- Používajte výhradne originálne príslušenstvo, aby ste zabezpečili správnu prevádzku zariadenia a predišli prípadnému poškodeniu.

3 Popis zariadenia

3.1 Obsah balenia

Pred spustením skontrolujte, či je sada kompletná:

1x Irigátor Pureno OH300	1x Násada na čistenie jazyka 2x
Štandardná násada	1x napájací kábel
1x ortodontická hlavica	1x Cestovné puzdro
1x parodontologická hlavica	1x Návod na použitie

4 Nabíjanie irigátora

Pred prvým použitím a v prípade, že sa irigátor nepoužíval najmenej 3 mesiace, je potrebné zariadenie nabiť.



UPOZORNENIE!

- Nedotýkajte sa napájacieho adaptéra a USB kábla mokрыmi rukami, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred zasunutím zástrčky do zariadenia sa uistite, že zásuvka je suchá a nie je v nej voda.
- Jemne potiahnite a odklopte gumový kryt nabíjacej zásuvky na irigátore a do zásuvky zasunite koniec kábla s konektorom USB-C.
- Druhý koniec nabíjacieho kábla pripojte k portu USB-A na počítači alebo k USB nabíjačke s výstupnými parametrami DC 5 V – 1 A (nie je súčasťou balenia).
- Ak používate nabíjačku, zapojte jej zástrčku do elektrickej zásuvky.

- Počas nabíjania bude indikátor blikať a hodnota sa bude zvyšovať, až kým sa batéria úplne nenabije.
- Po úplnom nabití budú všetky indikátory svietiť nepretržite.
- Po dokončení nabíjania odpojte kábel od zariadenia a nasadte kryt na nabíjací konektor.

Stav nabitia batérie	Indikátor stavu nabitia
Vybitá	Zariadenie sa nespustí, všetky kontrolky blikajú Nízka -> Stredná -> Vysoká -> Pulz
Nabíjanie	Indikátor bliká a hodnota sa zvyšuje Nízka 20 % -> Stredná 40 % -> Vysoká 60 % -> Pulse 80 %
Plne nabitý	Všetky indikátory svietia nepretržite: Nízka / Stredná / Vysoká / Pulz



Plné nabitie batérie môže trvať až 5 hodín.



Keď zariadenie nepoužívate, vytiahnite zástrčku USB napájacieho adaptéra zo sieťovej zásuvky. Ťahajte za zástrčku, nie za kábel. Pred búrkou odpojte zariadenie od napájania.

Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od napájania.




Gumový kryt konektora USB-C by mal byť otvorený len počas nabíjania zariadenia. V každom inom prípade by mal byť nasadený, aby chránil nabíjací konektor pred poškodením.

5 Prvé spustenie

5.1 Naplnenie nádrže na vodu

Pred naplnením nádrže sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

- Otvorte uzáver nádrže na vodu, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zariadenie umiestnite vodorovne s otvorom na vodu smerujúcim nahor.
- Naplňte nádrž vlažnou vodou a uzavrite uzáver nádrže na vodu.

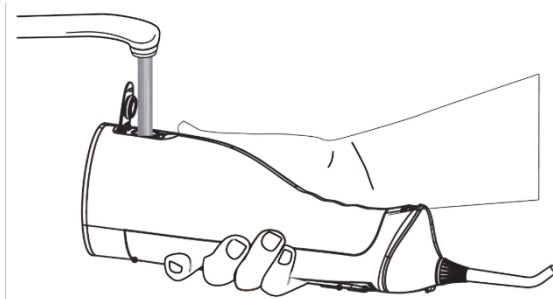

Používajte výlučne studenú alebo teplú vodu s teplotou nepresahujúcou

40 °C.




Do nádrže na vodu nenalievajte žiadne iné tekutiny okrem vody, najmä ústnu vodu, roztoky jedlej sódy ani éterické oleje. Mohlo by to viesť k tvorbe usadenín, znečisteniu a v krajných prípadoch k poškodeniu zariadenia.

52 Vkladanie a vyberanie nástavcov

- Vyberte z obalu jednu z nástavcov.
- Nasadte nástavec do otvoru v hornej časti irigátora a jemne ho zatlačte. Tlačidlo aretácie by malo zapadnúť.
-  Uistite sa, že je nástavec zasunutý až na doraz a je zarovnaný s hornou časťou súčasťou zariadenia.
- Ak chcete vybrať nástavec z irigátora, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite nástavec z rukoväte.
-  Počas prevádzky zariadenia nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo nástavca.

Tlačidlo na uvoľnenie aretácie

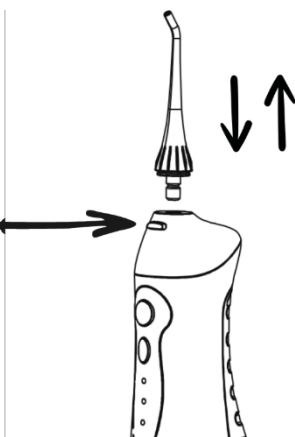

53 Výber režimu intenzity

Irigátor ponúka štyri režimy intenzity.

- Ak chcete zmeniť režim intenzity, stlačte tlačidlo **MODE**. Pri aktuálne zvolenom režime svieti stavová LED dióda.
- Ďalším stlačením tlačidla **MODE** prechádzate medzi jednotlivými režimami.

Low – na jemné čistenie citlivých ďasien

Normal – na bežné čistenie **High** – režim s vysokým tlakom

Pulse – pulzný režim



POZNÁMKA – Odporúča sa začať používať irigátor na najnižšej úrovni intenzity a intenzitu postupne zvyšovať v priebehu nasledujúcich týždňov.

54 Používanie irigátora (štandardná špička)

Zariadenie sa zapína a vypína tlačidlom **ON/OFF**.

Pred zapnutím zariadenia nasmerujte hlavicu smerom k umývadlu. Spustíte irigátor a nechajte vodu striekať do umývadla. Po vyprázdnení zariadenia z vody ho vypnite tlačidlom **ON/OFF**.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov držte zariadenie počas používania vo zvislej polohe.

Nakloňte sa nad umývadlo a vložte špičku do úst. Nasmerujte ju na líniu ďasien pod uhlom 90°. Mierne zavrite ústa, aby ste zabránili rozstrekovaniu. Nechajte malú medzeru, aby voda mohla voľne vytekať z úst do umývadla.

Spustíte irigátor stlačením tlačidla **ON/OFF**.

Začnite od zadných zubov. Posúvajte hlavicu pozdĺž línie ďasien a na chvíľu sa zastavte medzi zubami. Pokračujte, kým nevyčistíte vnútornú a vonkajšiu stranu horných a dolných zubov.

Po ukončení irigácie vypnite zariadenie tlačidlom **ON/OFF** a vyprázdňte zariadenie od vody podľa **bodu 6**.



Prístroj sa automaticky vypne po dvoch minútach používania.


6 Vysušenie nádržky na vodu

Nenechávajte v nádrži zvyšky vody, mohlo by to spôsobiť rozmnoženie baktérií. Po každom použití vylejte zvyšnú vodu z nádržky a zapnite irigátor na 2–3 sekundy, aby ste odstránili zvyšky vody zo zariadenia.


6.1 Demontáž nádržky

Nádržku na vodu je možné vybrať, aby sa ľahšie čistila. Odporúča sa vyberať a čistiť nádržku každý týždeň.

- Položte zariadenie na rovnú plochu.
- Pravou rukou pridržte nádržku na vodu a ľavou rukou potiahnite telo zariadenia nahor.
- Na opätovnú montáž nádrže umiestnite telo zariadenia na nádrž a pritlačte, kým nezacvakne.

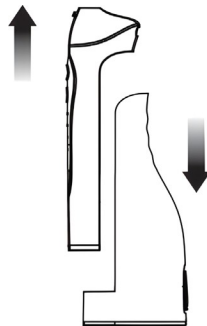

V prípade potreby môžete demontovať základňu nádrže posunutím dvoch západiek dovnútra (poloha odblokovania) a následným potiahnutím základne nadol.

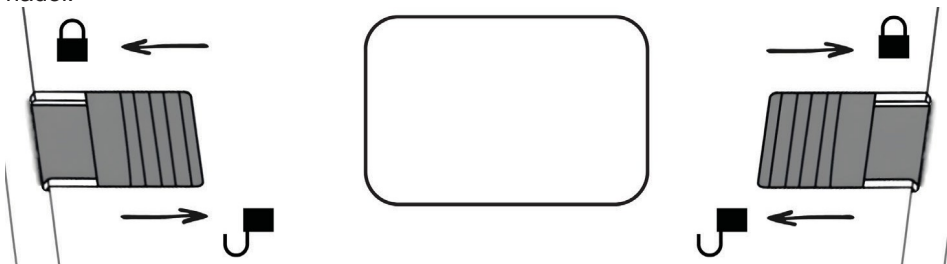

Pri nasadzovaní základne venujte pozornosť výstupku vo vnútri nádrže. Po nasadení zaistíte západky posunutím smerom von.

7 Pokyny týkajúce sa nástavcov



Nástavce na irigátor je potrebné pravidelne vymieňať za nové.

Štandardnú špičku a trysku na jazyk každých 6 mesiacov.

Ortodontickú a parodontologickú špičku každé 3 mesiace.

Štandardná hlavica: určená na každodenné použitie, čistí zuby od zvyškov jedla a zubného plaku.

Nasmerujte hlavicu na líniu ďasien pod uhlom 90 stupňov k zubom. Začnite od zadných zubov. Posúvajte hlavicu pozdĺž línie ďasien a na chvíľu sa zastavte medzi zubami. Pokračujte, kým nevyčistíte vnútornú a vonkajšiu stranu horných a dolných zubov.

Ortodontická hlavica: určená na starostlivosť o priestor okolo zubných aparátov, korúnok, mostíkov a implantátov.

Začnite čistenie od posledného stoličky (zadného zuba). Nastavte hlavicu pod uhlom 90 stupňov na zámok. jemne posúvajte hlavicu pozdĺž línie ďasien a na chvíľu sa zastavte, aby ste vyčistili priestor medzi zubami a okolo ortodontického zámku. Pokračujte, kým dôkladne nevyčistíte vnútro ústnej dutiny.

Násadec na čistenie jazyka: určený na odstránenie povlaku a nečistôt z jazyka.


Na vyčistenie jazyka jemne priložte špičku na zadnú časť jazyka a posúvajte ju dopredu, aby ste jazyk vyčistili. Opakujte tento postup, kým nebude jazyk úplne čistý. Nastavte irigátor na najnižší stupeň tlaku vody a v prípade potreby tlak postupne zvyšujte.

Parodontologická špička: používa sa na preplachovanie parodontálnych vreciek a oblastí pod ďasnami.

Priložte mäkkú špičku k zubu pod uhlom 45 stupňov tak, aby gumový koniec smeroval do vrecka. Spustíte irigátor a nastavte ho na najnižší tlak. jemne postupujte pozdĺž línie ďasien, až kým nevyčistíte všetky parodontálne vrecká.

7.1 Parametre nabíjania

Minimálny výkon potrebný na nabíjanie zariadenia je 2 W (5 V/400 mA). Výkon zaručujúci maximálnu rýchlosť nabíjania je 5 W (5 V/1 A).

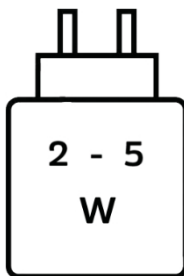

8 Riešenie problémov

Ak zariadenie nefunguje podľa očakávaní, skontrolujte ho podľa nasledujúcej tabuľky.

Príznak	Možná príčina / riešenie
Zariadenie sa nespustí	Skontrolujte stav nabitia batérie.
	Dlhodobá nepretržitá prevádzka aktivovala ochranu proti prehriatiu. Zariadenie znovu spustíte o 20 minút.
Nádrž tečie	Odpojte nádržku od zariadenia, skontrolujte tesnenie pri prívode vody, na spodnej časti a samotnú nádržku, či nie sú poškodené. V prípade poruchy kontaktujte servis výrobcu.
Nízky tlak vody v irigátore	Skontrolujte stav nabitia batérie.
	Skontrolujte, či nie je upchovaná tryska. Vyčistite trysku alebo ju vymeňte za novú.
Zariadenie funguje, ale netečie z neho voda	Skontrolujte, či je nádrž na vodu čistá a či je v nej dostatočné množstvo vody.
	Skontrolujte, či nie je tryska poškodená alebo upchaná. Vyčistite trysku alebo ju vymeňte za novú.
Zariadenie sa nenabíja	Skontrolujte, či je nabíjací kábel správne pripojený a nie je poškodený.
	Skontrolujte, či je zdroj napájania, ku ktorému je kábel pripojený, funkčný.

Ak sa vám nepodarilo problém vyriešiť, kontaktujte servis výrobcu.

Môže sa stať, že tryska nebude rozprašovať vodu po spustení zariadenia (najmä pri prvom použití alebo po dlhšom období nečinnosti).

V takom prípade nalejte vodu do miesta, kde sa vkladajú trysky.

Po naliatí vody vložte novú trysku a spustíte zariadenie, kým z nej nezačne striekať voda.



9 Údržba a čistenie zariadenia

Čistenie a údržba sa môžu vykonávať iba pri vypnutom zariadení.

Zariadenie nikdy neponárajte do vody. Časti zariadenia možno čistiť pod tečúcou vodou s nízkym tlakom a nízkou teplotou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte čistiace prostriedky. V prípade silného znečistenia použite jemné čistiace prostriedky, napríklad tekutý prostriedok na umývanie riadu.

Povrchy zariadenia dôkladne osušte papierovou alebo textilnou utierkou a nechajte úplne vyschnúť na vetranom mieste.

Trysky umyte pod tečúcou vodou a nechajte uschnúť.

Nádrž na vodu je potrebné pravidelne čistiť od usadenín a vodného kameňa, ktoré sa v nej hromadia. Na tento účel použite vhodné prípravky a postupujte podľa pokynov výrobcu. Po ich použití vnútro nádrže dôkladne vypláchnite a nechajte úplne vyschnúť.



Nesmiete čistiť koncovky, nádržku a irigátor v umývačke riadu!

10 Technické údaje

Model	PURENO OH300
Akumulátor	3,7 V / 2000 mAh
Napájanie	DC 5 V / 1 A
Počet úrovní výkonu	3 + pulzný
Objem nádrže	300 ml
Doba nabíjania	5 hodín
Stupeň vodotesnosti	IPX7
Rozmery D x Š x V	8,3 x 6,5 x 22,5 mm

11 Chemické zloženie použitej batérie

Chemický názov	Číslo CAS	Rozsah koncentrácií
Poly(vinylchlorid)	9002-86-2	1,13 %
Železo	7439-89-6	19,7 %
Etylénkarbonát	96-49-1	2,87 %
Hexafluorofosfát lítia	21324-40-3	1,61 %
Etylmetylkarbonát	623-53-0	1,15 %
Dimetylkarbonát	210-478-4	8,53 %
Polyetylén	9002-88-4	2,06 %
Grafit	7782-42-5	12,5 %
Meď	7440-50-8	6,84 %
Nikel	7440-02-0	0,71 %
Sodná karboxymetylcelulóza	9004-32-4	0,19 %
Saze (technický uhlík)	1333-86-4	0,24 %
Hliník	7429-90-5	3,67 %
Lítium-niklovo-kobaltový manganát	N/A	22,26 %
Oxid lítno-mangánový	12057-17-9	14,84 %
Poly(vinylidénfluorid)	24937-79-9	0,55 %
Uhlíková nanorúrka	308068-56-6	0,35 %
Karboxylovaný butadién-styrolový latex	25085-39-6	0,26 %

12 Právne upozornenia



Spoločnosť TechniSat týmto vyhlasuje, že zariadenie Pureno OH300 je v súlade s európskymi smernicami a normami a ich dodatkami.



Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za žiadne poškodenia výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním alebo nesprávnou obsluhou, neautorizovanými opravami, úpravami alebo nehodami.



Vyhradzujeme si právo na zmeny a tlačové chyby. Stav k 25. 11.
Kopírovanie a rozmnožovanie len so súhlasom vydavateľa.

Najnovšia verzia návodu je k dispozícii vo formáte PDF v sekcii na stiahnutie na hlavnej stránke spoločnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.

13 Servisné pokyny



Tento výrobok prešiel kontrolou kvality a vzťahuje sa naň zákonná záručná lehota v dĺžke 24 mesiacov od dátumu nákupu. Prosíme uchovajte si pokladničný blok ako doklad o kúpe. V prípade reklamácií hradí náklady na zaslanie priamo výrobcovi zákazník.



Zárukodávateľ sa v rámci poskytnutej záruky zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetky vady výrobku. Odstránenie väd sa uskutoční výmenou vadného výrobku za nový, bez väd, alebo jeho opravou.



Na uplatnenie záruky je kupujúci povinný nahlásiť vadu výrobku v predajni, kde bol výrobok zakúpený, a doručiť tam vadný výrobok. Výrobok by mal byť doručený v kompletnom stave.



Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku spôsobené kupujúcim alebo vyplývajúce z:

- používania alebo inštalácie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie,
- nesprávneho skladovania alebo údržby zariadenia,
- oprav alebo úprav výrobku vykonaných neoprávnenými osobami,
- vniknutia tekutín alebo cudzích predmetov do vnútra zariadenia,
- bleskov a prepätia v elektrickej sieti.



Ustanovenia záruky nevyklúčujú, neobmedzujú ani nezastavujú práva kupujúcich (spotrebiteľov) vyplývajúce z všeobecne platných právnych predpisov.



Podrobné informácie o bezpečnosti výrobku, vrátane pravidiel a postupu pri uplatňovaní záruky a pridelenia čísla RMA, je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 alebo e-mailom na adreseserwis@technisat.com , v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.

Online servisné hlásenia prostredníctvom webovej stránky: _

www.servis.technisat.com

14 Výrobca

TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2,
Siemianice 55-120 Oborniki
Śląskie

Zákaznícky servis tel.:

+48 71 310 40 00,

e-mail: biuro@technisat.com

Otvorené od pondelka do piatku v čase: 8:00–16:00