

Návod k použití

PURENO V200


Bezdrátový vertikální vysavač



 pureno

1 Pohled na zařízení


Tlačítko napájení (zapnutí/vypnutí)

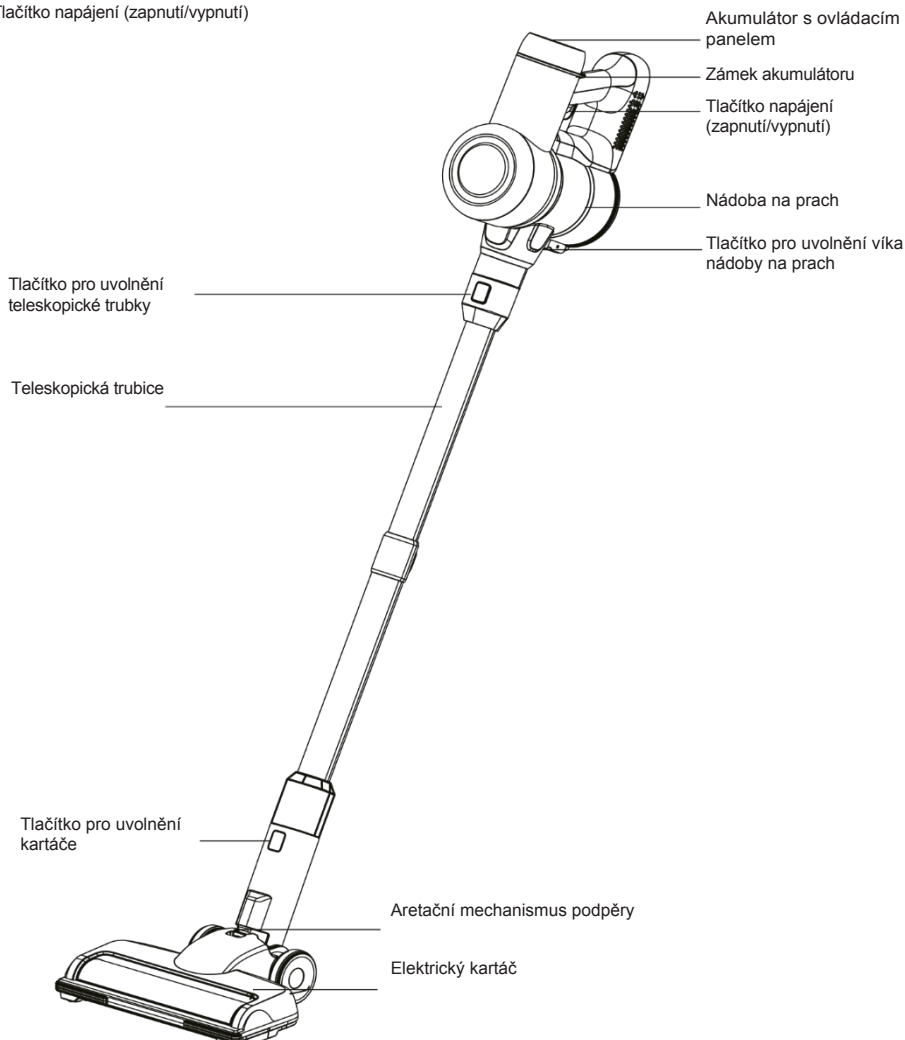

1.1 Příslušenství



2 Ovládací panel

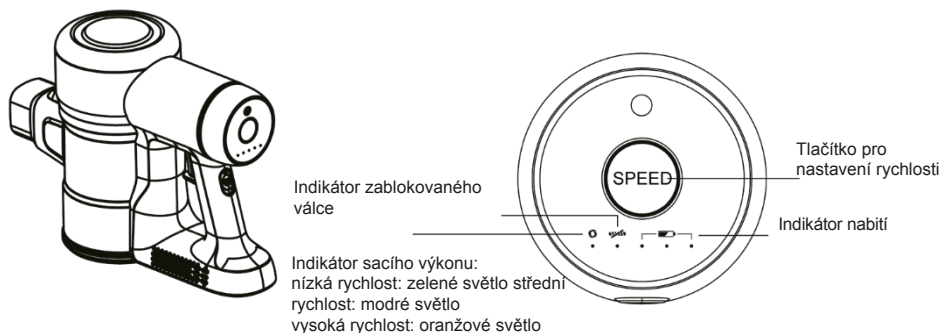

3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Úvod

Vážení zákazníci,

děkujeme vám za zakoupení vysavače značky Purenó.

Účelem tohoto návodu k obsluze je seznámit vás s funkcemi nového zařízení a s jejich optimálním využitím. Pomůže vám bezpečně a účelově používat vysavač. Je určen pro každou osobu, která zařízení instaluje, obsluhuje, čistí nebo likviduje.

Návod k obsluze si uložte na bezpečném místě pro budoucí použití. Aktuální verzi návodu k obsluze najdete na webových stránkách společnosti TechniSat v sekci ke stažení pro daný produkt www.technisat.pl

Tým TechniSat

3.2 Použité znaky a symboly

V tomto návodu jsou použity následující značky:



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může způsobit vážná zranění nebo smrt. Dodržujte následující signální slova:

NEBEZPEČÍ – Vážné zranění s možností smrti **VAROVÁNÍ** – Těžké zranění, které může vést ke smrti. **POZOR** – Zranění.



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může způsobit vážné zranění. Popisuje také další funkce zařízení a pokyny, které je třeba dodržovat, aby se předešlo poruchám zařízení.



Varování před elektrickým napětím. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Zařízení nikdy neotvírejte.

Symbyly na zařizení:



Použití v interiéru – Zařízení označená tímto symbolem jsou určena výhradně pro použití v interiéru.



Třída ochrany II – Elektrická zařízení třídy ochrany II jsou elektrická zařízení, která mají souvislou dvojitou a/nebo zesílenou izolaci a nemají možnost připojení ochranného vodiče. Kryt elektrického zařízení třídy ochrany II uzavřený v izolačním materiálu může částečně nebo zcela tvořit dodatečnou nebo zesílenou izolaci.



Zařízení nese značku CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které jsou vhodné k recyklaci. Symbol přeškrtnuté kruhové popelnice znamená, že výrobek podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 12/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zařízení a baterie a akumulátory po skončení životnosti nesmí být vyhozeny spolu s ostatním odpadem z domácností. Uživatel je povinen je odevzdat subjektu provádějícímu sběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů, který je součástí systému sběru těchto odpadů, včetně příslušného obchodu, místního sběrného místa nebo obecního úřadu. Vyřazené zařízení může mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví vzhledem k možnému obsahu nebezpečných látek, směsí a součástí. Domácnosti hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, opotřebovaného zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, jímž je čisté životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobného zařízení a jeho racionální nakládání přispívá na zpětné získávání druhotných surovin. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy pokuty v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Na konci životního cyklu výrobku jej nevhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte jej do sběrného místa pro vyřazené elektrického a elektronického zařízení. Upozorňuje na to symbol umístěný na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Materiály jsou recyklovatelné v souladu s označením na štítku. Díky opětovnému použití, recyklaci nebo jiným formám zpracování starého zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k použití.



Napájecí zdroj vašeho zařízení odpovídá energetické třídě VI.



Tento symbol označuje polaritu stejnosměrného napětí na stejnosměrné zástrčce síťového napájecího zdroje.

33 Účel použití zařízení

Pureno V200 je určeno k vysávání běžného prachu v domácnosti.

Zařízení nepoužívejte k vysávání:

- kapalin ani vlhkých látek (např. mokrého šamponu na koberce),
- žhavých materiálů (např. popela, nedopalků cigaret, zápalek),
- hořlavých nebo výbušných látek,
- velmi jemného prachu (např. betonového prachu), popela nebo toneru,
- ostrých a tvrdých předmětů (např. velkých kusů skla).

Zařízení je určeno pro soukromé použití a není přizpůsobeno pro komerční provoz.

34 Bezpečné zacházení s výrobkem

Dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození zařízení a přispěli k ochraně životního prostředí.

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí potřebu. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v tomto návodu a na zařízení.



NEBEZPEČÍ!

Úraz elektrickým proudem!

- Nikdy neotvírejte kryt zařízení ani akumulátor.
Dotek částí pod napětím je životu nebezpečný!
- Zařízení skladujte a nabíjejte pouze v uzavřených prostorách.
- Nepoužívejte zařízení v prostorech s vysokou vlhkostí.
- Nikdy se nedotýkejte přístroje a napájecího kabelu mokřima rukama, pokud jsou tyto součásti připojeny k elektrické síti.
- Zabraňte vniknutí tekutin. Do nádoby na prach nelijte žádné tekutiny.
- Pokud má být zařízení používáno jako ruční vysavač k čištění automobilu, ujistěte se, že není vystaveno dešti nebo vlhkosti.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení!

- Nenechávejte obal, části obalu, fólie a přiložené příslušenství v dosahu dětí.
Nebezpečí udušení fóliemi a jinými obalovými materiály!
- Ujistěte se, že napájecí kabel je vždy mimo dosah malých dětí a zvířat.



Nebezpečí vtažení!

Nepřibližujte k hubici přístroje předměty, jako jsou vlasy, šperky, volný oděv, prsty a všechny ostatní části těla. Nedodržení tohoto doporučení může způsobit vtažení. V případě vtažení okamžitě vypněte vysavač.



Nebezpečí požáru způsobeného akumulátory!

- Akumulátory nerozebírejte, nevhazujte do ohně, nevystavujte vysokým teplotám přesahujícím +40 °C, neponořujte do kapalin a nedovolte, aby došlo ke zkratu akumulátoru. Mohlo by dojít k vznícení nebo výbuchu akumulátoru.
- Chraňte motor a akumulátor před kontaktem s vodou.
- Nepoužívejte zařízení, pokud do něj vnikla kapalina. Mohlo by dojít k vznícení nebo výbuchu akumulátoru.
- Během nabíjení nezakrývejte zařízení ani napájecí adaptér, aby nedošlo k požáru zařízení. Nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů zařízení a ujistěte se, že nejsou ucpané.
- Okamžitě vyjměte z přístroje baterii, z níž došlo k úniku. Před vložením nové baterie očistěte její kontakty.
- Pravidelně kontrolujte, zda baterie není poškozená nebo zdeformovaná. Nepoužívejte poškozené nebo zdeformované baterie.



Důležité upozornění týkající se likvidace akumulátorů: Akumulátory mohou obsahovat toxické látky a poškozovat životní prostředí. Proto je důležité likvidovat baterie v souladu s platnými právními předpisy. Nikdy nevyhazujte akumulátory do běžného domácího odpadu. Vybitá baterie lze bezplatně odevzdat u prodejce nebo ve speciálních sběrných místech.



Abyste bylo zajištěno správné používání přístroje a aby se předešlo jeho poškození a zranění osob, je třeba dodržovat všechny níže uvedené pokyny.

- Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, jakož i osoby bez zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly proškoleny v oblasti bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem dospělých.
- Zařízení není hračka. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Při používání zařízení buďte obzvláště opatrní, pokud se v blízkosti nacházejí děti. Děti by zařízení neměly používat bez dozoru dospělé osoby.
- Zařízení bez dozoru musí být vždy odpojeno od elektrické sítě. Totéž platí pro odpojení před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Akumulátor nabíjejte výhradně pomocí dodaného napájecího adaptéru. Nenabíjejte zařízení jiným napájecím adaptérem. Mohlo by dojít k vznícení baterie.
- Nepoužívejte dodaný síťový adaptér k nabíjení jiných zařízení.
- Vysavač a některé součásti dodávané v sadě vedou elektřinu, proto je třeba zabránit jejich kontaktu s vodou a jinými kapalinami. Po vyčištění

všechny filtry po jejich vyčištění.

- Zařízení smí být provozováno pouze v prostředí, pro které je určeno.
- Zařízení je určeno výhradně pro vnitřní použití. Nepoužívejte zařízení venku, v koupelně ani na vlhkém povrchu.
- Nepoužívejte vysavač k sběru hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je benzín, bělidlo, amoniak, čisticí prostředky nebo jiné chemické látky.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání ostrých nebo tvrdých předmětů (např. skla, hřebíků, šroubů, mincí), protože by mohly zařízení poškodit.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání suti, popela ani materiálů, které mohou hořet nebo doutnat (např. uhlí, cigarety, zápalky).
- Držte vlasy, volné části oděvu, prsty a další části těla v dostatečné vzdálenosti od hubice vysavače.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je hubice nebo kartáč ucpaný.
- Nesměřujte trubici ani jiné části vysavače směrem k očím, uším nebo ústům.
- Nevkládejte do hubice žádné předměty a nepoužívejte vysavač, pokud je hubice ucpaná. Kartáč pravidelně čistěte, aby byla zachována správná sací síla.
- Nepokládejte zařízení na židli, stůl nebo jiné nestabilní předměty, protože by mohlo dojít k poškození výrobku nebo ke zranění.
- Při vysávání schodů buďte obzvláště opatrní.
- Nikdy neponořujte vysavač ani napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin a ujistěte se, že se nedostanou do vody ani nezmoknou.
- Vysavačem čistěte pouze suché povrchy. Vysavač nepoužívejte na mokřích kobercích a kobercových krytinách.
- Nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do zařízení dostane voda, vypněte jej a informujte servis.
- Nevystavujte přístroj zdrojům tepla, které by jej zahřívaly nad rámec běžného používání.
- Je zakázáno provádět jakékoli úpravy na zařízení.
- V případě zjevné závady přístroje, výskytu zápachu nebo kouře, výrazných poruch v provozu nebo poškození krytu se neprodleně obraťte na servis.
- Zařízení smí být napájeno výhradně síťovým napětím uvedeným na napájecím adaptéru. Nesnažte se zařízení provozovat při jiném napětí. Používejte výhradně dodaný napájecí adaptér.
- Z bezpečnostních důvodů smí poškozenou zástrčku vyměnit pouze autorizovaný servis výrobce.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení nebo napájecího zdroje.
- Pravidelně kontrolujte, zda není vysavač poškozen.
- Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej.
- Zařízení neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze vyškolení odborníci.

- Zařízení nezapínejte během jeho čištění nebo údržby.
- Nedotýkejte se zástrčky ani přístroje mokřýma rukama.
- Zařízení smíte používat pouze tehdy, je-li kompletně a správně smontováno! Nádobu na prach a filtry musí být nasazeny a nesmí být poškozené! Vniknutí nečistot do vnitřku motoru může způsobit jeho poškození.
- Zařízení musí být vypnuté při odpojování napájecího kabelu nebo při zapojování do zásuvky. Chcete-li zařízení odpojit od elektrické sítě, vždy táhněte za napájecí kabel, nikdy za síťový kabel!
- Nepoužívejte zařízení, pokud je stále připojeno k napájení.
- Používejte výhradně originální příslušenství, abyste zajistili správnou funkci zařízení a předešli případnému poškození.



Varování před požárem!

Na filtr nenanášejte žádné vonné látky. Mohou obsahovat alkohol nebo jiné hořlavé složky, které by mohly způsobit vznícení zařízení.

4 Popis zařízení

4.1 Obsah balení

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je sada kompletní: 1x

vysavač Pureno V200	1x akumulátor
1x elektrický podlahový kartáč	1x napájecí adaptér
1x štěrbinová hubice	1x nástroj na čištění kartáčů
kartáč 2 v 1	1x nástěnný držák
1x teleskopická trubice	1x návod k použití
náhradní filtr HEPA	

Popis příslušenství:

Elektrický **podlahový vysavač s LED osvětlením** je vybaven elektromotorem, který pohání čistící váleček a zvyšuje tak účinnost vysávání na různých typech podlah a koberců. Vestavěné LED osvětlení usnadňuje rozpoznání nečistot v těžko přístupných a hůře osvětlených místech (např. pod nábytkem).

Štěrbinová hubice je určena k čištění míst, jako jsou rohy, spáry, výklenky čalounění, interiéry automobilů a těžko přístupná místa.

Malý kartáč 2 v 1 je určen k vysávání čalounění a textilií a k odstraňování prachu z křehkých předmětů, jako jsou rámy obrazů, stínidla lamp, klávesnice, knihy atd.

Teleskopická sací trubice umožňuje nastavení délky trubice podle individuálních potřeb uživatele. Díky tomu lze trubicu nastavit do pohodlné polohy při vysávání, což zvyšuje komfort práce a usnadňuje přístup k těžko přístupným místům.

5 Montáž zařízení

5.1 Nasazení / sejmutí elektrického podlahového kartáče a teleskopické trubice

Montáž:

Nasuňte teleskopickou trubicí přímo na sací otvor motorové jednotky. Zámek musí zapadnout tak, aby to bylo slyšet. Stejným způsobem upevněte elektrický podlahový kartáč LED na teleskopickou trubicí.

Demontáž:

Stiskněte uvolňovací tlačítko na teleskopické trubici (A) a současně vytáhněte teleskopickou trubicí spolu s elektrickým podlahovým kartáčem. Chcete-li odpojit samotný elektrický podlahový kartáč, stiskněte uvolňovací tlačítko (B) a současně jej vytáhněte z teleskopické trubice.




5.2 Nasazení / sejmutí malého kartáče a štěrbinové hubice

Montáž:

Namontujte malý kartáč nebo štěrbinovou hubici přímo do sacího otvoru motorové jednotky. Zámek musí zapadnout tak, aby to bylo slyšet.

Demontáž:

Stiskněte uvolňovací tlačítko (C) a současně vytáhněte připojené příslušenství.

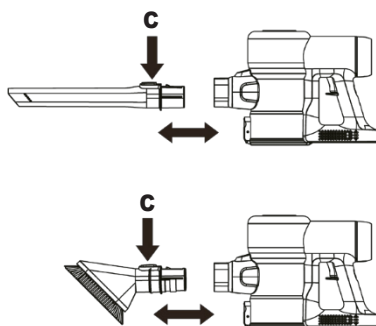


5.3 Montáž nástěnného držáku

Vysavač má samonosnou konstrukci. Nástěnný držák je volitelné příslušenství, které lze namontovat podle potřeby.

Držák by měl být namontován na chladném a suchém místě s blízkým přístupem k elektrické síti. Před montáží se ujistěte, že v prostoru přímo za ním nejsou žádné elektrické

kabely ani potrubí.


- Přiložte držák rovnoběžně s podlahou a fixou si označte místa pro otvory. Doporučuje se, aby spodní okraj držáku byl nejméně 50 cm od podlahy.
- Pomocí vrtačky vyvrtajte otvory na vyznačených místech a poté do každého otvoru vložte hmoždinky.
- Srovnejte otvory pro šrouby držáku s otvory ve zdi a připevněte držák pomocí přiložených šroubů.
- Nastavte vysavač pod úhlem 90 stupňů vůči elektrickému kartáči, aby se elektrický kartáč zablokoval. V této poloze lze vysavač postavit svisle do držáku.
- Držák má místo pro štěrbinovou hubici a malý kartáč, které jsou součástí balení.

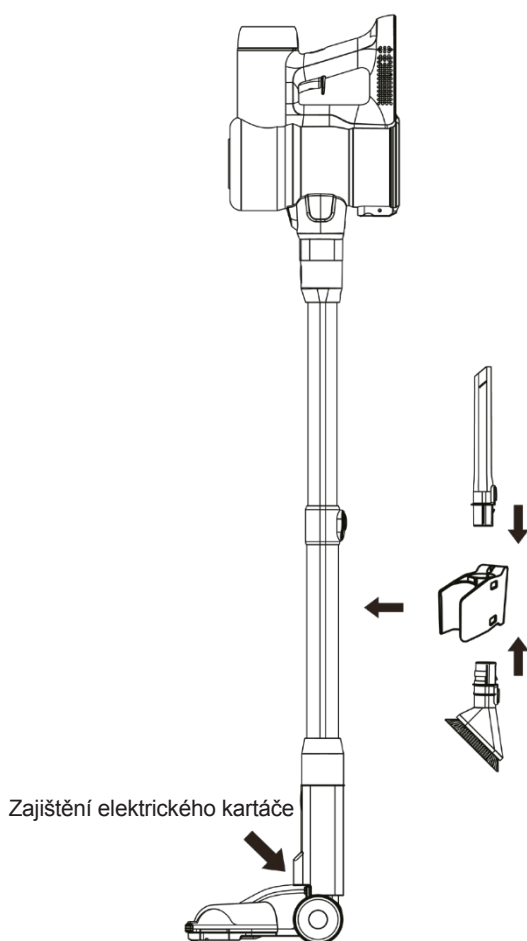


5.4 Vyprazdňování nádoby na prach / čištění filtru HEPA

Pro pohodlné vyprázdnění nádoby odpojte příslušenství od motorové jednotky podle pokynů v části Demontáž (bod 5.1 nebo 5.2).

Umístěte nádobu nad odpadkový koš a stiskněte uvolňovací tlačítko (D), abyste vyprázdnili nádobu na prach.

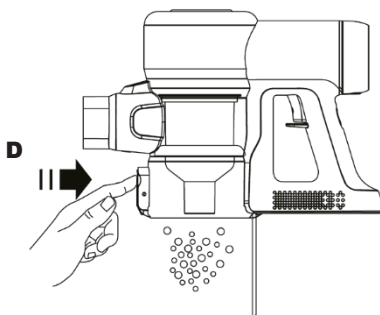


- Zasuňte dlouhou štěrbinovou hubici do spodní části krytu filtru uvnitř nádoby na prach a otočte proti směru hodinových ručiček, abyste kryt filtru sejmuli.

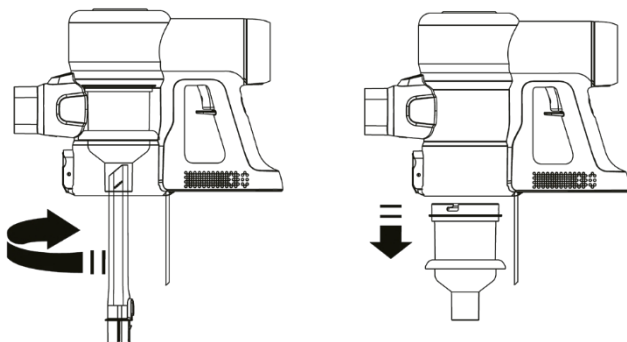

- Vyjměte filtr HEPA z krytu filtru a vyčistěte kryt filtru i filtr HEPA.




- Nasadíte kryt filtru zpět na nádobu na prach, zasuňte dlouhou plochou hubici do spodní části krytu filtru a otočte ji ve směru hodinových ručiček, aby se kryt filtru správně usadil.

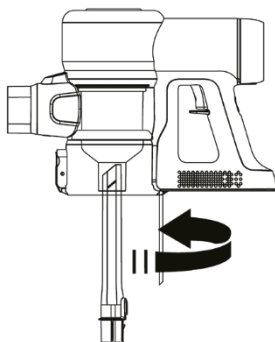

6 Nabíjení akumulátoru

- i** Před prvním použitím je třeba baterii plně nabít, aby dosáhla své maximální kapacity. Pokud se baterie během používání vybit, je třeba ji před dalším použitím zcela nabít.
- i** Napájecí adaptér připojujete výhradně k správně nainstalované síťové zásuvce, která odpovídá specifikacím zařízení. Zásuvka musí být po připojení snadno přístupná, aby bylo v případě potřeby možné rychle odpojit napájení ze sítě.
- i** Před vložením akumulátoru zkontrolujte, zda jsou kontakty čisté, a v případě potřeby je očistěte.
- i** Nabíjení akumulátoru je možné, ať už je v vysavači, nebo po jeho odpojení od zařízení.
- Připojte akumulátor tak, že jej zasunete do motorové jednotky, dokud neuslyšíte zvuk zacvaknutí.

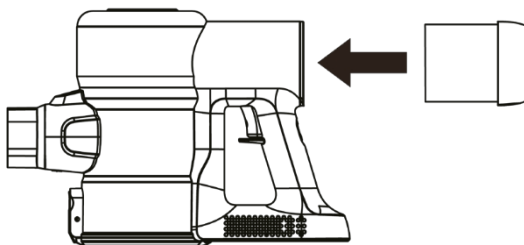

- Zasuňte zástrčku (konektor DC) napájecího adaptéru do napájecí zásuvky akumulátoru a poté připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky. Po připojení zkontrolujte aktuální stav nabití akumulátoru na LED indikátoru.



6.1 LED indikátor stavu baterie



Nízký stav nabití baterie



Baterie je nabitá na polovinu



Plně nabitá baterie





Po úplném nabití vysavače se indikátor stavu baterie po 5 minutách vypne a vysavač přejde do úsporného režimu.

7 Čištění elektrického kartáče


Před provedením následujících úkonů odpojte napájení a pro větší pohodlí demontujte elektrický kartáč z vysavače (**bod 5.1 – Demontáž**).

1) Posuňte aretační západku kartáče doprava, jak je znázorněno na obrázku.


2) Zvedněte západku směrem k sobě, abyste mohli kartáč vyjmout z krytu.

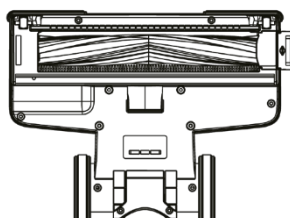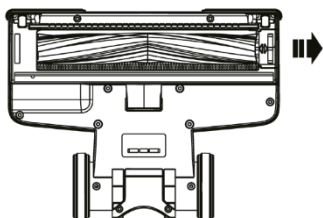


3) Očistěte kartáč od vlasů a jiných cizích předmětů.

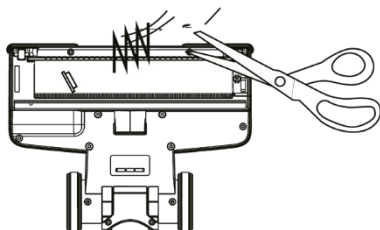


4) Kartáč omyjte vodou.

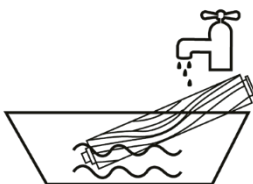

5) Před opětovnou montáží nechte kartáč 24 hodin vyschnout.

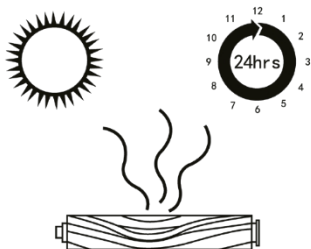

6) Vložte kartáč zpět do krytu a posuňte pojistku doleva, dokud nezacvakne.

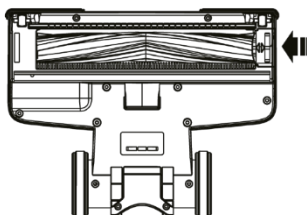

8 Řešení problémů

Pokud zařízení nefunguje tak, jak má, zkontrolujte jej podle níže uvedené tabulky.

Příznak	Možná příčina	Řešení
Sací výkon je příliš nízký.	Nádoba na prach je přeplněná.	Vysypte nádobu na prach.
	Akumulátor je příliš vybitý.	Nabijte akumulátor.
	Filtr je znečištěný.	Vyčistěte filtr.
	Sací otvor je ucpaný.	Vypněte zařízení a odstraněte překážku.
Příznak	Možná příčina	Řešení

Během vysávání z přístroje uniká prach.	Nádoba na prach nebo filtry nejsou správně namontovány.	Zkontrolujte upevnění nádoby na prach a filtrů. Ujistěte se, že je nádoba na prach uzavřena.
	Filtr je znečištěný.	Vyčistěte filtr.
	Filtr je opotřebovaný nebo poškozený.	Vyměňte filtr.
Zařízení pracuje pomalu nebo se nespustí.	Baterie je vybitá.	Nabijte akumulátor.
Kontrolka nabíjení nesvítí, když je zařízení připojeno k elektrické síti.	Síťový adaptér není správně zasunut do zásuvky pro baterii.	Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.
	Zásuvka ve zdi je poškozená.	Zkuste zařízení připojit k jiné zásuvce.
Elektrický kartáč nefunguje	Chybí připojení.	Ujistěte se, že je elektrický kartáč a teleskopická trubka správně spojeny
	Zablokovaná elektrická kartáčová hlava	Odstraňte překážku.

9 Technické údaje

Model	PURENO V200
Akumulátor	Li-Ion 22,2 V / 2200 mAh
Výkon motoru	250 W (bezkartáčový motor)
Výkon turbokartáče	15 W
Objem sběrné nádoby	0,7 l
Doba nabíjení	4,5 hodiny
Provozní doba	≥40 min (nízká rychlost) ≥22 min (střední rychlost) ≥12 min (vysoká rychlost)
Sací výkon	≥22 (vysoké otáčky) ≥12 (střední rychlost) ≥12 min (vysoká rychlost)
Rozměry	Šířka turbokartáče: 25 cm Celková výška: 110 cm Hloubka motorové jednotky: 21 cm

Hmotnost (s elektrickým kartáčem)	2,3 kg
-----------------------------------	--------

Technické údaje přiloženého napájecího zdroje

Dodavatel napájecího zdroje	Changzhou Taiyu Electric Co., Ltd.
Model	RKGSDC2650500
Vstupní napětí	AC 100–240 V
Frekvence vstupního proudu	50 / 60 Hz
Výstupní napětí	DC 26,5 V
Výstupní proud	0,5 A
Výstupní výkon	13,3 W
Průměrná účinnost při provozu	86,73 %
Příkon bez zátěže	≤ 0,10 W

10 Chemické složení použitého akumulátoru

Chemický název	Číslo CAS	Rozsah koncentrací
Oxidy lithia, niklu, kobaltu a manganu	182442-95-1	31,99 %
Grafit	7782-42-5	18,04 %
Železo	7439-89-6	17,36 %
Měď	7440-50-8	9,66 %
Rozpouštědla elektrolytu*	96-49-1 / 616-38-6 / 108-32-7 / 623-53-0	9,78 %
Hliník	7429-90-5	3,94 %
Šestibazický fluorofosforečnan lithný	21324-40-3	2,06 %
Polyetylen	9002-88-4	2,28 %
Polyethylentereftalát (PET)	25038-59-9	2,30 %
Nikl	7440-02-0	0,77 %
Saze (technický uhlík)	1333-86-4	0,76 %
Butadien-styrenový kaučuk	9003-55-8	0,34 %
Sodná sůl karboxymethylcelulózy	9004-32-4	0,22 %
Poly(vinylidenfluorid)	24937-79-9	0,50 %

11 Právní upozornění

- i** Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že zařízení Pureno K100 je v souladu s evropskými směrnici a normami a jejich novelizacemi.
- i** Společnost TechniSat nenese odpovědnost za jakékoli poškození výrobku způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávným používáním, neautorizovanými opravami, úpravami či nehodami.
- i** Vyhrazujeme si právo na změny a tiskové chyby. Stav k 24. 11.
Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele.
Nejnovější verze návodu je k dispozici ve formátu PDF v sekci ke stažení na domovské stránce společnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.

12 Servisní pokyny

- i** Tento výrobek prošel kontrolou kvality a vztahuje se na něj zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců od data nákupu. Prosíme uchovejte si účtenku jako doklad o nákupu. V případě záručních reklamací hradí náklady na zaslání přímo výrobci zákazník.
- i** Zárukodavce se v rámci poskytnuté záruky zavazuje na vlastní náklady odstranit veškeré vady výrobku. Odstranění vad proběhne výměnou vadného výrobku za nový, bez vad, nebo jeho opravou.
- i** Pro uplatnění záruky je kupující povinen nahlásit vadu výrobku v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a tam vadný výrobek doručit. Výrobek by měl být doručen v kompletním stavu.
- i** Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vyplývající z:
- používání nebo instalace výrobku v rozporu s návodem k použití,
 - nesprávného skladování nebo údržby zařízení,
 - oprav nebo úprav výrobku provedených neoprávněnými osobami,
 - vniknutí tekutin nebo cizích těles do vnitřku výrobku,
 - bleskem a přepětím v elektrické síti.
- i** Ustanovení záruky nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) vyplývající z obecně platných právních předpisů.
- i** Podrobné informace o bezpečnosti výrobku, včetně pravidel a postupu při uplatnění záruky a přidělení čísla RMA, je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 nebo e-mailem na adreseserwis@technisat.com, a to v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Online servisní hlášení lze podat na stránkách: www.serwis.technisat.com

13 Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie

Zákaznický servis tel.:
+48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com
Otevřeno od pondělí do pátku v době: 8:00–16:00