

Használati útmutató

PURENO V200


Vezeték nélküli álló porszívó




 pureno

1 A készülék kinézete


Bekapcsoló gomb (be-/kikapcsolás)

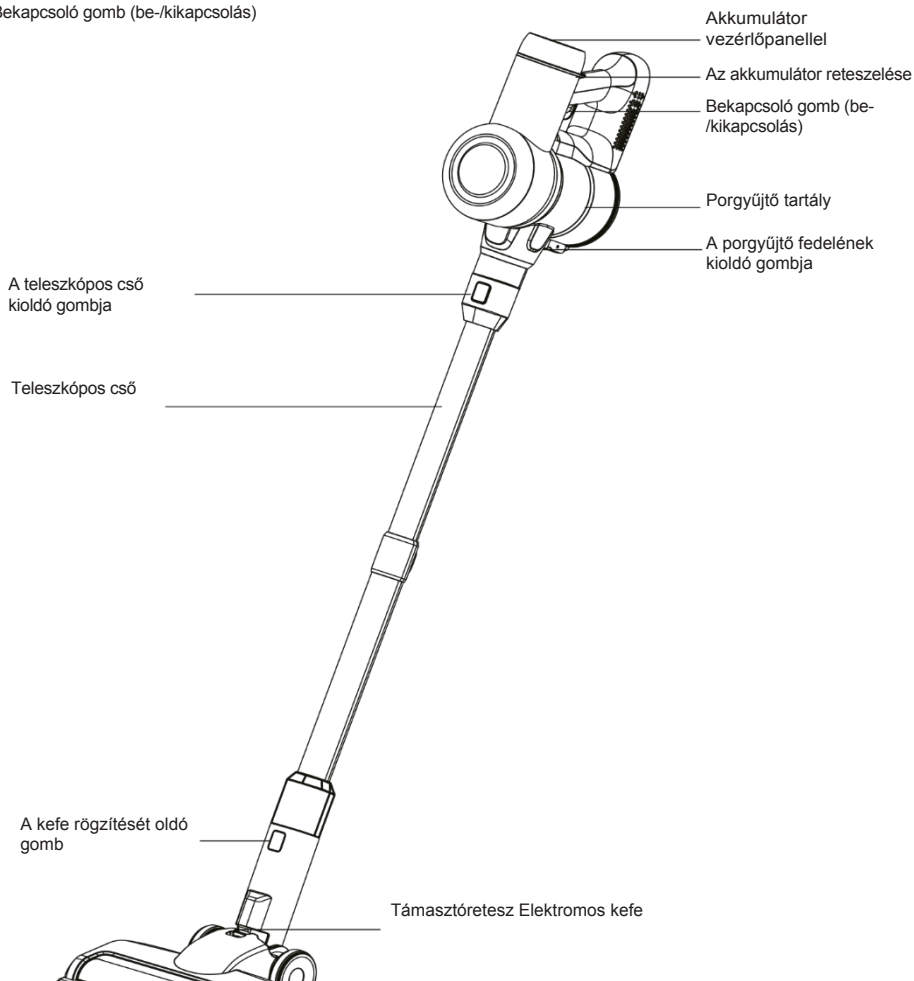

1.1 Tartozékok

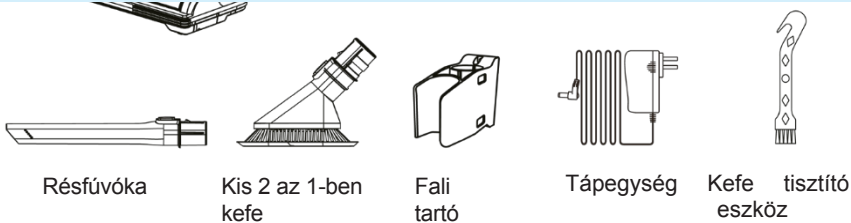

2 Készülékpanel

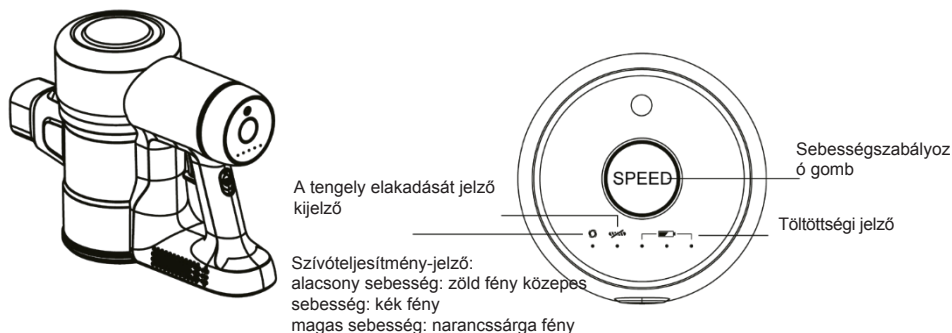

3 Biztonsági útmutató

3.1 Előszó

Tisztelt vásárlóink!

köszönjük, hogy Purenó márkájú porszívót vásároltak.

A jelen használati útmutató célja, hogy segítsen Önnek megismerni az új készülék funkcióit és azok optimális kihasználását. Segítségével biztonságosan és rendeltetésszerűen használhatja a porszívót. A használati útmutató minden olyan személy számára készült, aki a készüléket telepíti, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja.

A használati útmutatót biztonságos helyen kell tárolni, hogy a jövőben is rendelkezésre álljon. A használati útmutató aktuális verziója a TechniSat weboldalon, az adott termék letöltési részében található: www.technisat.pl

A TechniSat csapata

3.2 Használt jelek és szimbólumok

A jelen használati utasításban a következő jelöléseket használjuk:



Figyelmeztet egy olyan óvintézkedésre, amelynek be nem tartása súlyos testi sérülést vagy halált okozhat. Kérjük, vegye figyelembe a következő figyelmeztető szavakat:

VESZÉLY – Súlyos testi sérülések, akár halálos kimenetelűek is.

FIGYELMEZTETÉS – Súlyos testi sérülések, amelyek halálhoz vezethetnek.

FIGYELEM – Sérülések.



Olyan óvintézkedésre utal, amelynek be nem tartása súlyos testi sérüléseket okozhat. Ezenkívül leírja a készülék további funkcióit, valamint azokat a figyelmeztetéseket, amelyeket be kell tartani a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre vonatkozóan. Az áramütés elkerülése érdekében minden biztonsági utasítást be kell tartani. Soha ne nyissa ki a készüléket.

A készüléken található szimbólumok:



Beltéri használat – Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékek kizárólag beltéri használatra szolgálnak.



II. védelmi osztály – A II. védelmi osztályba tartozó elektromos készülékek olyan elektromos készülékek, amelyek folyamatos kettős és/vagy megerősített szigeteléssel rendelkeznek, és amelyekhez nem lehet védővezeték csatlakoztatni. A II. védelmi osztályba tartozó elektromos készülék szigetelőanyaggal körülvett burkolata részben vagy teljesen kiegészítő vagy megerősített szigetelést képezhet.



A készülék CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel az összes előírt uniós szabványnak.



Ezt a készüléket kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották. A keresztbe húzott kör alakú hulladékgyűjtő konténer szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve szerint szelektív gyűjtés alá tartozik, és jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles azokat olyan szervezetnek átadni, amely a használt elektromos és elektronikus berendezések, valamint az elemek és akkumulátorok gyűjtését végzi, és része az ilyen hulladékok gyűjtési rendszerének, ideértve a megfelelő üzletet, a helyi gyűjtőpontot vagy az önkormányzati szervet is. A használatból kivont berendezések káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre a bennük esetlegesen található veszélyes anyagok, keverékek és alkotóelemek miatt. A háztartások fontos szerepet játszanak a használt berendezések újrafelhasználásában és hasznosításában, beleértve az újrahasznosítást is. Ebben a szakaszban alakulnak ki azok a hozzáállások, amelyek befolyásolják a tiszta természeti környezet mint közös megőrzését. A háztartások egyben a kisgépek egyik legnagyobb felhasználói is, és azok ésszerű kezelése hozzájárul a másodlagos nyersanyagok visszanyerésére. A termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályok szerint bírság szabható ki. A termék életciklusának végén azt nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé dobni, hanem az elhasználadott elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőpontjába. Erre utal a terméken, a használati utasításban vagy a csomagoláson található szimbólum. Az anyagok a címkén feltüntetett módon újrahasznosíthatók. A régi berendezések újrafelhasználásával, újrahasznosításával vagy más formájú újrahasznosításával Önök jelentősen hozzájárulnak a környezet védelméhez.



Kérjük, tartsa be a használati utasításban szereplő biztonsági utasításokat/irányelveket.



A készülék tápegysége a VI. energiahatékonysági osztályba tartozik.



Ez a szimbólum jelzi az egyenáramú feszültség polaritását a hálózati tápegység DC-csatlakozóján.

33 A készülék rendeltetése

A Pureno V200 háztartási körülmények között a szokásos por eltávolítására szolgál.

A készüléket tilos a következő anyagok felszívására használni:

- folyadékok vagy nedves anyagok (pl. nedves szőnyegsampon),
- izzó anyagok (pl. hamu, cigarettacsikkek, gyufák),
- gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok,
- nagyon finom por (pl. betonpor), hamu vagy festékkazetta,
- éles, kemény tárgyak (pl. nagy üvegdarabok) felszívására.

A készülék magáncélú használatra készült, és nem alkalmas kereskedelmi célú üzemeltetésre.

34 A termék biztonságos kezelése

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat a biztonsági kockázatok minimalizálása, a készülék megromlásának elkerülése és a környezet védelme érdekében.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg azokat a jövőre nézve. Mindig tartsa be a jelen használati útmutatóban és a készüléken szereplő összes figyelmeztetést és utasítást.



VESZÉLY!

Áramütés!

- Soha ne nyissa ki a készülék vagy az akkumulátor burkolatát. A feszültség alatt álló alkatrészek megérintése életveszélyes!
- A készüléket csak zárt helyiségekben tárolja és töltsen!
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú helyiségekben.
- Soha ne érintse meg a készüléket és a csatlakozó kábelt nedves kézzel, amikor azok a hálózathoz vannak csatlakoztatva.
- Ne szívjon be folyadékot. Ne öntsön semmilyen folyadékot a porgyűjtőbe.
- Ha a készüléket kézi porszívóként használja autó tisztításához, ügyeljen arra, hogy ne legyen kitéve esőnek vagy nedvességnek.



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély!

- A csomagolást, a csomagolás részeit, a fóliákat és a mellékelt tartozékokat ne hagyja gyermekek elérhető helyén. Fulladásveszély a fóliák és egyéb csomagolóanyagok miatt!
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel mindig kisgyermekek és állatok elérési körén kívül legyen.



Beszívódásveszély!

- Ne engedje, hogy olyan tárgyak kerüljenek a készülék fűvókájához, mint haj, ékszerek, laza ruházat, ujjak és egyéb testrészek. Ezen utasítás be nem tartása beszívódást okozhat. Beszívódás esetén azonnal kapcsolja ki a porszívót.



Az akkumulátorok által okozott tűzveszély!

- Ne szerelje szét, ne dobja tűzbe, ne tegye ki +40 °C-ot meghaladó magas hőmérsékletnek, ne merítse folyadékba, és ne engedje, hogy az akkumulátor rövidzárlatot okozzon. Ez az akkumulátor meggyulladását vagy robbanását okozhatja.
- Védje a motort és az akkumulátort a vízzel való érintkezéstől.
- Ne használja a készüléket, ha folyadék jutott bele. Ez az akkumulátor gyulladását vagy robbanását okozhatja.
- Töltés közben ne takarja le a készüléket és a tápegységet, hogy elkerülje a készülék kigyulladását. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék szellőzőnyílásaiba, és győződjön meg arról, hogy azok nincsenek eltorlaszolva.
- A szivárgó akkumulátort haladéktalanul vegye ki a készülékből. Új akkumulátor behelyezése előtt tisztítsa meg annak érintkezőit.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem sérült-e vagy deformálódott-e. Ne használjon sérült/deformált akkumulátorokat.



Fontos megjegyzés az akkumulátorok ártalmatlanításával kapcsolatban: Az akkumulátorok mérgező anyagokat tartalmazhatnak, és károsíthatják a környezetet. Ezért fontos, hogy az akkumulátorokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Soha ne dobja az akkumulátorokat a szokásos háztartási hulladék közé. A lemerült akkumulátorokat ingyenesen leadhatja az eladónál vagy speciális gyűjtőpontokon.



A készülék megfelelő használatának biztosítása, valamint a készülék megrongálódásának és a személyi sérülések elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi utasításokat.

- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek, továbbá tapasztalat és/vagy ismeretek nélküli személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy kiképzést kaptak a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak az azzal járó veszélyekkel.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felnőtt felügyelete alatt állnak.
- A készülék nem játék. Ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak. Különös óvatossággal járjon el a készülék használata során, ha gyermekek tartózkodnak a közelben. A gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem használhatják a készüléket.
- A felügyelet nélkül hagyott készüléket mindig le kell választani az elektromos hálózatról. Ugyanez vonatkozik a szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtti leválasztásra is.
- Az akkumulátort kizárólag a mellékelt tápegységgel szabad tölteni. Ne töltsen a készüléket más tápegységgel. Ez az akkumulátor kigyulladását okozhatja.
- A mellékelt hálózati tápegységet ne használja más készülékek töltésére.
- A porszívó és a készülékhez tartozó egyes alkatrészek áramot vezetnek, ezért kerülje azok vízzel és más folyadékokkal való érintkezését. Törölje szárazra

az összes szűrőt a tisztítás után.

- A készüléket kizárólag a számára meghatározott környezeti feltételek mellett szabad üzemeltetni.
- A készülék kizárólag beltéri használatra készült. Ne használja a készüléket kültéren, a fürdőszobában vagy nedves felületen.
- Ne használja a porszívót gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok, például benzin, fehérítő, ammónia, tisztítószeres vagy egyéb vegyi anyagok felszívására.
- Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak (pl. üveg, szögek, csavarok, érmék) felszedésére, mivel azok károsíthatják a készüléket.
- Ne használja a porszívót törmelék, hamu vagy olyan anyagok felszedésére, amelyek meggyulladhatnak vagy parázhatnak (pl. szén, cigaretta, gyufa).
- Tartsa távol a haját, a ruházat laza részeit, az ujjait és más testrészeit a porszívó fűvókájától.
- Ne használja a készüléket, ha a fűvóka vagy a kefe eldugult.
- Ne irányítsa a csövet vagy a porszívó egyéb alkatrészeit a szem, a fül vagy a száj felé.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a fűvókába, és ne használja a porszívót, ha a fűvóka eltömődött. Rendszeresen tisztítsa meg a kefét, hogy a szívóteljesítmény megfelelő legyen.
- Ne támaszkodjon a készülékkel székre, asztalra vagy más instabil tárgyakra, mert ez károsíthatja a terméket vagy egészségkárosodást okozhat.
- Legyen különösen óvatos a lépcsők porszívózásakor.
- Soha ne merítse a porszívót vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba, és ügyeljen arra, hogy azok ne kerüljenek vízbe, illetve ne ázzanak el.
- A porszívóval csak száraz felületeket szabad tisztítani. Ne használja a porszívót nedves szőnyegekben és padlóburkolatokon.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának. Ha víz kerül a készülékbe, kapcsolja ki azt, és értesítse a szervizt.
- Ne tegye ki a készüléket olyan hőforrások hatásának, amelyek a normál használaton túl felmelegítik a készüléket.
- Tilos bármilyen módosítást végrehajtani a készüléken.
- Ha észlelhető a készülék meghibásodása, szag vagy füst jelenik meg, jelentős működési zavarok lépnek fel, vagy a burkolat megsérül, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- A készüléket kizárólag a tápegységen feltüntetett hálózati feszültséggel szabad táplálni. Tilos a készüléket más feszültségen üzemeltetni. Kizárólag a mellékelt tápegységet szabad használni.
- Biztonsági okokból a sérült dugaszt kizárólag a gyártó hivatalos szervizszolgálat cserélheti ki.
- Ne tekerje a tápkábelt a készülék vagy a tápegység kóré.
- Rendszeresen ellenőrizze a porszívót, hogy nincs-e rajta sérülés.
- Ha a készülék megsérült, ne használja.
- Ne javítsa meg a készüléket saját kezűleg. A javításokat kizárólag képzett szakemberek végezhetik.

- A készüléket tisztítás vagy karbantartás közben ne kapcsolja be.
- Ne érintse meg a dugaszt vagy a készüléket nedves kézzel.
- A készüléket csak akkor szabad használni, ha teljesen és megfelelően van összeszerelve! A porgyűjtőt és a szűrőket be kell helyezni, és azok nem lehetnek sérültek! Ha szennyeződés jut a motor belsejébe, az a motor károsodásához vezethet.
- A készüléket ki kell kapcsolni a tápegység kihúzása vagy a konnektorba való csatlakoztatás során. A készülék hálózatról való leválasztásához mindig a tápegységet húzza meg, soha ne a hálózati kábelt!
- Ne használja a készüléket, ha az még csatlakoztatva van az áramellátáshoz.
- Kizárólag eredeti kiegészítőket használjon a készülék megfelelő működésének biztosítása és az esetleges károsodások elkerülése érdekében.



Tűzveszély!

Ne tegyen illatosító anyagokat a szűrőre. Ezek tartalmazhatnak alkoholt vagy más gyúlékony összetevőket, amelyek a készülék meggyulladását okozhatják.

4 A készülék leírása

4.1 A csomag tartalma

Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a csomag teljes-e: 1x Pureno

V200 porszívó	1x akkumulátor
1x elektromos padlókefe	1x tápegység
1x részszívófej	1x kefe tisztító eszköz 1x kis 2 az 1-ben kefe
1x teleszkópos cső	1x fali tartó
útmutató 1x kiegészítő HEPA szűrő	1x használati

A tartozékok leírása:

A LED-es elektromos padlókefét elektromos motor hajtja, amely a tisztítóhengert mozgatja, növelve ezzel a porszívózás hatékonyságát különböző típusú padlókon és szőnyegeken. A beépített LED-es világítás megkönnyíti a szennyeződések észlelését nehezen elérhető, gyengébben megvilágított helyeken (pl. bútorok alatt).

A részfúvóka olyan helyek tisztítására szolgál, mint a sarkok, a fugák, a kárpitok mélyedései, az autó belseje és a nehezen elérhető helyek.

A kis 2 az 1-ben kefe kárpitok és textíliák porszívózására, valamint finom tárgyak, például képkeretek, lámpaernyők, billentyűzetek, könyvek stb. porának eltávolítására szolgál.

A teleszkópos szívócső lehetővé teszi a cső hosszának a felhasználó egyéni igényeihez való igazítását. Ennek köszönhetően a cső a porszívózás során kényelmes pozícióba állítható, ami növeli a munkavégzés kényelmét és megkönnyíti a nehezen elérhető helyekhez való hozzáférést.

5 A készülék összeszerelése


5.1 A padlókefék és a teleszkópos cső felszerelése / leszerelése

Szerelés:

Csatlakoztassa a teleszkópos csövet közvetlenül a motoregység szívónyílásához. A reteszelőnek hallhatóan be kell kattannia. Ugyanígy rögzítse az LED-es padlókefét a teleszkópos csőre.

Leszerelés:

Nyomja meg a teleszkópos csőn található kioldógombot (A), és egyidejűleg húzza ki a teleszkópos csövet az elektromos padlókefével együtt. Az elektromos padlókefe leválasztásához nyomja meg a kioldógombot (B), és egyidejűleg húzza ki azt a teleszkópos csőből.

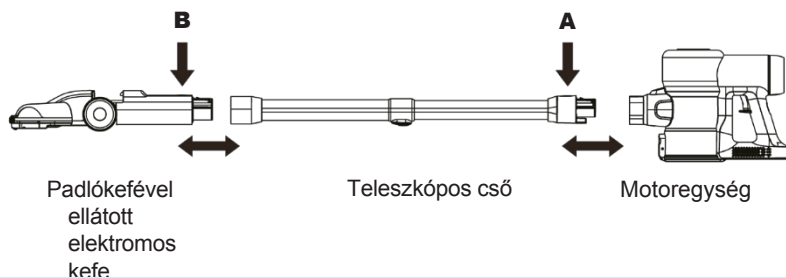


5.2 A kis kefe és a réskefe felszerelése / leszerelése

Szerelés:

Szerelje fel a kis kefét vagy a résszívó fejet közvetlenül a motoregység szívónyílására. A reteszelőnek hallhatóan be kell kattannia.

Leszerelés:


Nyomja meg a kioldó gombot (C), és egyidejűleg húzza ki a csatlakoztatott tartozékot.

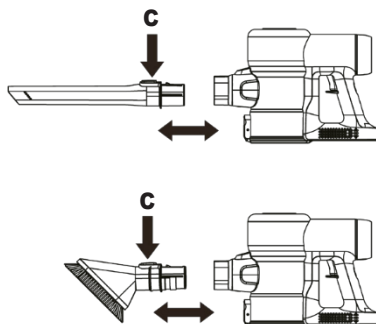

5.3 A fali tartó felszerelése

A porszívó önálló kialakítású. A fali tartó opcionális kiegészítő, szükség szerint felszerelhető. A tartót hűvös és száraz helyen, a közelben lévő áramellátáshoz csatlakoztatva kell felszerelni. A felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy közvetlenül mögötte nincsenek elektromos vezetékek vagy csövek.


- Helyezze a tartót a padlóval párhuzamosan, és jelölje meg filctollal a furatok helyét. Ajánlatos, hogy a tartó alsó széle legalább 50 cm-re legyen a padlótól.
- Fúrógéppel fúrjon lyukakat a megjelölt helyekre, majd helyezzen be tágalási csapokat minden lyukba.
- Igazítsa a tartó csavarműveit a falon lévő furatokhoz, majd rögzítse a tartót a mellékelt csavarokkal.
- Állítsa a porszívót 90 fokos szögben az elektromos keféhez képest, hogy az elektromos kefe rögzüljön. Ebben a helyzetben a porszívót függőlegesen lehet elhelyezni a tartóban.
- A tartón helyet biztosít a részszívófejnek és a kis kefének, amelyek a készletben megtalálhatók.

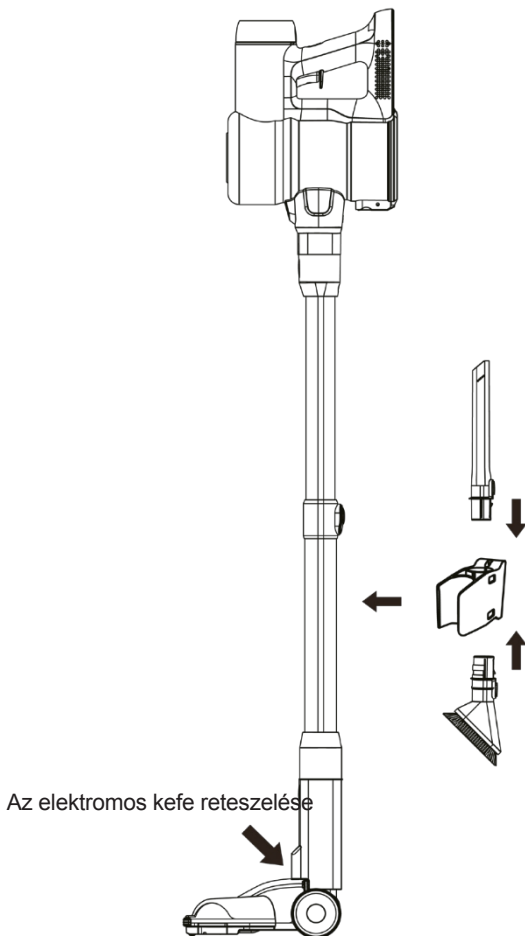



5.4 A porgyűjtő kiürítése / a HEPA-szűrő tisztítása

A tartály kényelmes kiürítése érdekében válassza le a tartozékokat a motoregységről a „Szétszerelés” című szakasz (5.1. vagy 5.2. pont) szerint.


Helyezze a tartályt a szemétkosár fölé, majd nyomja meg a reteszelés feloldó gombját (D) a portartály kiürítéséhez.

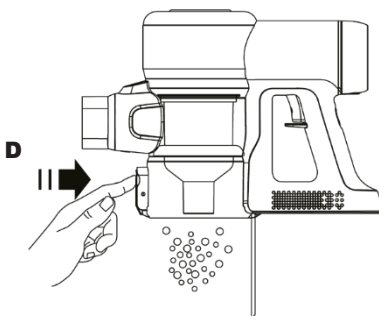


- Helyezze a hosszú résszívó fejet a porgyűjtő tartály belsejében található szűrőfedél alsó részébe, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a szűrőfedél eltávolításához.

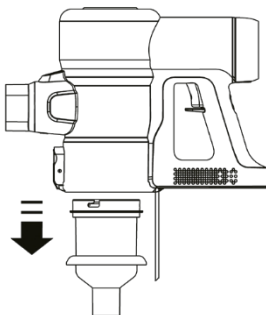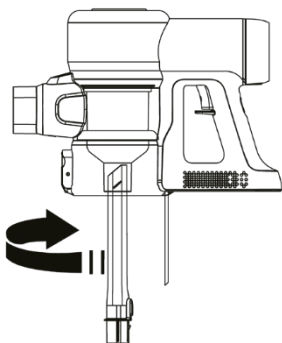

- Vegye ki a HEPA-szűrőt a szűrőfedélből, majd tisztítsa meg a szűrőfedelet és a HEPA-szűrőt.

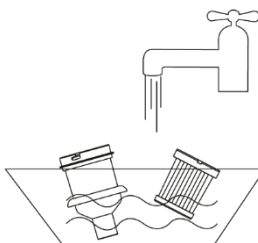


- Helyezze vissza a szűrőfedelelet a porgyűjtőbe, illessze be a hosszú, lapos szívófejet a szűrőfedél alsó részébe, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a fedelet a helyére rögzítse.

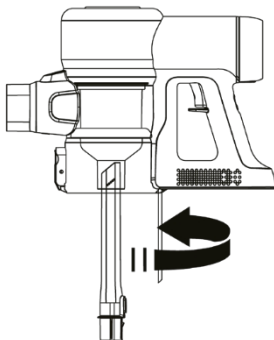


6 Az akkumulátor feltöltése

- i** Az első használat előtt teljesen tölts fel az akkumulátort, hogy elérje a maximális kapacitását. Ha az akkumulátor használat közben lemerül, a következő használat előtt teljesen tölts fel.
- i** A tápegységet kizárólag a készülék specifikációjának megfelelő, megfelelően felszerelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Az aljzatnak a csatlakoztatás után is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan le lehessen választani a hálózati áramellátást.
- i** Az akkumulátor behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az érintkezők tiszták-e, és szükség esetén tisztítsa meg őket.
- i** Az akkumulátor töltése lehetséges, ha az a porszívóban van, vagy ha azt leválasztották a készülékről.
- Csatlakoztassa az akkumulátort úgy, hogy behelyezi a motorblokkba, amíg a reteszelő hangot nem hall.

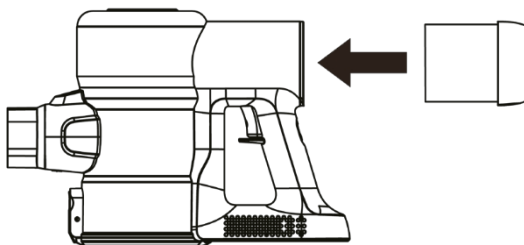

- Dugja be a tápegység csatlakozóját (DC-csatlakozó) az akkumulátor tápfeszültség-csatlakozójába, majd csatlakoztassa a tápegységet a hálózati aljzathoz. A csatlakoztatás után ellenőrizze az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét a LED-es állapotjelzőn.

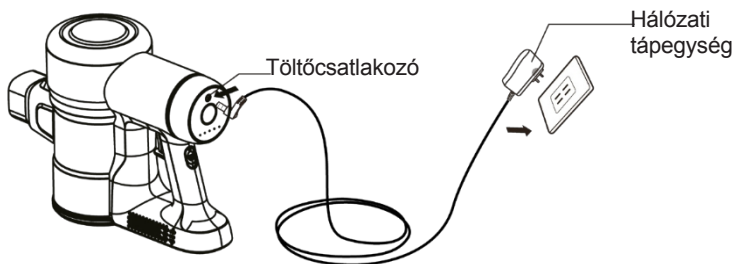

6.1 LED-es akkumulátorállapot-jelző



Alacsony akkumulátor töltöttségi szint



Az akkumulátor félig feltöltve



Teljesen feltöltött akkumulátor





A porszívó teljes feltöltése után az akkumulátor állapotjelző 5 perc múlva kialszik, és a porszívó energiatakarékos üzemmódba vált.

7 Az elektromos kefe tisztítása


A következő műveletek elvégzése előtt válassza le a készüléket az áramellátásról, és a kényelem érdekében szerelje le az elektromos kefét a porszívóról (**5.1. pont – Leszerelés**).

1) Csúsztassa a kefe reteszelőjét jobbra, az ábrán látható módon.


2) Húzza maga felé a reteszt, hogy kivehesse a kefét a házból.

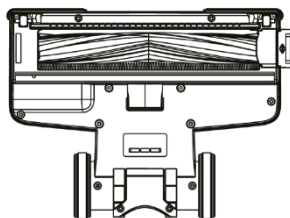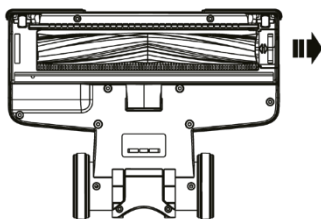


3) Tisztítsa meg a kefét a hajtól és egyéb idegen anyagoktól.

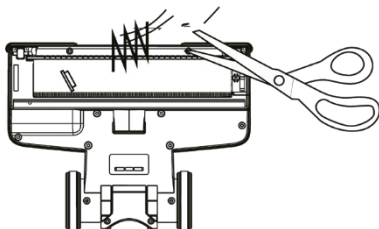


4) Mossa le a kefét vízzel.

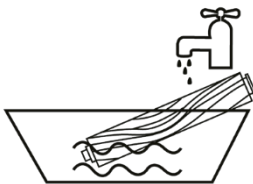

5) Az újraszzerelés előtt hagyja a kefét 24 órán át száradni.

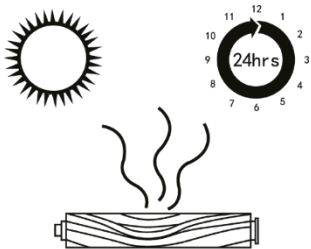

6) Helyezze vissza a kefét a házba, és csúsztassa a reteszt balra, amíg be nem kattann.

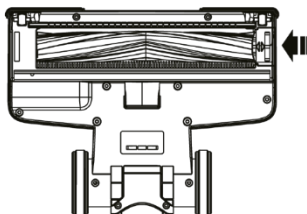

8 Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik a rendeltetésének megfelelően, ellenőrizze az alábbi táblázat alapján.

Tünet	Lehetséges ok	Megoldás
A szívóteljesítmény túl alacsony.	A porgyűjtő tartály túl van töltve.	Ürítse ki a porgyűjtőt.
	Az akkumulátor túlzottan lemerült.	Töltse fel az akkumulátort.
	A szűrő szennyezett.	Tisztítsa meg a szűrőt.
	A szívónyílás eltömődött.	Kapcsolja ki a készüléket, és szüntesse meg az eltömődést.

Tünet	Lehetséges ok	Megoldás
Porszívózás közben por szivárog ki a készülékből.	A porgyűjtő vagy a szűrők nincsenek megfelelően felszerelve.	Ellenőrizze a porgyűjtő és a szűrők rögzítését. Győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő zárva van.
	A szűrő szennyezett.	Tisztítsa meg a szűrőt.
	A szűrő elhasználódott vagy megsérült.	Cserélje ki a szűrőt.
A készülék lassan működik vagy nem indul el.	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort.
A töltésjelző lámpa nem világít, amikor a készülék a hálózati csatlakozóhoz van csatlakoztatva.	A hálózati tápegység nincs megfelelően csatlakoztatva az akkumulátor aljzatához.	Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását.
	A fali aljzat meghibásodott.	Próbálja meg a készüléket egy másik fali aljzathoz.
Az elektromos kefe nem működik	Nincs kapcsolat.	Győződjön meg arról, hogy az elektromos kefe és a teleszkópos cső megfelelően van összekapcsolva
	Elakadt elektromos kefe	Szüntesse meg az elzáródást.

9 Műszaki adatok

Modell	PURENO V200
Akkumulátor	Li-Ion 22,2 V / 2200 mAh
Motor teljesítmény	250 W (kefe nélküli motor)
Turbokefe teljesítménye	15 W
Tartály űrtartalma	0,7 l
Töltési idő	4,5 óra
Működési idő	≥40 perc (alacsony sebesség) ≥22 perc (közepes sebesség) ≥12 perc (magas sebesség)
Szívóteljesítmény	≥22 (magas sebesség) ≥12 (közepes sebesség) ≥12 min (nagy sebesség)

Méreték	A turbókefék szélessége: 25 cm Teljes magasság: 110 cm A motor egység mélysége: 21 cm
Súly (elektromos kefével együtt)	2,3 kg

A mellékelt tápegység műszaki adatai

A tápegység gyártója	Changzhou Taiyu Electric Co., Ltd.
Modell	RKGSDC2650500
Bemeneti feszültség	AC 100–240 V
Bemeneti frekvencia	50 / 60 Hz
Kimeneti feszültség	DC 26,5 V
Kimeneti áram	0,5 A
Kimeneti teljesítmény	13,3 W
Átlagos hatékonyság működés közben	86,73%
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	≤ 0,10 W

10 A használt akkumulátor kémiai összetétele

Kémiai elnevezés	CAS-szám	Koncentrációtartomány
Lítium-, nikkel-, kobalt- és mangán-oxidok	182442-95-1	31,99%
Grafit	7782-42-5	18,04%
Vas	7439-89-6	17,36%
Réz	7440-50-8	9,66%
Elektrolit-oldószerek*	96-49-1 / 616-38-6 / 108-32-7 / 623-53-0	9,78%
Alumínium	7429-90-5	3,94%
Hatbázisú lítium-fluorofoszfát	21324-40-3	2,06%
Polietilén	9002-88-4	2,28%
Polietilén-tereftalát (PET)	25038-59-9	2,30%
Nikkel	7440-02-0	0,77%
Korom (ipari szén)	1333-86-4	0,76%
Butadién-sztirol gumi	9003-55-8	0,34%
Nátrium-karboxi-metil-cellulóz	9004-32-4	0,22%
Polivinilidén-fluorid	24937-79-9	0,50%

11 Jogi információk



A TechniSat kijelenti, hogy a Pureno K100 készülék megfelel az európai irányelveknek és szabványoknak, valamint azok módosításainak.



A TechniSat nem vállal felelősséget a termék külső tényezők, kopás vagy helytelen használat, jogosulatlan javítások, módosítások vagy balesetek miatt bekövetkezett károsodásáért.



A kiadó fenntartja a jogot a változtatásokra és a nyomdai hibákra. Állapot: 11/24. Másolás és sokszorosítás kizárólag a kiadó engedélyével megengedett.

A használati utasítás legfrissebb verziója PDF formátumban elérhető a TechniSat honlapjának letöltési részében, a www.technisat.pl címen.

12 Szervizelési útmutatások



Ezt a terméket minőségi szempontból ellenőrizték, és a vásárlás napjától számított 24 hónapos törvényes jótállási időszak vonatkozik rá. Kérjük őrizze meg a blokkot vásárlási igazolásként. Garanciális igény esetén a gyártóhoz történő közvetlen szállítás költségeit az ügyfél viseli.



A garanciavállaló a megadott garancia keretein belül vállalja, hogy saját költségén elhárítja a termék minden hibáját. A hibák elhárítása a hibás termék hibamentes újakra történő cseréjével vagy javításával történik.



A garancia igénybeviteléhez a vásárlónak be kell jelentenie a termék hibáját abban az értékesítési helyen, ahol a terméket megvásárolta, és oda kell eljuttatnia a hibás terméket. A terméket teljes egészében kell átadni.



A jótállás nem terjed ki azokra a termékhibákra, amelyeket a vevő okozott, vagy amelyek a következőkből erednek:

- a termék használata vagy telepítése a használati utasításnak nem megfelelő módon,
- a készülék nem megfelelő tárolása vagy karbantartása,
- a termék jogosulatlan személyek által végzett javításai vagy átalakításai,
- folyadékok vagy idegen tárgyak bejutása a készülék belsejébe,
- légköri kisérlések és a táphálózatban fellépő feszültségingadozások.



A jótállási rendelkezések nem zárják ki, nem korlátozzák és nem függesztik fel a vásárlók (fogasztók) általános érvényes jogszabályokból eredő jogait.



A termék biztonságával kapcsolatos részletes információk, beleértve a jótállási szabályokat és eljárást, valamint az RMA-szám kiadását, telefonon a 71 310 41 48 számon vagy e-mailben aservis@technisat.com címen lehetséges, munkanapokon 8 és 16 óra között.

Online szervizbejelentés a www.servis.technisat.com oldalon

13 Gyártó

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie

Ügyfélszolgálat tel.: +48
71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com
Nyitva hétfőtől péntekig 8:00–16:00 között