

Návod na použitie

PURENO V200


Bezdrôtový vertikálny vysávač



 **pureno**

1 Pohľad na zariadenie


Tlačidlo napájania (zapnutie/vypnutie)

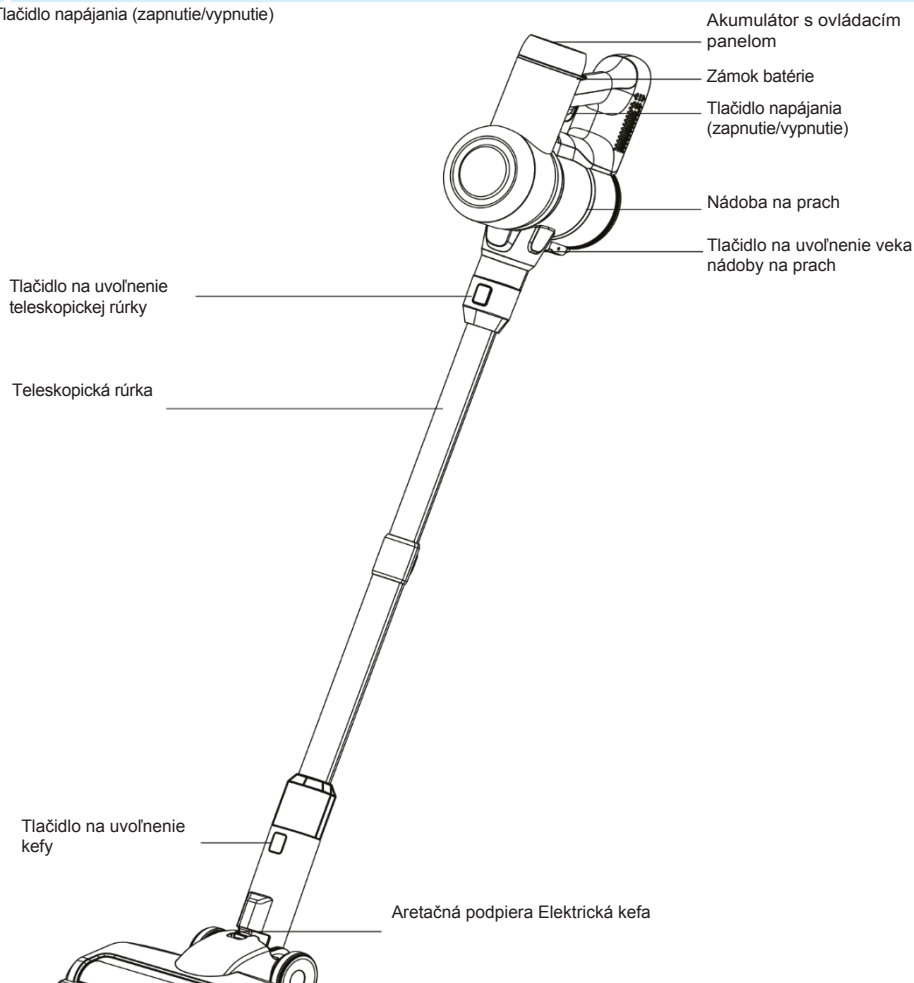

1.1 Príslušenstvo



2 Ovládací panel

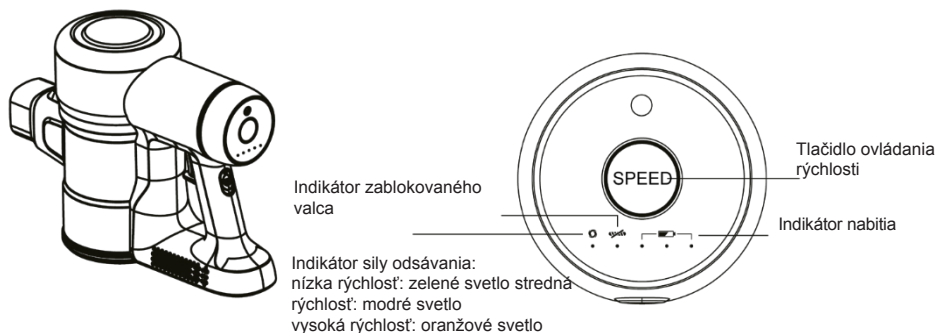

3 Bezpečnostné pokyny

3.1 Úvod

Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za kúpu vysávača značky Pureno.

Tento návod na použitie má za cieľ pomôcť vám zoznámiť sa s funkciami nového zariadenia a ich optimálnym využívaním. Pomôže vám používať vysávač bezpečne a v súlade s jeho určením. Je určený pre každú osobu, ktorá zariadenie inštaluje, obsluhuje, čistí alebo likviduje.

Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Aktuálnu verziu návodu na obsluhu nájdete na webovej stránke spoločnosti TechniSat v sekcii na stiahnutie pre daný produkt www.technisat.pl

Tím TechniSat

3.2 Použité znaky a symboly

V tomto návode sa používajú tieto znaky:



Upozorňuje na bezpečnostné opatrenie, ktorého nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Dodržiavajte nasledujúce signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO – Vážne zranenia s možnosťou smrti **VAROVANIE** – Ťažké zranenia, ktoré môžu viesť k smrti. **POZOR** – Zranenia.



Upozorňuje na bezpečnostné opatrenie, ktorého nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia. Opisuje tiež dodatočné funkcie zariadenia a pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo poruchám zariadenia.



Upozornenie na elektrické napätie. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie nikdy neotvárajte.

Symbyly na zariadení:



Použitie v interiéri – Zariadenia označené týmto symbolom sú určené výlučne na použitie v interiéri.



Trieda ochrany II – Elektrické zariadenia triedy ochrany II sú elektrické zariadenia, ktoré majú nepretržitú dvojitzú a/alebo posilnenú izoláciu a nemajú možnosť pripojenia ochranného vodiča. Skriňa elektrického zariadenia triedy ochrany II uzavretá v izolačnom materiáli môže čiastočne alebo úplne tvoriť dodatočnú alebo posilnenú izoláciu.



Zariadenie je označené značkou CE a spĺňa všetky požadované normy EÚ.



Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú vhodné na opätovné použitie. Symbol preškrtnutého kruhového kontajnera na odpad znamená, že výrobok podlieha selektívnemu zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1254/2002/EÚ a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zariadenia, ako aj batérie a akumulátory po skončení životnosti, sa nesmú vyhadzovať spolu s ostatným odpadom z domácností. Používateľ je povinný odovzdať ich subjektu, ktorý zabezpečuje zber vyhasených elektrických a elektronických zariadení a batérií a akumulátorov v rámci systému zberu takýchto odpadov, vrátane príslušného obchodu, miestneho zberného miesta alebo obecného úradu. Vyraďené zariadenia môžu mať škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí vzhľadom na potenciálny obsah nebezpečných látok, zmesí a zložiek. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklácie, opotrebovaného zariadenia. V tejto fáze sa formujú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, akým je čisté životné prostredie. Domácnosti sú tiež jednými z najväčších používateľov drobných zariadení a ich rozumné hospodárenie s nimi prispieva na zhodnocovanie druhotných surovín. V prípade nesprávnej likvidácie tohto výrobku môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na konci životného cyklu výrobku ho nevyhadzujte do bežného domového odpadu, ale odovzdajte do zberného miesta pre opotrebované elektrických a elektronických zariadení. Upozorňuje na to symbol umiestnený na výrobku, v návode na použitie alebo na obale. Materiály sú vhodné na recykláciu v súlade s označením na štítku. Opätovným využitím, recykláciou alebo inými formami zhodnocovania starých zariadení významne prispievate k ochrane životného prostredia.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v návode na použitie.



Napájací adaptér vášho zariadenia spĺňa požiadavky 6. triedy energetickej účinnosti.



Tento symbol označuje polaritu jednosmerného napätia na konektore jednosmerného napájania sieťového adaptéra.

3.3 Určenie zariadenia

Pureno V200 je určený na vysávanie bežného prachu v domácnosti.

Zariadenie sa nesmie používať na odsávanie:

- kvapalín ani vlhkých látok (napr. mokrého šampónu na koberce),
- žeravých materiálov (napr. popola, nedopalkov cigariet, zápaliiek),
- horľavých alebo výbušných látok,
- veľmi jemného prachu (napr. betónového prachu), popola alebo tonera,
- ostrých, tvrdých predmetov (napr. veľkých kúskov skla).

Zariadenie je určené na súkromné použitie a nie je prispôsobené na komerčné využitie.

3.4 Bezpečné zaobchádzanie s výrobkom

Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu zariadenia a prispeli k ochrane životného prostredia.

Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uchovajte si ich pre budúcnosť. Vždy dodržiavajte všetky varovania a pokyny uvedené v tomto návode a na zariadení.



NEBEZPEČENSTVO!

Úraz elektrickým prúdom!

- Nikdy neotvárajte kryt zariadenia ani akumulátora.
Dotýkanie sa častí pod napätím je životu nebezpečné!
- Zariadenie skladujte a nabíjajte iba v uzavretých priestoroch.
- Používajte zariadenie v priestoroch s vysokou vlhkosťou.
- Nikdy sa nedotýkajte zariadenia a napájacieho kábla mokрыmi rukami, ak sú tieto časti pripojené k elektrickej sieti.
- Nenechajte vniknúť tekutinu. Do nádoby na prach nevlievajte žiadne tekutiny.
- Ak sa zariadenie má používať ako ručný vysávač na čistenie vozidla, uistite sa, že nie je vystavené pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti.



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo udusení!

- Nenechávajte obal, časti obalu, fólie a priložené príslušenstvo v dosahu detí. Nebezpečenstvo zadusení fóliami a inými obalovými materiálmi!
- Uistite sa, že napájací kábel je vždy mimo dosahu malých detí a zvierat.



Nebezpečenstvo vtiahnutí!

Nepríbližujte k tryske zariadenia predmety, ako sú vlasy, šperky, voľné oblečenie, prsty a všetky ostatné časti tela. Nedodržanie tohto odporúčania môže spôsobiť vtiahnutie. V prípade vtiahnutia ihneď vypnite vysávač.



Nebezpečenstvo požiaru spôsobeného akumulátormi!

- Batérie nerozoberajte, nehádzte do ohňa, nevystavujte vysokým teplotám presahujúcim +40 °C, neponárajte do tekutín a nedovoľte, aby došlo k skratu batérie. Mohlo by to spôsobiť vznietenie alebo výbuch batérie.
- Chráňte motor a akumulátor pred kontaktom s vodou.
- Nepoužívajte zariadenie, ak do neho vnikla tekutina. Môže to spôsobiť vznietenie alebo výbuch akumulátora.
- Počas nabíjania nezakrývajte zariadenie ani napájací adaptér, aby ste predišli požiaru zariadenia. Nevkladajte žiadne predmety do ventilačných otvorov zariadenia a uistite sa, že nie sú upchaté.
- Akumulátor, z ktorého došlo k úniku, ihneď vyberte zo zariadenia. Pred vložením nového akumulátora očistite jeho kontakty.
- Pravidelne kontrolujte, či batéria nie je poškodená alebo deformovaná. Nepoužívajte poškodené/deformované batérie.



Dôležité upozornenie týkajúce sa likvidácie batérií: Batérie môžu obsahovať toxické látky a poškodzovať životné prostredie. Preto je dôležité likvidovať batérie v súlade s platnými právnymi predpismi. Nikdy nevyhadzujte akumulátory do bežného domového odpadu. Vyčerpané batérie môžete bezplatne odovzdať u predajcu alebo v špeciálnych zberných miestach.



Aby ste zabezpečili správne používanie zariadenia a predišli jeho poškodeniu a zraneniam, dodržiavajte všetky nižšie uvedené pokyny.

- Zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skúseností a/alebo znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli zaškolené v oblasti bezpečného používania zariadenia a chápu s tým súvisiace riziká.
- Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom dospelých.
- Zariadenie nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali. Pri používaní zariadenia buďte obzvlášť opatrní, ak sa v blízkosti nachádzajú deti. Deti by nemali zariadenie používať bez dozoru dospelých.
- Zariadenie bez dozoru musí byť vždy odpojené od elektrickej siete. To isté platí pre odpojenie pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Akumulátor nabíjajte výhradne pomocou dodaného napájacieho adaptéra. Ne nabíjajte zariadenie iným napájacím adaptérom. Mohlo by to spôsobiť vznietenie batérie.
- Dodaný sieťový adaptér nepoužívajte na nabíjanie iných zariadení.
- Vysávač a niektoré súčasti dodávané v sade vedú elektrický prúd, preto sa vyhňte ich kontaktu s vodou a inými tekutinami. Po vyčistení

všetky filtre po ich vyčistení.

- Zariadenie sa smie používať výlučne v podmienkach okolitého prostredia, ktoré sú preň určené.
- Zariadenie je určené výlučne na vnútorné použitie. Nepoužívajte zariadenie vonku, v kúpeľni ani na vlhkom povrchu.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie horľavých alebo výbušných tekutín, ako sú benzín, bieliadlo, amoniak, čistiace prostriedky alebo iné chemikálie.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie ostrých alebo tvrdých predmetov (napr. skla, klincov, skrutiek, mincí), pretože môžu poškodiť zariadenie.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie sutín, popola ani materiálov, ktoré môžu horieť alebo tlieť (napr. uhlie, cigarety, zápalky).
- Držte vlasy, voľné časti odevu, prsty a iné časti tela v dostatočnej vzdialenosti od hubice vysávača.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je tryska alebo kefa upchaná.
- Nesmerujte rúrku ani iné časti vysávača smerom k očiam, ušiam alebo ústam.
- Nevkladajte do trysky žiadne predmety a nepoužívajte vysávač, ak je tryska upchaná. Kefu pravidelne čistite, aby bola sacia sila správna.
- Neopierajte prístroj o stoličku, stôl alebo iné nestabilné predmety, pretože by to mohlo poškodiť výrobok alebo spôsobiť zranenie.
- Pri vysávaní schodov buďte obzvlášť opatrní.
- Nikdy neponárajte vysávač ani napájací kábel do vody alebo iných tekutín a uistite sa, že sa nedostanú do vody ani nezmoknú.
- Vysávačom sa smú čistiť iba suché povrchy. Vysávač sa nesmie používať na mokrych kobercoch a kobercových krytínách.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody. Ak sa do zariadenia dostane voda, vypnite ho a informujte servis.
- Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla, ktoré ho ohrievajú nad rámec bežného používania.
- Je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy na zariadení.
- V prípade zjavnej poruchy zariadenia, výskytu zápachu alebo dymu, výrazných porúch v prevádzke alebo poškodenia krytu sa bezodkladne obráťte na servis.
- Zariadenie smie byť napájané výlučne sieťovým napätím uvedeným na napájacom zdroji. Nesmiete sa pokúšať prevádzkovať zariadenie pri inom napätí. Používajte výlučne dodaný napájací zdroj.
- Z bezpečnostných dôvodov môže poškodenú zástrčku vymeniť iba autorizovaný servis výrobcu.
- Neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia alebo napájacieho zdroja.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je vysávač poškodený.
- Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
- Zariadenie neopravujte sami. Opravy smú vykonávať výlučne vyškolení odborníci.

- Zariadenie nezapínajte počas jeho čistenia alebo údržby.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani zariadenia mokrými rukami.
- Zariadenie môžete používať len vtedy, ak je kompletne a správne zmontované! Nádobu na prach a filtre musia byť nasadené a nesmú byť poškodené! Vniknutie nečistôt do vnútra motora môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Zariadenie musí byť vypnuté pri odpojení napájacieho kábla alebo pri pripájaní do zásuvky. Na odpojenie zariadenia od elektrickej siete vždy ťahajte za napájací kábel, nikdy za sieťový kábel!
- Nepoužívajte zariadenie, ak je stále pripojené k napájaniu.
- Používajte výhradne originálne príslušenstvo, aby ste zabezpečili správnu prevádzku zariadenia a predišli prípadnému poškodeniu.



Upozornenie týkajúce sa požiaru!

Na filter nenanášajte žiadne vonné látky. Môžu obsahovať alkohol alebo iné horľavé zložky, ktoré môžu spôsobiť vznietenie zariadenia.

4 Popis zariadenia

4.1 Obsah balenia

Pred spustením skontrolujte, či je sada kompletná: 1x vysávač Pureno

V200	1x akumulátor
1x elektrická podlahová kefa	1x napájací adaptér
1x štrbinová hubica	1x nástroj na čistenie kefiiek
kefka 2 v 1	1x malá
1x teleskopická rúrka	1x nástenný držiak
1x náhradný filter HEPA	1x návod na použitie

Popis príslušenstva:

Elektrická **podlahová kefa s LED osvetlením** je vybavená elektromotorom, ktorý poháňa čistiaci valec, čím zvyšuje účinnosť vysávania na rôznych typoch podláh a kobercov. Vstavané LED osvetlenie uľahčuje rozpoznanie nečistôt v ťažko prístupných a slabo osvetlených miestach (napr. pod nábytkom).

Štrbinová hubica je určená na čistenie miest, ako sú rohy, škáry, výklenky čalúnenia, interiér automobilu a ťažko prístupné miesta.

Malá kefa 2 v 1 je určená na vysávanie čalúnenia a textílií, ako aj na odstraňovanie prachu z krehkých predmetov, ako sú rámy obrazov, tienidlá lúč, klávesnice, knihy atď.

Teleskopická sacia rúrka umožňuje nastavenie dĺžky rúrky podľa individuálnych potrieb používateľa. Vďaka tomu je možné rúrku prispôbiť do pohodlnej polohy počas vysávania, čo zvyšuje komfort práce a uľahčuje prístup k ťažko dostupným miestam.

5 Montáž zariadenia

5.1 Nasadzovanie / odnímanie elektrického podlahového kefového nástavca a teleskopической rúrky

Montáž:

Nasadíte teleskopickú rúrku priamo do sacieho otvoru motorovej jednotky. Zámok sa musí zapadnúť tak, aby bolo počuť cvaknutie. Rovnakým spôsobom upevníte elektrickú podlahovú kefu na teleskopickú rúrku.

Demontáž:

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na telescopической rúrke (A) a súčasne vytiahnite teleskopickú rúrku spolu s elektrickou podlahovou kefou. Ak chcete odpojiť samotnú elektrickú kefu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (B) a súčasne ju vytiahnite z telescopической rúrky.




5.2 Nasadzovanie / odnímanie malej kefy a štrbinovej hubice

Montáž:

Malú kefu alebo štrbinovú hubicu namontujte priamo do sacieho otvoru motorovej jednotky. Zámok sa musí zapadnúť tak, aby bolo počuť cvaknutie.

Demontáž:

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (C) a súčasne vytiahnite pripojené príslušenstvo.

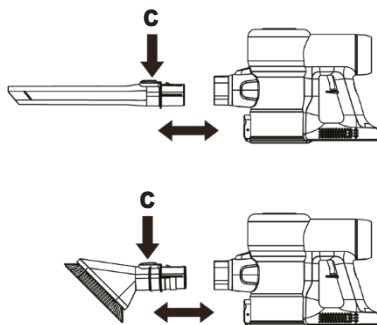


5.3 Montáž nástenného držiaka

Vysávač má samonosnú konštrukciu. Nástenný držiak je voliteľným príslušenstvom, ktoré je možné namontovať podľa potreby.

Držiak by mal byť namontovaný na chladnom a suchom mieste s prístupom k elektrickej zásuvke v blízkosti. Pred montážou sa uistite, že v priestore priamo za ním nie sú žiadne

elektrické vedenia ani rúrky.


- Priložte držiak rovnobežne s podlahou a fixkou si označte miesta pre otvory. Odporúča sa, aby spodný okraj držiaka bol vo vzdialenosti najmenej 50 cm od podlahy.
- Pomocou vŕtačky vyvŕtajte otvory na označených miestach a následne do každého otvoru vložte rozpinacie hmoždinky.
- Zosúladiť otvory na skrutky držiaka s otvormi v stene a upevnite držiak pomocou priložených skrutiek.
- Nastavte vysávač pod uhlom 90 stupňov voči elektrickej kefe, aby sa elektrická kefa zablokovala. V tejto polohe je možné vysávač umiestniť zvisle do držiaka.
- Držiak má miesto na štrbinovú hubicu a malú kefu, ktoré sú súčasťou balenia.

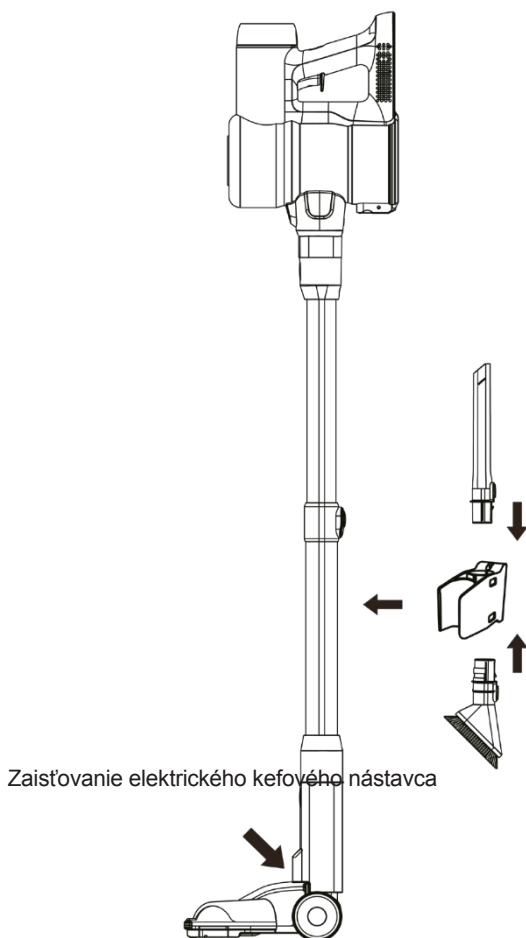


5.4 Vyprázdňovanie nádoby na prach / čistenie filtra HEPA

Aby ste mohli nádobu pohodlne vyprázdniť, odpojte príslušenstvo od motorovej jednotky podľa časti Demontáž (bod 5.1 alebo 5.2).


Umístite nádobu nad odpadkový kôš a stlačte uvoľňovacie tlačidlo (D), aby ste vyprázdнили nádobu na prach.

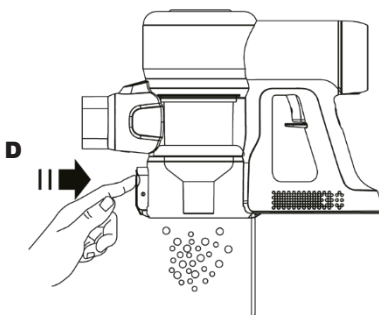


- Vložte dlhú štrbinovú hubicu do spodnej časti krytu filtra vo vnútri nádoby na prach a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek, aby ste kryt filtra odstránili.

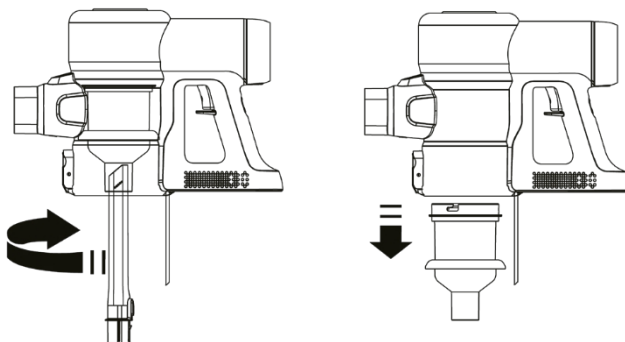

- Vyberte filter HEPA z krytu filtra a vyčistite kryt filtra aj filter HEPA.

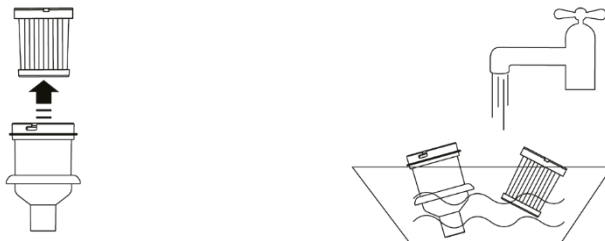


- Nasadíte kryt filtra späť na nádobu na prach, vložte dlhú plochú hubicu do spodnej časti krytu filtra a otočte ju v smere hodinových ručičiek, aby ste kryt zaistili na mieste.

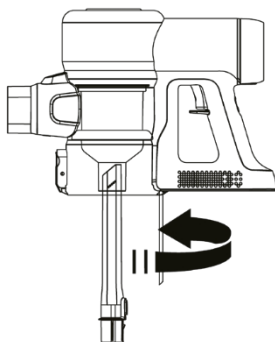


6 Nabíjanie akumulátora

- i** Pred prvým použitím je potrebné batériu úplne nabiť, aby dosiahla svoju maximálnu kapacitu. Ak sa batéria počas používania vybije, pred ďalším použitím ju je potrebné úplne nabiť.
- i** Napájací adaptér pripájajte výlučne do správne nainštalovanej sieťovej zásuvky, ktorá spĺňa špecifikácie zariadenia. Zásuvka musí byť po pripojení ľahko prístupná, aby bolo v prípade potreby možné rýchlo odpojiť napájanie zo siete.
- i** Pred vložením akumulátora skontrolujte, či sú kontakty čisté, a v prípade potreby ich očistite.
- i** Batériu je možné nabíjať, keď je vložená v vysávači alebo po jej odpojení od zariadenia.
- Pripojte akumulátor tak, že ho zasuniete do motorovej jednotky, až kým nezačujete cvaknutie.

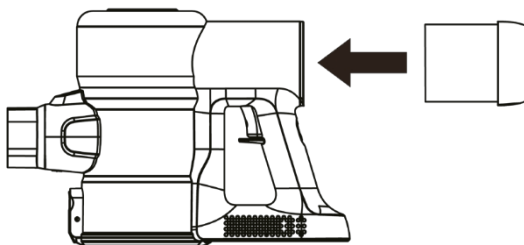

- Zasuňte konektor (DC konektor) napájacieho adaptéra do napájacej zásuvky akumulátora a následne pripojte napájací adaptér do sieťovej zásuvky. Po pripojení skontrolujte aktuálny stav nabitia akumulátora na LED indikátore.

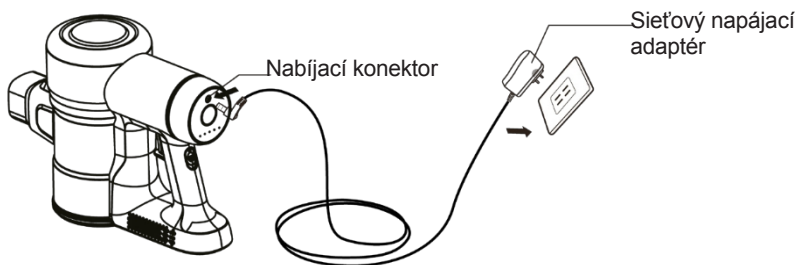

6.1 LED indikátor stavu batérie



Nízka úroveň nabitia batérie



Batéria je nabitá na polovicu



Batéria je úplne nabitá





Po úplnom nabití vysávača sa indikátor stavu batérie po 5 minútach vypne a vysávač prejde do režimu úspory energie.

7 Čistenie elektrického kefového nástavca


Pred vykonaním nasledujúcich krokov odpojte príslušnú časť od napájania a pre väčšie pohodlie ju z vysávača odmontujte (**bod 5.1 – Demontáž**).

1) Posuňte poistku kefy doprava, ako je znázornené na obrázku.


2) Zdvihnite západku smerom k sebe, aby ste vyňali kefu z puzdra.

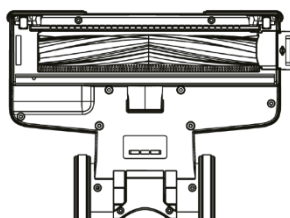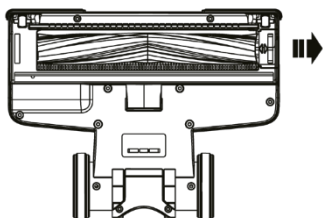


3) Odstráňte z kefy vlasy a iné cudzie predmety.

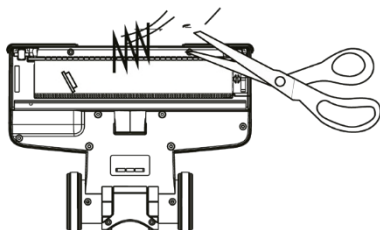


4) Kefu umyte vodou.

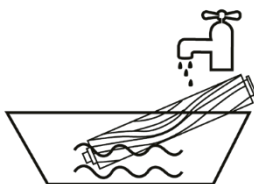

5) Pred opätovnou montážou nechajte kefu 24 hodín vyschnúť.

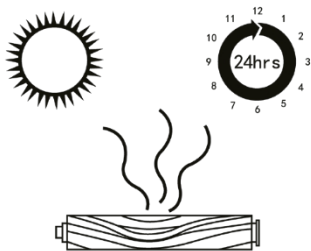

6) Vložte kefu späť do puzdra a posuňte poistku doľava, kým sa nezaklapne.

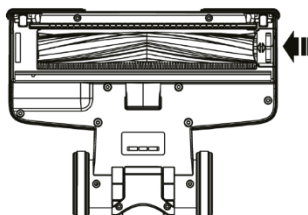

8 Riešenie problémov

Ak zariadenie nefunguje podľa pokynov, skontrolujte ho podľa nasledujúcej tabuľky.

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Sací výkon je príliš nízky.	Nádoba na prach je preplnená.	Vyprázdnite nádobu na prach.
	Akumulátor je príliš vybitý.	Nabite batériu.
	Filter je znečistený.	Vyčistite filter.
	Sací otvor je upchaný.	Vypnite zariadenie a odstráňte upchatie.
Príznak	Možná príčina	Riešenie

Počas vysávania z prístroja uniká prach.	Nádoba na prach alebo filtre nie sú správne namontované.	Skontrolujte upevnenie nádoby na prach a filtrov. Uistite sa, že nádoba na prach je uzavretá.
	Filter je znečistený.	Vyčistite filter.
	Filter je opotrebovaný alebo poškodený.	Vymeňte filter.
Zariadenie pracuje pomaly alebo sa nespustí.	Akumulátor je vybitý.	Nabite batériu.
Kontrolka nabíjania nesvieti, keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti.	Sieťový adaptér nie je správne zasunutý do zásuvky batérie.	Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla.
	Zásuvka v stene je poškodená.	Skúste pripojiť zariadenie k inej zásuvke.
Elektrická kefa nefunguje	Chýba pripojenie.	Uistite sa, že elektrická kefa a teleskopická rúrka sú správne spojené
	Zablokovaná elektrická kefa	Odstráňte upchatie.

9 Technické údaje

Model	PURENO V200
Akumulátor	Li-Ion 22,2 V / 2200 mAh
Výkon motora	250 W (bezkefový motor)
Výkon turbokefy	15 W
Objem zásobníka	0,7 l
Doba nabíjania	4,5 hodiny
Doba prevádzky	≥40 min (nízka rýchlosť) ≥22 min (stredná rýchlosť) ≥12 min (vysoká rýchlosť)
Sací výkon	≥22 (vysoká rýchlosť) ≥12 (stredná rýchlosť) ≥12 min (vysoká rýchlosť)
Rozmery	Šírka turbokefy: 25 cm Celková výška: 110 cm Hĺbka motorovej jednotky: 21 cm

Hmotnosť (s elektrickou kefou)	2,3 kg
--------------------------------	--------

Technické údaje priloženého napájacieho zdroja

Dodávateľ napájacieho zdroja	Changzhou Taiyu Electric Co., Ltd.
Model	RKGSDC2650500
Vstupné napätie	AC 100 – 240 V
Frekvencia vstupného prúdu	50 / 60 Hz
Výstupné napätie	DC 26,5 V
Výstupný prúd	0,5 A
Výstupný výkon	13,3 W
Priemerná účinnosť počas prevádzky	86,73 %
Príkon bez zaťaženia	≤ 0,10 W

10 Chemické zloženie použitej batérie

Chemický názov	Číslo CAS	Rozsah koncentrácií
Oxidy lítium, niklu, kobaltu a mangánu	182442-95-1	31,99 %
Grafit	7782-42-5	18,04 %
Železo	7439-89-6	17,36 %
Meď	7440-50-8	9,66 %
Rozpúšťadlá elektrolytu*	96-49-1 / 616-38-6 / 108-32-7 / 623-53-0	9,78 %
Hliník	7429-90-5	3,94 %
Šesťzákladný fluorofosfát lítia	21324-40-3	2,06 %
Polyetylén	9002-88-4	2,28 %
Polyethyléntereftalát (PET)	25038-59-9	2,30 %
Nikel	7440-02-0	0,77 %
Saze (technický uhlík)	1333-86-4	0,76 %
Butadién-styrolový kaučuk	9003-55-8	0,34 %
Sodná karboxymetylcelulóza	9004-32-4	0,22 %
Poly(vinylidénfluorid)	24937-79-9	0,50 %

11 Právne upozornenia

-  Spoločnosť TechniSat týmto vyhlasuje, že zariadenie Pureno K100 je v súlade s európskymi smernicami a normami a ich dodatkami.
-  Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za žiadne poškodenia výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním alebo nesprávnou obsluhou, neautorizovanými opravami, úpravami alebo nehodami.
-  Vyhradzuje si právo na zmeny a tlačové chyby. Stav k 24. 11.
Kopírovanie a rozmnožovanie len so súhlasom vydavateľa.
Najnovšia verzia návodu je k dispozícii vo formáte PDF v sekcii na stiahnutie na hlavnej stránke spoločnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.

12 Servisné pokyny

-  Tento výrobok prešiel kontrolou kvality a vzťahuje sa naň zákonná záručná lehota v dĺžke 24 mesiacov od dátumu nákupu. Prosíme uchovajte si pokladničný blok ako doklad o kúpe. V prípade reklamácií hradí náklady na zaslanie priamo výrobcovi zákazník.
-  Zárukodávateľ sa v rámci poskytnutej záruky zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetky vady výrobku. Odstránenie väd sa uskutoční výmenou vadného výrobku za nový, bez väd, alebo jeho opravou.
-  Na uplatnenie záruky je kupujúci povinný nahlásiť vadu výrobku v predajni, v ktorej bol výrobok zakúpený, a doručiť tam vadný výrobok. Výrobok by mal byť doručený v kompletnom stave.
-  Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku spôsobené kupujúcim alebo vyplývajúce z:
- používania alebo inštalácie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie,
 - nesprávneho skladovania alebo údržby zariadenia,
 - oprav alebo úprav výrobku vykonaných neoprávnenými osobami,
 - vniknutia tekutín alebo cudzích predmetov do vnútra zariadenia,
 - bleskov a prepätia v elektrickej sieti.
-  Ustanovenia záruky nevylučujú, neobmedzujú ani nezastavujú práva kupujúcich (spotrebiteľov) vyplývajúce z všeobecne platných právnych predpisov.
-  Podrobné informácie o bezpečnosti výrobku, vrátane pravidiel a postupu pri uplatňovaní záruky a pridelenia čísla RMA, je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 alebo e-mailom na adreseserwis@technisat.com, v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.

Online servisné hlásenia prostredníctvom webovej stránky:
www.serwis.technisat.com

13 Výrobca

TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie

Zákaznický servis tel.:
+48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com
Otvorené od pondelka do piatku v čase: 8:00–16:00