

Návod k obsluze

TECHNIRADIO RDR XL

Přenosné rádio DAB+/FM s Bluetooth




TechniSat

1 Ilustrace

Vypínač


Ovládání hlasitosti

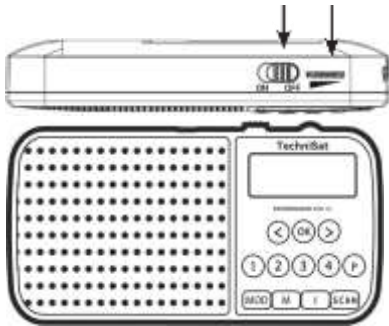

1.1 Popis

< / >	Tlačítka pro výběr vlevo/vpravo, seznam kanálů.
TLAČÍTKO OK	Potvrzení výběru.
1...4	Tlačítka přímé volby.
P	Oblíbené stanice.
MOD	Přepínání zdrojů DAB+, FM, Bluetooth.
M	Hlavní MENU.
I	Přepínání informací na displeji.
SCAN	Skenování kanálů/stanic.

1.2 Zadní pohled

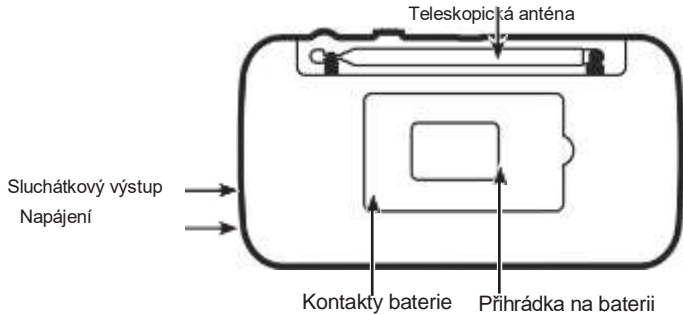

2 Obsah

1	Ilustrace	2
1.1	Popis.....	3
1.2	Zadní strana	4
2	Obsah.....	5
3	Bezpečnostní pokyny	9
3.1	Použité znaky a symboly	9
3.2	Zamýšlené použití	13
3.3	Cílová skupina tohoto návodu k obsluze	13
3.4	Bezpečná manipulace s přístrojem TECHNIRADIO RDR XL	13
4	Právní informace	19
4.1	Servisní poznámky.....	21

5	Popis TECHNIRADIO RDR XL	23
5.1	Obsah balení	23
5.2	Speciální vlastnosti zařízení TECHNIRADIO RDR XL.....	24
5.3	Příprava TECHNIRADIO RDR XL k provozu.....	25
5.3.1	Vložení baterie	25
5.3.2	Nabíjení baterie	26
5.3.3	Použití sluchátek	28
5.4	Obecné funkce zařízení.....	29
5.4.1	Zapnutí zařízení	29
5.4.2	Vypnutí zařízení	30
5.4.3	Vyberte zdroj	30
5.4.4	Nastavení hlasitosti	30
5.4.5	Displej.....	31
6	Ovládání MENU	31
7	Funkce DAB+ (digitální rádio)	33

7.1	Příjem digitálního rádia DAB+	33
7.1.1	Provedte kompletní vyhledávání	33
7.1.2	Ruční vyhledávání	34
7.1.3	Výběr stanice.....	35
7.1.4	Ukládání oblíbených DAB+ stanic do paměti	36
7.1.5	Vyvolání oblíbených DAB+ stanic z paměti	37
8	Provoz v pásmu FM (VHF)	38
8.1	Zapnutí FM režimu	38
8.2	Příjem FM (VHF) s informacemi RDS.....	39
8.3	Automatická předvolba stanice	39
8.4	Ruční vyhledávání stanic	40
8.5	Ukládání oblíbených FM stanic do paměti	40
8.6	Ukládání oblíbených FM stanic do paměti	41
9	Bluetooth	42
9.1	Zapnutí provozu Bluetooth.....	42

9.2	Párování externího zařízení	43
9.3	Párování dalšího zařízení	46
10	Čištění	46
11	Technické údaje / informace výrobce	48
12	Poznámky	51

3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Značky a symboly použité

v tomto návodu k obsluze:



Označuje bezpečnostní pokyn, jehož nedodržení může vést k vážným zraněním. může vést ke zranění nebo smrti. Dodržujte následující signální slova:

NEBEZPEČÍ - Vážná zranění se smrtelnými následky

VAROVÁNÍ - vážná zranění, možná smrtelná zranění

POZOR - Zranění



Označuje poznámku, kterou je nutné dodržet, aby nedošlo k závadám zařízení, ztrátě dat nebo jejich nesprávnému použití či neúmyslnému ovládní. Popisuje také další funkce zařízení.



Varování před elektrickým napětím. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Spotřebič nikdy neotvírejte.

Obecné informace:



Použití v interiéru - spotřebiče s tímto symbolem jsou vhodné pouze pro použití v interiéru.



Třída ochrany II - Elektrické spotřebiče třídy ochrany II jsou elektrické spotřebiče, které mají souvislou dvojitou a/nebo zesílenou izolaci a nemají možnost připojení ochranného vodiče. Kryt izolovaného elektrického spotřebiče třídy ochrany II může částečně nebo zcela tvořit dodatečná nebo zesílená izolace.



Váš spotřebič nese označení CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Elektronická zařízení nepatří do domácího odpadu, ale musí být řádně zlikvidována v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Po skončení životnosti odevzdejte toto zařízení k likvidaci na určených veřejných sběrných místech. Před likvidací zařízení je třeba odstranit baGerie a zlikvidovat je odděleně od zařízení.



Dodržujte všechny poznámky a bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití a předejte jej kupujícímu při prodeji výrobku.



Napájecí jednotka vašeho spotřebiče odpovídá třídě energetické účinnosti VI.

3.2 Zamýšlené použití

Zařízení je určeno pro příjem rozhlasových programů DAB+/FM. Zvukový obsah z externích zařízení lze streamovat prostřednictvím Bluetooth. Zařízení lze provozovat pouze s dodaným příslušenstvím. Jakékoli jiné použití tohoto příslušenství není povoleno. Zařízení je určeno pro soukromé použití a není vhodné pro komerční účely.

3.3 Cílová skupina tohoto návodu k obsluze

Návod k obsluze je určen všem osobám, které spotřebič sestavují, obsluhují, čistí nebo likvidují.

3.4 Bezpečná manipulace s přístrojem TECHNIRADIO RDR XL

Dodržujte následující pokyny, a b y s t e minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození přístroje a přispěli k ochraně životního prostředí.

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna upozornění a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a na zadní straně spotřebiče.



POZOR!

Spotřebič nikdy neotvírejte!
Dotýkání se živých částí je životu nebezpečné!



Dodržujte všechny následující pokyny pro zamýšlené použití spotřebiče a pro předcházení závadám spotřebiče a zranění osob.

- Spotřebič neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze vyškolení odborníci. Obráťte se na naše zákaznická centra.

- Příklad smí být provozován pouze v uvedených okolních podmínkách.
- Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do zařízení dostane voda, vyjměte baterii a kontaktujte servisní středisko.
- Spotřebič nevystavujte zdrojům tepla, které jej kromě běžného používání zahřívají.
- V případě zjevné závady spotřebiče, výskytu zápachu nebo kouře, závažných poruch nebo poškození krytu se neprodleně obraťte na servisní službu.
- Spotřebič smí být provozován pouze s napětím uvedeným na spotřebiči. Nikdy se nepokoušejte provozovat spotřebič s jiným napětím.

- Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být uveden do provozu.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy, bazénu nebo tekoucí/stříkající vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo poruchy přístroje.
- Nedotýkejte se připojovacích kontaktů kovovými předměty nebo prsty. Mohlo by dojít ke zkratu.
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud od ní neobdržely pokyny k používání spotřebiče. Nikdy nedovolte dětem používat tento spotřebič bez dozoru.

- Filmy a malé části uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení!
- Úpravy spotřebiče jsou zakázány.

Poznámky k zacházení s dobíjecími bateriemi

- Zajistěte, aby dobíjecí baterie byly uloženy mimo dosah dětí. Děti by mohly vložit baterie do úst a spolknout je. To může vést k vážnému poškození zdraví. V takovém případě okamžitě vyhledejte lékaře! Dobíjecí baterie proto uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Běžné baterie se nesmí nabíjet. Baterie nesmí být vystaveny extrémně nízkému tlaku vzduchu, reaktivovány jinými médii, nesmí se používat rozebírat, mechanicky deformovat, zahřívat nebo vhadzovat do otevřeného ohně. Mohou unikat plynné plyny a/nebo kapaliny a hrozí nebezpečí výbuchu!

- Baterie vyměňujte pouze za baterie správného typu a čísla modelu. Při nesprávném nebo nesprávně vloženém akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nepokládejte baterii na radiátory ani ji nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jinému extrémnímu teplu! Maximální provozní teplota zařízení/baterie je 35 °C. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Vytékající nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit chemické popáleniny. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice. Vyčistěte montážní prostor suchým hadříkem.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.
- Li-ion baterie nabíjejte pouze pod dohledem.

4 Právní informace



Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TECHNIRADIO RDR XL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://konf.tsat.de/?ID=23655>



Společnost TechniSat neodpovídá za poškození výrobku způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávným zacházením, neautorizovanými opravami, úpravami nebo nehodami.



Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Stav 03/24.

Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele. Nejnovější verzi pokynů ve formátu PDF můžete získat na adrese

Oblast pro stahování na domovské stránce TechniSat na adrese
www.technisat.de.



TECHNIRADIO RDR XL a TechniSat jsou registrované ochranné
známky společnosti:

TechniSat Digital GmbH
TechniPark Julius-Saxler-
Straße 3
D-54550 Daun
www.technisat.de

Názvy uvedených společností, institucí nebo značek jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

4.1 Servisní pokyny



Tento výrobek je testován na kvalitu a vztahuje se na něj zákonná záruka 24 měsíců od data zakoupení. Uschovejte si prosím fakturu jako doklad o koupi. V případě reklamace se obraťte na prodejce výrobku.



Vezměte prosím na vědomí!

V případě dotazů a informací nebo problémů s tímto zařízením se obraťte na naši technickou horkou linku:

Po - Pá 8:00 - 18:00 pod tel.:
03925/9220 1800.



Objednávky oprav lze také objednat přímo online na adrese www.technisat.de/reparatur.

Pokud potřebujete zařízení vrátit, použijte prosím pouze následující adresu:

Servisní středisko
TechniSat Digital GmbH
Nordstr. 4a 39418
Staßfurt

5 Popis TECHNIRADIO RDR XL

5.1 Rozsah dodávky

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je rozsah dodávky kompletní:

- 1x TECHNIRADIO RDR XL

- 1x baterie

- 1x napájecí jednotka

- 1x nabíjecí kabel USB-C

- 1x návod k obsluze

5.2 Speciální vlastnosti zařízení TECHNIRADIO RDR XL

TECHNIRADIO RDR XL se skládá z přijímače DAB+/ FM s následujícími funkcemi:

- Rádio přijímá na frekvencích FM 87,5-108 MHz (analogově) a DAB+ 174,9-239,2 MHz (digitálně),
- 4 tlačítka přímé volby,
- Dobíjecí baterie,
- Oblíbené stanice,
- Streamování zvuku přes Bluetooth.

5.3 Příprava zařízení TECHNIRADIO RDR XL k provozu

5.3.1 Vložení baterie

- > Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně zařízení zvednutím krytu přihrádky na baterie pomocí jazýčku. Poté kryt sejměte.
- > Vložte baterii a dbejte na to, aby se zlaté kontakty dotýkaly. Baterii zasuňte pod plastové vodičko uvnitř prostoru pro baterii.



Baterii lze zakoupit také samostatně.

- > Poté nasadte kryt prostoru pro baterie na přihrádku pro baterie a zavřete jej, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Baterie se nabíjí, jakmile je zařízení napájeno.
Pro napájení použijte dodaný nabíjecí kabel/napájecí adaptér USB-C.



Slábnoucí baterii včas vyměňte nebo dobijte.



Kryt baterie je součástí protipožárního krytu. Nevyhazujte kryt prostoru pro baterie a zajistěte, aby byl kryt prostoru pro baterie při běžném používání na svém místě.

5.3.2 Nabíjení baterie

- > Za tímto účelem připojte dodaný nabíjecí kabel USB-C k dodanému síťovému adaptéru a zasuňte zástrčku **USB-C** do konektoru **DC5V**.

Konektor je umístěn na boku zařízení TECHNIRADIO RDR XL. Poté připojte napájecí jednotku k elektrické síti. Stav nabití se pak zobrazí na displeji pomocí symbolu baterie.



Před zapojením napájecího zdroje do zásuvky se ujistěte, že jeho provozní napětí odpovídá napětí místní elektrické sítě.

Protože se tento spotřebič odpojuje od elektrické sítě vytažením síťového adaptéru/zástrčky, je nutné, aby byl vždy snadno přístupný.



Po prvním zapnutí digitálního rádia se zobrazí "**TechniSat DIGITALRADIO**" na displeji. Poté lze zvolit jazyk ovládání.

5.3.3 Použití sluchátek

Ochraňujte svůj sluch!

Neposlouchejte rádio při vysoké hlasitosti přes sluchátka. To může vést k trvalému poškození sluchu. Před použitím sluchátek nastavte hlasitost zařízení na minimální úroveň.



Používejte pouze sluchátka s konektorem jack 3,5 mm.

- > Zasuňte zástrčku sluchátek do **zdiřky pro sluchátka** na boku zařízení. Zvuk je nyní přehráván výhradně prostřednictvím sluchátek, reproduktor je ztlumen.
- > Pokud chcete opět poslouchat prostřednictvím reproduktorů, odpojte náhlavní soupravu ze zásuvky pro náhlavní soupravu na zařízení.

5.4 Obecné funkce zařízení

5.4.1 Zapnutí zařízení

> Posuňte přepínač **ON/OFF** do polohy **ON**.



Po prvním zapnutí je třeba nejprve zvolit jazyk ovládání. Pomocí tlačítek **</>** vyberte provozní jazyk a stisknutím tlačítka **OK** jej přijměte. Přístroj poté automaticky provede vyhledávání v režimu **DAB+**. Během vyhledávání se na displeji zobrazí informace o průběhu vyhledávání. Po dokončení vyhledávání se přehraje první stanice ze seznamu stanic.

5.4.2 Vypnutí zařízení

> Přepínač **ON/OFF** posuňte do polohy **OFF**.



> Baterie se nabíjí i ve vypnutém stavu.

5.4.3 Vyberte zdroj

> Tlačítko **MOD** slouží k přepínání mezi zdroji zvuku **DAB+** (digitální rádio), **FM** (analog) a **Bluetooth**.

5.4.4 Nastavení hlasitosti

> Nastavte hlasitost pomocí **knoflíku pro ovládání hlasitosti**.

5.4.5 Displej

V závislosti na zvolené funkci nebo možnosti se na **displeji** zobrazují různé informace. Tlačítkem **I** lze přepínat mezi různými režimy zobrazení.

6 Obsluha MENU

Všechny funkce a nastavení přístroje TECHNIRADIO RDR XL jsou dostupné prostřednictvím **MENU** (nabídky). V **MENU** se pohybujete pomocí tlačítek **M**, **<**, **>** a **OK**. Nabídka je rozdělena do podnabídek a obsahuje různé položky nabídky nebo funkce, které lze aktivovat v závislosti na typu režimu (DAB+, FM, BT). **MENU** otevřete krátkým stisknutím tlačítka **M**. Chcete-li přepínat do podnabídek, nejprve stisknutím tlačítka **<** nebo **>** zobrazte podnabídku a poté stisknutím tlačítka **OK** vyvolejte podnabídku.



Zavřete MENU: Stiskněte několikrát tlačítko **M** (podle toho, ve které podnabídce se nacházíte), dokud se opět nezobrazí aktuální rozhlasový program.



Nastavení se uloží pouze po stisknutí tlačítka **OK**. Pokud je mezitím stisknuto tlačítko **M**, nastavení není přijato a uloženo (tlačítko **M** zde přebírá funkci tlačítka "Zpět").



Funkce a tlačítka, která je třeba stisknout, jsou v tomto návodu k obsluze uvedeny **tučně**. Údaje na displeji jsou uvedeny v **[hrnatých závorkách]**.



Některé texty mohou být pro zobrazení na displeji příliš dlouhé. Ty se pak po krátké době zobrazí jako rotující text.

7 Funkce DAB+ (digitální rádio)

7.1 Příjem digitálního rádia DAB+

- > Stiskněte tlačítko **MOD**, dokud se na displeji nezobrazí [**DAB+**].



Při prvním spuštění DAB+ se provede vyhledávání stanic.
Po dokončení vyhledávání se přehraje první stanice.

7.1.1 Proved'te kompletní vyhledávání

- > Chcete-li provést úplné vyhledávání, otevřete nabídku stisknutím tlačítka **M** a pomocí tlačítek **<**, **>** a **OK** vyberte položku nabídky [**Automatické skenování**].

Alternativa:

> Stiskněte tlačítko **SCAN**.

> Na displeji se zobrazí **[Scan...]**.



Během vyhledávání se zobrazuje ukazatel průběhu a počet nalezených kanálů.

7.1.2 Ruční vyhledávání

> Krátce stiskněte tlačítko **M** a pomocí tlačítek **<** nebo **>** vyberte položku **[Nastavit ručně]** a stiskněte tlačítko **OK**.

> Pomocí tlačítek **<** nebo **>** vyberte kanál (5A až 13F) a stisknutím tlačítka **OK** tento kanál naladíte. Nalezené kanály jsou v seznamu kanálů, pokud tam ještě nejsou.

7.13 Výběr stanice

- > Stisknutím tlačítek < nebo > vyvoláte seznam stanic a přepínáte mezi dostupnými stanicemi. Stisknutím tlačítka **OK** přehrajete stanici.

7.1.4 Ukládání oblíbených DAB+ stanic do paměti



Do programové paměti lze uložit až 40 DAB+ stanic.

- > Nejprve vyberte požadovaný kanál (viz bod 7.1.3).
- > Chcete-li tuto stanici uložit do paměti předvoleb, stiskněte během přehrávání tlačítko **P** a podržte je, dokud se nezobrazí nápis **[Preset XX]**. Poté pomocí tlačítek **<**, **>** vyberte umístění (předvolba 1...40). Stiskněte tlačítko **OK**. Na displeji se zobrazí zpráva **[Saved] (Uloženo)**.
- > Tento postup opakujte pro uložení dalších stanic.
- > Pokud chcete uložit oblíbenou stanici pod některé z **tlačítek přímé volby 1...4**, stiskněte a podržte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí **[Uloženo]**.

7.15 Vyvolání oblíbených DAB+ stanic z paměti

- > Chcete-li vyvolat stanici, kterou jste dříve uložili do paměti **oblíbených stanic**, stiskněte krátce tlačítko **P** a pomocí tlačítek **<**, **>** vyberte umístění stanice (1...40). Stisknutím tlačítka **OK** přehrajete stanici.



Pokud na zvolené programové pozici není uložena žádná stanice, zobrazí se na displeji **[(prázdný)]**.

8 Provoz v pásmu FM (VHF)

8.1 Zapnutí režimu rádia FM

> Stisknutím tlačítka **MOD** přepnete do režimu **FM**.

> Na displeji se zobrazí **[FM]**.



Při prvním zapnutí je nastavena frekvence 87,50 MHz.



Pokud jste již stanici nastavili, rádio bude přehrávat poslední nastavenou stanici.



U stanic RDS se zobrazí název stanice.

8.2 Příjem FM (VHF) s informacemi RDS

RDS je postup pro vysílání doplňkových informací o stanicích FM. Vysílací stanice s RDS vysílají například název své stanice nebo typ programu. Tyto údaje se zobrazují na displeji. Přístroj může zobrazovat informace RDS **RT** (text rádia), **PS** (název stanice), **PTY** (typ programu).

8.3 Automatická paměť stanic

Díky automatickému programování stanic **AMS** se nalezené stanice automaticky ukládají do paměti oblíbených stanic.

- > Krátce stiskněte tlačítko **M** a pomocí tlačítek **<** nebo **>** vyberte položku [**Automatické skenování**] a stiskněte tlačítko **OK**.

Alternativa:

- > Stiskněte tlačítko **SCAN**.

8.4 Ruční vyhledávání stanic

- > Stisknutím tlačítek < / > můžete přímo přepínat frekvence vysílače v krocích po 0,10 MHz.

8.5 Ukládání oblíbených FM stanic do paměti



Do paměti programů lze uložit až 40 stanic v pásmu FM.

- > Nejprve vyberte požadovaný kanál.
- > Chcete-li tuto stanici uložit do paměti předvoleb, **stiskněte** během přehrávání tlačítko **P a podržte je**, dokud se nezobrazí nápis [**Preset XX**]. Poté pomocí tlačítek <, > vyberte paměť stanice (předvolba 1...40). Stiskněte tlačítko **OK**. Na displeji se zobrazí zpráva [**Uloženo**].

- > Tento postup opakujte pro uložení dalších stanic.
- > Chcete-li uložit stanici přímo do některého z **tlačítek přímé volby 1...4**, stiskněte a podržte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí **[Uloženo]**.

8.6 Vyvolání FM stanic z v paměti

- > Chcete-li vyvolat stanici, kterou jste dříve uložili do **paměti oblíbených stanic**, stiskněte krátce tlačítko **P** a pomocí tlačítek **<**, **>** vyberte paměť stanice (1...40). Stisknutím tlačítka **OK** přehrajete stanici.



Pokud na zvolené programové pozici není uložena žádná stanice, zobrazí se na displeji **[(prázdný)]**.

9 Bluetooth

V režimu Bluetooth můžete například přehrávat hudbu z připojeného smartphonu nebo tabletu prostřednictvím reproduktorů přímo na zařízení TECHNIRADIO RDR XL. K tomu je třeba nejprve obě zařízení vzájemně "spárovat".

9.1 Zapnutí provozu Bluetooth

> Stisknutím tlačítka **MOD** přepněte do režimu Bluetooth.

> Na displeji se zobrazí **[Bluetooth]**.



Při prvním zapnutí je třeba nejprve spárovat externí zařízení (smartphone/tablet).



Pokud již bylo spárováno externí zařízení, které je v dosahu, spojení se naváže automaticky. V závislosti na připojeném zařízení se může přehrávání hudby spustit automaticky.

9.2 Párování externího zařízení

Chcete-li spárovat externí zařízení, např. chytrý telefon nebo tablet, se zařízením TECHNIRADIO RDR XL, postupujte následovně:

- > Spusťte režim Bluetooth podle popisu v bodě 9.1.
- > Na displeji se zobrazí **[Bluetooth]** a **[No device connection]**.
- > Nyní spusťte vyhledávání okolních zařízení Bluetooth v externím zařízení. Možná bude nutné nejprve aktivovat funkci Bluetooth na externím zařízení.



Jak aktivovat funkci Bluetooth na externím zařízení a vytvořit spojení, naleznete v návodu k obsluze externího zařízení.



Během párování by se obě zařízení měla nacházet ve vzdálenosti do 10 cm od sebe.

- > V seznamu zařízení Bluetooth nalezených v externím zařízení by se nyní měla objevit položka **TECHNIRADIO RDR XL**. Klepnutím na ni dokončete proces párování. Po úspěšném dokončení procesu párování uslyšíte z reproduktoru TECHNIRADIO potvrzovací tón.
- > V závislosti na externím zařízení se nyní na displeji TECHNIRADIO zobrazí jeho název. Nyní můžete spustit přehrávání hudby na externím zařízení.



V závislosti na protokolu Bluetooth externího zařízení můžete přehrávání hudby ovládat pomocí tlačítek na zařízení TECHNIRADIO RDR XL. Stisknutím tlačítka **OK** pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.

Stisknutím tlačítka **>** přejdete na další skladbu. Stisknutím tlačítka **<** znovu přehrajete aktuální skladbu nebo stiskněte tlačítko dvakrát přeskočíte na předchozí skladbu:

Přehrávání/pauza	tlačítko OK
Další	tlačítko >
Předchozí	2x tlačítko <
Skladba od začátku	tlačítko <



Případně můžete použít ovládání přehrávání v hudební aplikaci na externím zařízení.

9.3 Párování dalšího zařízení

Chcete-li se zařízením TECHNIRADIO RDR XL spárovat nové zařízení, zrušte párování na dříve spárovaném zařízení nebo zařízení dočasně vypněte.

- > Spustte nové zařízení podle popisu v kapitole 9.2.

10 Čištění



Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič mokrým hadříkem nebo pod tekoucí vodou. Před čištěním odpojte síťovou zástrčku a spotřebič vypněte!



Nepoužívejte drátěnky, drhnoucí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.



Nepoužívejte žádné z následujících látek: Slanou vodu, insekticidní čpavek, chlorovaná nebo kyselá rozpouštědla (čpavek).



Kryt čistěte měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte lihoviny, ředidla apod.; mohly by poškodit povrch přístroje.



Displej čistěte pouze měkkým bavlněným hadříkem. V případě potřeby použijte bavlněný hadřík s malým množstvím nealkalické mýdlové vody zředěné vodou nebo alkoholem.



Jemně přetřete povrch bavlněným hadříkem.

11 Technické údaje / informace výrobce

S výjimkou technických změn a chyb.

Přijímací cesty	DAB+, FM, Bluetooth
Napájení	USB-C 5V, 500mA
Dobíjecí baterie (BL-5C) Li-Ion	3,7 V/1000 mAh
Frekvence	FM: 87,5-108 MHz, DAB+: 174-240 MHz Bluetooth: 2402 Mhz - 2480 Mhz Přenosový výkon: -6 dBm
Anténa	Teleskopická anténa DAB+/UKW
Výstupní výkon zvuku	Mono 3W RMS, 4 Ohm

Hmotnost (včetně baterie)	~ 199g
Rozměry (ŠxVxH)	155 mm x 83 mm x 26 mm

Technické údaje dodávané napájecí jednotky

Výrobce	Shenzhen Merryking Electronics Co., Ltd.
Identifikátor modelu	MKC-0500500SEUU
Vstupní napětí	AC 100 - 240 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	DC 5 V
Výstupní proud	0,5 A
Výstupní výkon	2,5 W
Důsledná efektivita provozu	73,16 %
Spotřeba energie bez zatížení	0,1 W

Alles zu Ihrem TechniSat Produkt in einer App.

Mit der WFD0020-App von TechniSat können Sie viele
Bedienungsoptionen, Käufertipps, Preiswerte und
aktuelle Produktinfos bequem und schnell auf
Ihre Smartphone oder Tablet abrufen.



WFD0020 ist gratis heruntergeladen
und App Store für iOS oder
Google Play für Android.



www.techni-sat.de/wfd0020



TechniSat