

Návod k použití


PURENO TRIM 100

Stroj na stříhání oděvů, svetrů, přikrývek a látek



 pureno

1 Pohled na přístroj

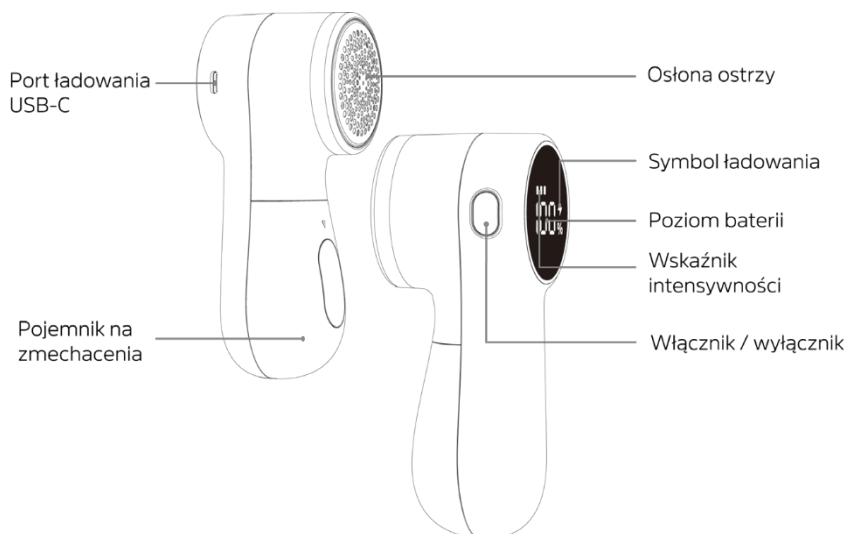

2 Bezpečnostní pokyny

21 Úvod

Vážení zákazníci,

děkujeme vám za zakoupení stroje TRIM 100 značky Pureno.

Účelem tohoto návodu k obsluze je seznámit vás s funkcemi nového přístroje a s jejich optimálním využitím. Pomůže vám bezpečně a účelově používat holicí strojek. Je určen pro všechny osoby, které přístroj instalují, obsluhují, čistí nebo likvidují. Návod k obsluze je třeba uchovávat na bezpečném místě pro případné budoucí použití.

Aktuální verze návodu k obsluze je k dispozici na webových stránkách společnosti TechniSat v sekci ke stažení pro daný produkt.

www.technisat.pl

Tým TechniSat

22 Použité znaky a symboly

V tomto návodu:



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může vést k vážnému zranění nebo smrti. Dodržujte následující signální slova:

VAROVÁNÍ – Těžká zranění, která mohou vést ke smrti.

POZOR – Zranění.



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může způsobit vážné zranění. Popisuje také doplňkové funkce zařízení a pokyny, které je třeba dodržovat, aby nedošlo k poruchám zařízení.

Na zařízení:



Zařízení nese značku CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které jsou vhodné k recyklaci. Symbol přeškrtnuté kruhové popelnice znamená, že produkt podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu

a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zařízení a baterie a akumulátory po skončení životnosti nesmí být vyhozeny spolu s ostatním odpadem z domácností. Uživatel je povinen je odevzdat subjektu provádějícímu sběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů, který je součástí systému sběru těchto odpadů, včetně příslušného obchodu, místního sběrného místa nebo obecního úřadu. Vyřazené zařízení může mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví vzhledem k možnému obsahu nebezpečných látek, směsí a součástí.

Domácnosti hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, opotřebeného zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, jímž je čisté životní prostředí.

Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobného zařízení a jeho racionální nakládání přispívá

na zpětné získávání druhotných surovin. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy pokuty v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Na konci životního cyklu výrobku jej nevhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte jej do sběrného místa pro vyřazené

elektrických a elektronických zařízení. Na to upozorňuje symbol umístěný na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Materiály lze recyklovat v souladu s pokyny na štítku. Díky opětovnému použití, recyklaci nebo jiným formám zpracování starého zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.



Důležitá poznámka týkající se likvidace baterií/akumulátorů:

Baterie/akumulátory v tomto zařízení mohou obsahovat toxické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je nutné baterie/akumulátory likvidovat v souladu s platnými právními předpisy. Baterie/akumulátory nikdy nevhazujte do běžného domácího odpadu. Vyřazené baterie/akumulátory lze bezplatně odevzdat u specializovaného prodejce nebo ve speciálních sběrných místech.

23 Účel použití

TRIM 100 je zařízení určené k odstraňování žmolků, chmýří a zmačkání z oděvů, čalounění nebo jiných textilních materiálů. Díky němu vypadá oblečení svěžeji a upraveněji. Zařízení se snadno čistí a díky svým kompaktním rozměrům se hodí i na cesty.

Odstraňovač je určen pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

24 Bezpečné zacházení s výrobkem

Dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození přístroje a přispěli k ochraně životního prostředí.

Pečlivě si přečtete všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí potřebu. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v tomto návodu a na přístroji.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení! Obaly, části z obalu, fólie a přiloženého příslušenství v dosahu dětí. Nebezpečí udušení fóliemi a jinými obalovými materiály!



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte holicí strojek na oblečení, které máte na sobě. Hrozí nebezpečí zranění nebo poškození holicího strojeku.



Aby bylo zajištěno správné používání přístroje a aby se předešlo poškození přístroje a zranění, dodržujte prosím všechny níže uvedené pokyny.

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, jakož i osoby bez zkušeností a znalostí o přístroji, pokud je zajištěn dohled nebo poučení o bezpečném používání přístroje tak, aby jim byla srozumitelná související rizika.
- Děti by si s tímto zařízením neměly hrát.
- Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu zařízení.
- Zařízení není hračka. Děti si neuvědomují rizika spojená s používáním elektrických zařízení. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zvířat.
- Zařízení nepoužívejte na vlastním těle, zejména v blízkosti vlasů.
- K čištění používejte prosím pouze přiložené příslušenství a suchý hadřík.
- Zařízení neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze vyškolení odborníci. Obratťe se na naše zákaznická centra.
- Zařízení nemačkejte, neházejte s ním ani s ním netřeste.

- Nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do zařízení dostane voda, vypněte jej a informujte servis.
- Nevystavujte zařízení zdrojům tepla, které by jej kromě běžného používání ještě více zahřívaly.
- Během používání přístroje neotvírejte ani neodstraňujte kryt čepele.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený nebo pokud je poškozena řezací část či kryt nože.
- Při otevírání nádoby buďte opatrní, abyste ji nepoškodili.
- Během používání přístroje nedovolte, aby se ostré předměty dostaly do kontaktu s noži.
- Zařízení nezapínejte během čištění nebo údržby.
- Při čištění nebo údržbě přístroje se nedotýkejte nožů.
- Neohýbejte ani nedeformujte perforovaný kryt nožů
- Nevkládejte prsty ani jiné předměty do otvoru, který se objeví po sejmutí nádoby na chlupy.



POZOR! Nebezpečí pořezání! Čepele holicího strojku jsou velmi ostré.

- Holicí strojek nepoužívejte bez krytu nožů.
- Tento přístroj je určen výhradně k použití na oděvy.
- Nesundávejte kryt na vlastní pěst.
- Přístroj nesmíte mazat ani natírat olejem.
- Přístroj nepokládejte na jiné elektrické spotřebiče.
- Přístroj je určen k použití v interiéru.
- Pokud zařízení vykazuje známky poškození, nesmí být uvedeno do provozu.
- Úpravy zařízení jsou zakázány.

25 Zacházení s akumulátory



VAROVÁNÍ! Zařízení je vybaveno moderním, výkonným lithium-iontovou baterií, která splňuje všechny bezpečnostní požadavky. Vzhledem k vyššímu riziku spojenému s moderními bateriemi je třeba se zařízením a baterií zacházet opatrně a dodržovat následující bezpečnostní pokyny.



VAROVÁNÍ: Akumulátor nevystavujte mechanickému namáhání, jako je ohýbání nebo mačkání, a nevkładejte do něj špičaté nebo ostré předměty. Hrozí nebezpečí výbuchu.

- Pokud je to možné, nabíjejte zařízení v místě vybaveném detektorem kouře nebo požáru.

- Během nabíjení se ujistěte, že se v blízkosti nenacházejí žádné hořlavé materiály ani předměty.
- Během nabíjení zůstaňte v blízkosti zařízení a nenabíjejte jej během spánku.
- Toto zařízení obsahuje baterie/akumulátory, které smí vyměňovat pouze kvalifikované osoby.“
- Zařízení nenabíjejte venku, ve vlhkých místnostech ani na místech, kde lze očekávat velmi vysoké teploty (např. v zahradním domku nebo za čelním sklem automobilu).
- Pokud je baterie poškozená, nesmí se používat ani nabíjet. Proto je třeba baterii pravidelně kontrolovat, zda není poškozená.



Důležitá poznámka týkající se likvidace akumulátorů: Akumulátory mohou obsahovat toxické látky a poškozovat životní prostředí. Proto je důležité likvidovat baterie v souladu s platnými právními předpisy. Nikdy nevyhazujte akumulátory do běžného domácího odpadu. Vyřazené baterie lze bezplatně odevzdat u prodejce nebo ve speciálních sběrných místech.

3 Popis zařízení

3.1 Obsah balení

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je sada kompletní: 1x

TRIM 100


1x napájecí kabel USB

1x návod k použití

1x Čisticí kartáček 2x

Náhradní řezací nože


4 Spuštění zařízení

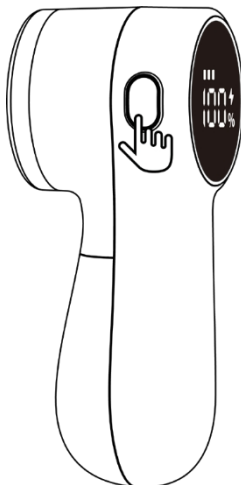

- Krátce stiskněte spínací tlačítko, aby se zařízení spustilo. Po spuštění jsou k dispozici 3 rychlosti.
- Výchozí nastavení je **1. rychlostní stupeň** (nízké otáčky), na displeji se zobrazí aktuální stav nabití.
- Stiskněte znovu spínací tlačítko, abyste přepnuli zařízení na **2. rychlostní stupeň** (střední otáčky).
- Stiskněte spínací tlačítko potřetí, abyste přepnuli zařízení na **3. rychlost** (vysoké otáčky).
- Stiskněte spínací tlačítko počtvrté, abyste zařízení vypnuli.

5 Návod k použití

Před použitím holicího strojek vyrovnejte povrch látky. Oděv je třeba vyhladit na rovné ploše.

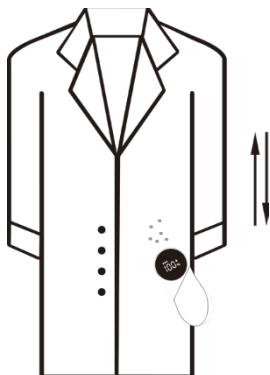

- Odstraňujte žmolky pohybem přístroje podle vzoru na oděvu.
- V případě většího množství obtížných žmolků pohybujte přístrojem podél vzoru svisle i vodorovně.
- Vyhněte se kontaktu přístroje s háčky, zipy, knoflíky a volnými nitěmi, protože by mohly být snadno poškozeny nebo roztrženy.
- Přístroj k oděvu silně netlačte!
Hrozí roztržení.



POZOR!

- Nepoužívejte holicí strojek na oděvech, které máte na sobě. Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození holicího strojeku.
- Přístroj musí být suchý.




TIPY

- Před prvním použitím vyzkoušejte přístroj na málo viditelném místě na oděvu.
- Neodstraňujte žmolky z oděvů, když máte oděv na sobě, hrozí zde riziko poranění.
- V případě tenkého oblečení položte dvě vrstvy oblečení na sebe nebo použijte např. žehlicí prkno.

6 Čištění nádoby na nečistoty

Jakmile se nádoba naplní přibližně z 80 %, je třeba ji vyčistit a vyčistit také vnitřní čepele.

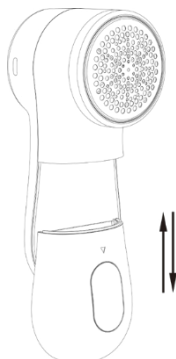

- Nádobu vysuňte jemným tahem směrem dolů.
- Nádobu vyprázdněte pomocí přiloženého kartáčku, případně ji otřete suchým hadříkem.
- Zasuňte nádobu zpět do přístroje.




POZOR!

Během čištění komory by měl být přístroj vypnutý.

7 Výměna / čištění nožů

Pokud je třeba čepel vyměnit, proveďte výměnu podle níže uvedeného návodu.

VAROVÁNÍ! Vnitřní nože jsou velmi ostré. Při jejich čištění a výměně buďte obzvláště opatrní.

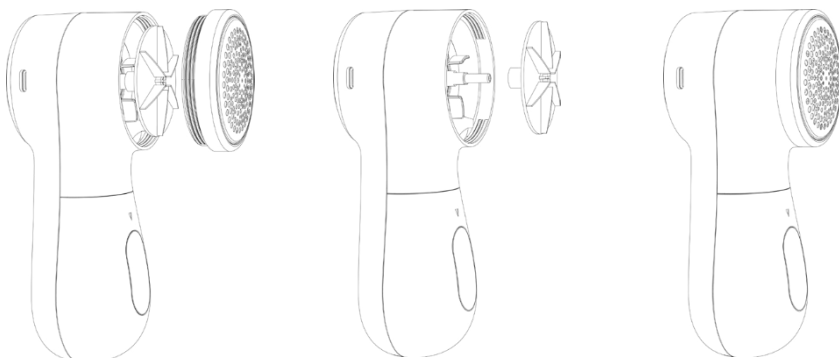

- Odšroubujte kovový kryt nožů otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Vyčistěte vnitřek holicího strojek a čepel od prachu a nahromaděných chlupů pomocí štětečku dodaného v balení.
- Pokud je třeba čepel vyměnit, vyměňte ji za novou.
- Nasadte kryt nožů otáčením ve směru hodinových ručiček.



Přístroj je vybaven bezpečnostní pojistkou, která zabráňuje spuštění, pokud je kryt nožů otevřený.



POZOR!

- Během čištění komory by měl být přístroj vypnutý.
- Zařízení by mělo být suché.
- Nikdy neponořujte zařízení ani nůž do vody ani jiných tekutin.

8 Údaje na displeji

Stav přístroje	Zobrazené informace
Provoz	Aktuální rychlost a stav nabití akumulátoru.
Vybitá baterie	Všechny údaje na displeji blikají.
Nabíjení	Zelená LED dioda bliká, ukazatel stavu baterie stoupá až na 100 %.
Plně nabitá baterie	Zelená LED dioda svítí trvale, ukazatel baterie 100 %,

9 Nabíjení zařízení

Zařízení připojte pomocí dodaného kabelu k USB portu počítače

nebo k nabíječce USB-A (není součástí balení).


Zelená LED dioda na displeji signalizující nabíjení bude blikat a po úplném nabití bude svítit trvale.

Během nabíjení se hodnota indikátoru napájení bude zvyšovat, až se po úplném nabití zobrazí 100 %.

Po nabití odpojte USB kabel od zařízení.

9.1 Parametry nabíjení

Minimální výkon potřebný k nabíjení zařízení je 0,75 W (5 V/150 mA). Výkon zajišťující maximální rychlost nabíjení je 4,25 W (5 V/850 mA).

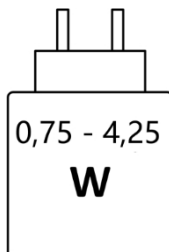

10 Řešení problémů

Pokud zařízení nefunguje tak, jak má, zkontrolujte jej podle níže uvedené tabulky.

Příznak	Možná příčina / řešení
Zařízení se nespustí	Zkontrolujte stav nabití baterie.
	Zkontrolujte, zda je kryt nožů správně utažen.
	Zkontrolujte, zda není nůž zablokován cizími předměty.
Problém s odstraněním chmýří	Zkuste chlupy několikrát zastříhnout.
	Zkuste zvýšit rychlost přístroje.
	Zkontrolujte, zda není nádoba na nečistoty přeplněná.
	Zkontrolujte opotřebení nožů a v případě potřeby je vyměňte za nové.

11 Technické údaje

- Napájení: 5 V / 1 A
- Počet rychlostí: 3
- Kapacita akumulátoru: 3 V / 1200 mAh (výdrž až 2 hodiny při středním stupni)
- Doba nabíjení: až 2 h
- Jmenovitý výkon: 2 W
- Rozměry: 148 × 61 × 62 mm

12 Chemické složení akumulátoru

Chemický název	Číslo CAS	Obsah %
Oxid lithný, niklový a kobaltový (LNCO)	113066-89-0	39,5 %
Saze (Carbon Black)	1333-86-4	1,44 %
Kopolymer ethylenu a vinylacetátu (EVA)	24937-79-9	0,7 %
Grafit	7782-42-5	20,6 %
Sodná sůl karboxymethylcelulózy (CMC)	9004-32-4	0,39 %
Poly(chloropren) (neopren)	9003-55-8	0,49 %
Polyethylen (PE)	9002-88-4	2,24 %
Fluorid lithný (LiF)	21324-40-3	14,38 %
Měď	7440-50-8	9,34 %
Hliník	7429-90-5	3,39 %
nikl	7440-02-0	0,93 %
Železo	7439-89-6	6,6 %

13 Právní upozornění

-  Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že zařízení TRIM 100 je v souladu se směrnicemi RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU a (GPSD) 2001/95/ES.
-  Společnost TechniSat nenese odpovědnost za jakékoli poškození výrobku způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávným používáním, neautorizovanými opravami, úpravami či nehodami.
-  Vyhrazujeme si právo na změny a tiskové chyby. Stav k 24. 11.
Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele.
Nejnovější verze návodu je k dispozici ve formátu PDF v sekci ke stažení na domovské stránce společnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.

14 Servisní pokyny

-  Tento výrobek prošel kontrolou kvality a vztahuje se na něj zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců od data nákupu. Prosíme uchovejte si účtenku jako doklad o nákupu. V případě záručních reklamací hradí náklady na zaslání přímo výrobci zákazník.
-  V případě dotazů, žádostí o informace nebo problémů s tímto zařízením kontaktujte naši technickou linku:
Po–Pá 8:00–16:00 na telefonním čísle: 71 310 41 48.
-  Zárukodavce se v rámci poskytnuté záruky zavazuje odstranit na vlastní náklady veškeré vady výrobku. Odstranění vad proběhne výměnou

vadného výrobku za nový, bez vad, nebo jeho opravou.

-  Pro uplatnění záruky je kupující povinen nahlásit vadu výrobku v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a doručit tam vadný výrobek. Výrobek by měl být doručen v kompletním stavu.
-  Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vyplývající z:
- používání nebo instalace výrobku v rozporu s návodem k použití,
 - nesprávného skladování nebo údržby zařízení,
 - oprav nebo úprav výrobku provedených neoprávněnými osobami,
 - vniknutí tekutin nebo cizích těles do vnitřku výrobku,
 - bleskem a přepětím v elektrické síti.
-  Ustanovení záruky nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) vyplývající z obecně platných právních předpisů.
-  Podrobné informace o bezpečnosti výrobku, včetně pravidel a postupu při uplatnění záruky a přidělení čísla RMA, je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 nebo e-mailem na adreseserwis@technisat.com , a to v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Online servisní hlášení lze podat na stránkách: www.serwis.technisat.com

15 Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2,
Siemianice 55-120 Oborniki
Śląskie

Zákaznický servis tel.:
+48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.pl
Otevřeno od pondělí do pátku v době: 8:00–16:00