

Návod na použitie


PURENO TRIM 100

Holiaci strojček na odevy, svetry, deky a textílie



 pureno

1 Pohľad na zariadenie

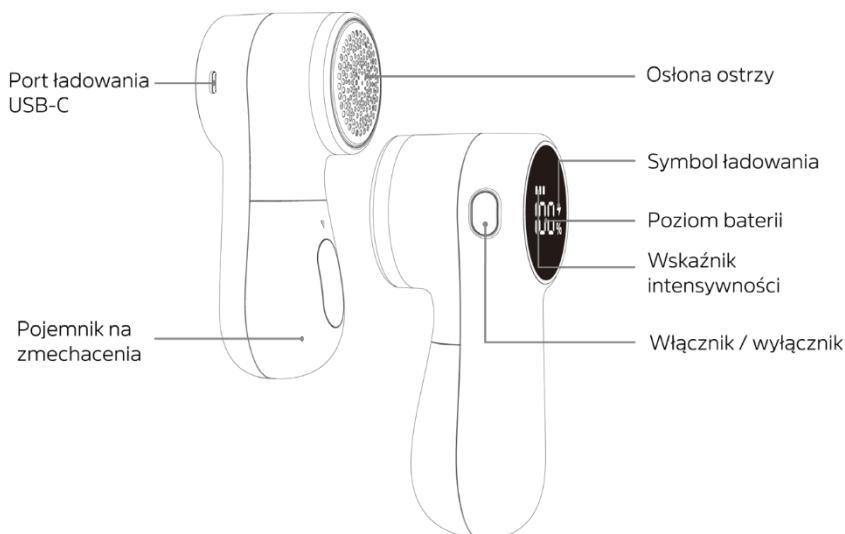

2 Bezpečnostné pokyny

21 Úvod

Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za nákup zariadenia TRIM 100 značky Pureno.

Účelom tohto návodu na použitie je pomôcť vám zoznámiť sa s funkciami nového zariadenia a optimálne ich využívať. Pomôže vám používať holiaci stroj bezpečne a v súlade s jeho určením. Je určený pre každú osobu, ktorá zariadenie inštaluje, obsluhuje, čistí alebo likviduje.

Návod na použitie uchovávajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Aktuálna verzia návodu na použitie je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti TechniSat v sekcii na stiahnutie pre daný produkt.

www.technisat.pl

Tím TechniSat

22 Použité znaky a symboly

V tomto návode:



Upozorňuje na bezpečnostné opatrenie, ktorého nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Dodržiavajte nasledujúce signálne slová:

VAROVANIE – Ťažké zranenia, ktoré môžu viesť k smrti.

POZOR – Zranenia.



Upozorňuje na bezpečnostné opatrenie, ktorého nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia. Opisuje tiež dodatočné funkcie zariadenia a upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo poruchám zariadenia.

Na zariadení:



Zariadenie je označené značkou CE a spĺňa všetky požadované normy EÚ.



Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú vhodné na recykláciu. Symbol preškrtnutého kruhového kontajnera na odpad znamená, že výrobok podlieha selektívnemu zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu

a Rady 2012/19/EÚ a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zariadenia, ako aj batérie a akumulátory po skončení ich životnosti, sa nesmú vyhadzovať spolu s ostatným odpadom z domácností. Používateľ je povinný odovzdať ich subjektu, ktorý zabezpečuje zber vyhasených elektrických a elektronických zariadení a batérií a akumulátorov a ktorý je súčasťou systému zberu takýchto odpadov, vrátane príslušného obchodu, miestneho zberného miesta alebo obecného úradu. Vyrazené zariadenia môžu mať škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí vzhľadom na potenciálny obsah nebezpečných látok, zmesí a zložiek. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklácie, opotrebovaného zariadenia. V tejto fáze sa formujú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, akým je čisté životné prostredie. Domácnosti sú tiež jednými z najväčších používateľov drobných zariadení a ich rozumné hospodárenie s nimi prispieva na zhodnocovanie druhotných surovín. V prípade nesprávnej likvidácie tohto výrobku môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na konci životného cyklu výrobku ho nevyhadzujte do bežného domového odpadu, ale odovzdajte do zberného miesta pre opotrebované

elektrických a elektronických zariadení. Upozorňuje na to symbol umiestnený na výrobku, v návode na použitie alebo na obale. Materiály sú vhodné na recykláciu v súlade s označením na štítku. Opätovným využitím, recykláciou alebo inými formami zhodnocovania starých zariadení významne prispievate k ochrane životného prostredia.



Dôležité upozornenie týkajúce sa likvidácie batérií/akumulátorov: Batérie/akumulátory v tomto zariadení môžu obsahovať toxické látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Z tohto dôvodu je nevyhnutné batérie/akumulátory likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie/akumulátory nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Vyčerpané batérie/akumulátory môžete bezplatne odovzdať u špecializovaného predajcu alebo v špeciálnych zberných miestach.

23 Určenie

TRIM 100 je zariadenie určené na odstraňovanie žmolkov, chumáčikov a záhybov z odevov, čalúnenia alebo iných textilných materiálov. Vďaka nemu vyzerajú odevy sviežejšie a upravenejšie. Zariadenie sa ľahko čistí a vďaka malým rozmerom sa osvedčí aj na cestách.

Holiaci strojček je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

24 Bezpečné zaobchádzanie s výrobkom

Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu zariadenia a prispeli k ochrane životného prostredia.

Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uchovajte si ich pre budúcnosť. Vždy dodržiavajte všetky varovania a pokyny uvedené v tomto návode a na zariadení.



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo zadusení! Obaly, časti obalu, fólie a priloženého príslušenstva v dosahu detí. Nebezpečenstvo zadusení fóliami a inými obalovými materiálmi!



VAROVANIE!

Nepoužívajte holiaci strojček na oblečení, ktoré máte na sebe. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia holiaceho strojčka.



Aby ste zabezpečili správne používanie zariadenia a predišli jeho poškodeniu a zraneniam, dodržiavajte všetky nižšie uvedené pokyny.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skúseností a znalostí o zariadení, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby boli súvisiace riziká zrozumiteľné.
- Deti by sa nemali s prístrojom hrať.
- Deti bez dozoru by nemali vykonávať čistenie a údržbu zariadenia.
- Zariadenie nie je hračka. Deti si neuvedomujú riziká spojené s používaním elektrických zariadení. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Zariadenie nepoužívajte na vlastnom tele, najmä v blízkosti vlasov.
- Na čistenie používajte výhradne priložené príslušenstvo a suchú handričku.
- Zariadenie neopravujte sami. Opravy smú vykonávať výlučne vyškolení odborníci. Obráťte sa na naše centrá zákazníckej podpory.
- Zariadenie nepošliapajte, nehádzte s ním ani ním netraste.

- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody. Ak sa do zariadenia dostane voda, vypnite ho a informujte servis.
- Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla, ktoré okrem bežného používania zariadenie ohrievajú.
- Počas používania zariadenia neotvárajte ani neodstraňujte kryt čepele.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený alebo ak je poškodená rezná časť alebo kryt noža.
- Pri otváraní nádoby postupujte opatrne, aby ste ju nepoškodili.
- Počas používania zariadenia nedovoľte, aby sa ostré predmety dostali do kontaktu s nožmi.
- Zariadenie nezapínajte počas čistenia alebo údržby.
- Počas čistenia alebo údržby zariadenia sa nedotýkajte nožov.
- Neohýbajte a nedeformujte perforovaný kryt nožov
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do otvoru, ktorý je prístupný po odstránení nádoby na chumáče.



POZOR! Nebezpečenstvo porezania! Čepele holiaceho strojčka sú veľmi ostré.

- Holiaci strojček nepoužívajte bez krytu čepieľok.
- Toto zariadenie je určené výhradne na použitie na odevoch.
- Nesnažte sa sami odstraňovať kryt.
- Zariadenie nemastite ani nenamáčajte do oleja.
- Prístroj nekladte na iné elektrické zariadenia.
- Zariadenie je určené na použitie v interiéri.
- Ak zariadenie vykazuje známky poškodenia, nesmie sa uvádzať do prevádzky.
- Úpravy zariadenia sú zakázané.

25 Zaobchádzanie s akumulátormi



VAROVANIE! Zariadenie je vybavené modernou, výkonnou lítio-iónovú batériu, ktorá splňa všetky bezpečnostné požiadavky. Vzhľadom na vyššie riziko spojené s modernými batériami je potrebné so zariadením a batériou zaobchádzať opatrne a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny.



VAROVANIE: Akumulátor nevystavujte mechanickému namáhaniu, ako je ohýbanie alebo stláčanie, ani do neho nevkladajte špicaté alebo ostré predmety. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Ak je to možné, zariadenie nabíjajte v priestore vybavenom detektorom dymu alebo ohňa.

- Počas nabíjania sa uistite, že v blízkosti sa nenachádzajú žiadne horľavé materiály ani predmety.
- Počas nabíjania zostaňte v blízkosti zariadenia a nenabíjajte ho počas spánku.
- Toto zariadenie obsahuje batérie/akumulátory, ktoré smú vymieňať iba kvalifikované osoby.“
- Zariadenie nenabíjajte vonku, vo vlhkých priestoroch ani na miestach, kde sa dá očakávať veľmi vysoká teplota (napr. v záhradnej kôlne alebo za čelným sklom automobilu).
- Ak je batéria poškodená, nesmie sa používať ani nabíjať. Preto je potrebné batériu pravidelne kontrolovať, či nie je poškodená.



Dôležité upozornenie týkajúce sa likvidácie akumulátorov: Akumulátory môžu obsahovať toxické látky a poškodzovať životné prostredie. Preto je dôležité likvidovať batérie v súlade s platnými právnymi predpismi. Nikdy nevyhadzujte akumulátory do bežného domového odpadu. Vyčerpané batérie môžete bezplatne odovzdať u predajcu alebo v špeciálnych zberných miestach.

3 Popis zariadenia

3.1 Obsah balenia

Pred spustením skontrolujte, či je sada kompletná: 1x TRIM 100


1x napájací USB kábel

1x návod na použitie

1x Čistiaci štetec 2x

Náhradné rezacie nože

4 Spustenie zariadenia

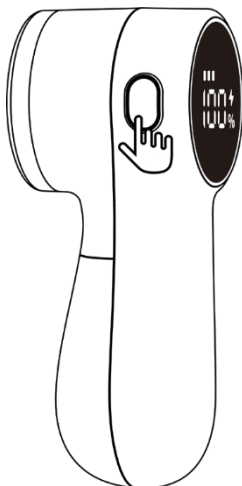

- Krátko stlačte tlačidlo zapnutia, aby ste zariadenie spustili. Po spustení sú k dispozícii 3 rýchlosti.
- Zariadenie sa štandardne spustí na **1. rýchlostnom stupni** (nízke otáčky), na displeji sa zobrazí aktuálny stav nabitia.
- Stlačte opäť tlačidlo zapnutia, aby ste zariadenie prepnuť na **2. rýchlosť** (stredné otáčky).
- Stlačte tlačidlo zapnutia tretíkrát, aby ste zariadenie prepnuť na **3. rýchlosť** (vysoké otáčky).
- Stlačte tlačidlo zapnutia štvrtýkrát, aby ste zariadenie vypli.

5 Návod na použitie

Pred použitím holiaceho strojčeka vyrovnajte povrch tkaniny. Odev je potrebné vyhladzovať na rovnej ploche.



- Púcho odstraňujte pohybom zariadenia podľa vzoru na odevu.
- V prípade veľkého množstva žmolkov posúvajte zariadenie pozdĺž vzoru zvisle aj vodorovne.
- Vyhnite sa kontaktu zariadenia s háčikmi, zipsmi, gombíkmi a voľnými niťami, pretože sa môžu ľahko poškodiť alebo roztrhnúť.
- Prístroj netlačte silno na odev! Hrozí roztrhnutie.



POZOR!

- Nepoužívajte holiaci strojček na odevoch, ktoré máte na sebe. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia holiaceho strojčeka.
- Prístroj musí byť suchý.




TIPY

- Pred prvým použitím vyskúšajte zariadenie na málo viditeľnom mieste na odevu.
- Neodstraňujte žmolky z oblečenia, keď máte oblečenie na sebe, hrozí to poranenie tela.
- V prípade tenkých odevov položte dve vrstvy odevu na seba alebo použite napríklad žehliacu dosku.

6 Čistenie nádoby na nečistoty

Keď sa nádoba naplní približne na 80 %, je potrebné vyčistiť nádobu a vnútorné čepele.

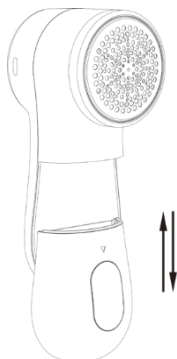

- Zásobník vysuňte jemným potiahnutím smerom nadol.
- Nádobu vyprázdňte pomocou priloženej kefy, prípadne ju utrite suchou handričkou.
- Zasuňte nádobu späť do zariadenia.




POZOR!

Počas čistenia komory by mal byť prístroj vypnutý.

7 Výmena / čistenie nožov

Ak je potrebná výmena noža, vymeňte ho podľa nasledujúcich pokynov.

VAROVANIE! Vnútročné nože sú veľmi ostré. Pri ich čistení a výmene postupujte s mimoriadnou opatrnosťou.

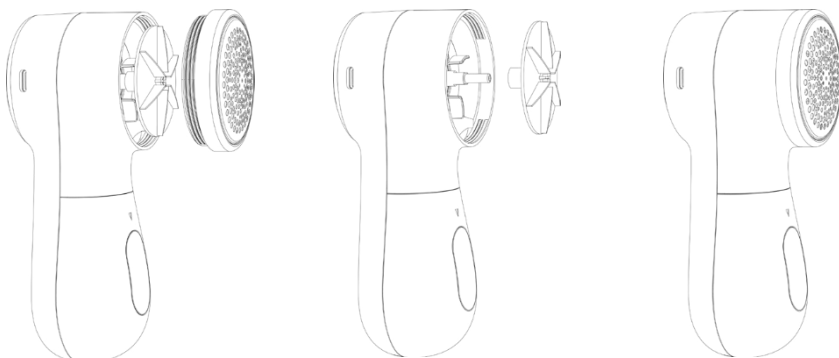

- Odskrutkujte kovový kryt čepeľok otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
- Vnútro holiaceho strojčeka a čepele očistite od prachu a nahromadených chlpkov pomocou kefky priloženej v balení.
- Ak je potrebná výmena čepele, vymeňte ju za novú.
- Nasadzte kryt nožov otáčaním v smere hodinových ručičiek.



Prístroj je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá zabraňuje spusteniu, ak je kryt nožov otvorený.



POZOR!

- Počas čistenia komory by malo byť zariadenie vypnuté.
- Prístroj by mal byť suchý.
- Nikdy neponárajte zariadenie ani čepeľ do vody ani iných tekutín.

8 Indikácie na displeji

Stav zariadenia	Zobrazené informácie
Prevádzka	Aktuálny prevádzkový režim a stav nabitia akumulátora.
Vybitá batéria	Všetky údaje na displeji blikajú.
Nabíjanie	Zelená LED dióda bliká, indikátor batérie stúpa na 100 %.
Plne nabitie	Zelená LED dióda svieti nepretržite, indikátor batérie ukazuje 100 %,

9 Nabíjanie zariadenia

Zariadenie je potrebné pripojiť pomocou dodaného kábla k USB portu v počítači

alebo k nabíjačke USB-A (nie je súčasťou balenia).

Zelená LED dióda na displeji signalizujúca nabíjanie bude blikať a po úplnom nabití bude svietiť nepretržite.


Počas nabíjania sa hodnota indikátora nabitia bude zvyšovať, až kým sa po úplnom nabití nezobrazí 100 %.

Po nabití odpojte USB kábel od zariadenia.

9.1 Parametre nabíjania

Minimálny výkon potrebný na nabíjanie zariadenia je 0,75 W (5 V/150 mA).

Výkon zaručujúci maximálnu rýchlosť nabíjania je 4,25 W (5 V/850 mA).

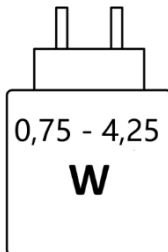

10 Riešenie problémov

Ak zariadenie nefunguje podľa očakávaní, skontrolujte ho podľa nasledujúcej tabuľky.

Príznak	Možná príčina / riešenie
Zariadenie sa nespustí	Skontrolujte stav nabitia batérie.
	Skontrolujte, či je kryt nožov správne dotiahnutý.
	Skontrolujte, či nie je čepeľ zablokovávaná cudzími predmetmi.
Problém s odstraňovaním chuchvalcov	Skúste chumáče niekoľkokrát odstrániť.
	Skúste zvýšiť rýchlosť zariadenia.
	Skontrolujte, či nie je nádoba na nečistoty preplnená.
	Skontrolujte opotrebenie nožov a v prípade potreby ich vymeňte za nové.

11 Technické údaje

- Napájanie: 5 V / 1 A
- Počet rýchlostných stupňov: 3
- Kapacita akumulátora: 3 V / 1200 mAh (výdrž až 2 hodiny pri strednej rýchlosti)
- Doba nabíjania: do 2 h
- Menovitý výkon: 2 W
- Rozmery: 148 x 61 x 62 mm

12 Chemické zloženie akumulátora

Chemický názov	Číslo CAS	Obsah %
Oxid lítia, niklu a kobaltu (LNCO)	113066-89-0	39,5 %
Saze (Carbon Black)	1333-86-4	1,44 %
Kopolymér etylénu a vinylacetátu (EVA)	24937-79-9	0,7 %
Grafit	7782-42-5	20,6 %
Sodná karboxymetylcelulóza (CMC)	9004-32-4	0,39 %
Poly(chloroprén) (neoprén)	9003-55-8	0,49 %
Polyetylén (PE)	9002-88-4	2,24 %
Fluorid lítny (LiF)	21324-40-3	14,38 %
Meď	7440-50-8	9,34 %
Hliník	7429-90-5	3,39 %
Nikel	7440-02-0	0,93 %
Železo	7439-89-6	6,6 %

13 Právne upozornenia

-  Spoločnosť TechniSat týmto vyhlasuje, že zariadenie TRIM 100 je v súlade so smernicami RoHS 2011/65/EÚ, EMC 2014/30/EÚ a (GPSD) 2001/95/ES.
-  Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za žiadne poškodenia výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním alebo nesprávnou obsluhou, neautorizovanými opravami, úpravami alebo nehodami.
-  Vyhradujeme si právo na zmeny a tlačové chyby. Stav k 24. 11. Kopírovanie a rozmnožovanie len so súhlasom vydavateľa.
- Najnovšia verzia návodu je k dispozícii vo formáte PDF v sekcii na stiahnutie na hlavnej stránke spoločnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.

14 Servisné pokyny

-  Tento výrobok prešiel kontrolou kvality a vzťahuje sa naň zákonná záručná lehota v dĺžke 24 mesiacov od dátumu nákupu. Prosíme uchovajte si pokladničný blok ako doklad o kúpe. V prípade reklamácií hradí náklady na zaslanie priamo výrobcovi zákazník.
-  V prípade otázok, požiadaviek o informácie alebo problémov s týmto zariadením kontaktujte našu technickú linku:
Po. – Pia. 8:00 – 16:00 na telefónnom čísle: 71 310 41 48.
-  Zárukodávateľ sa v rámci poskytnutej záruky zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetky vady výrobku. Odstránenie väd sa uskutoční výmenou vadného výrobku za nový, bez väd, alebo jeho opravou.



Na uplatnenie záruky je kupujúci povinný nahlásiť vadu výrobku v predajni, v ktorej bol výrobok zakúpený, a doručiť tam vadný výrobok. Výrobok by mal byť doručený v kompletnom stave.



Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku spôsobené kupujúcim alebo vyplývajúce z:

- používania alebo inštalácie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie,
- nesprávneho skladovania alebo údržby zariadenia,
- oprav alebo úprav výrobku vykonaných neoprávnenými osobami,
- vniknutia tekutín alebo cudzích predmetov do vnútra zariadenia,
- bleskov a prepätia v elektrickej sieti.



Ustanovenia záruky nevylučujú, neobmedzujú ani nezastavujú práva kupujúcich (spotrebiteľov) vyplývajúce z všeobecne platných právnych predpisov.



Podrobné informácie o bezpečnosti výrobku, vrátane pravidiel a postupu pri uplatňovaní záruky a pridelenia čísla RMA, je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 alebo e-mailom na adreseserwis@technisat.com , v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.

Online servisné hlásenia prostredníctvom webovej stránky: www.serwis.technisat.com

15 Výrobca

TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2,
Siemianice 55-120 Oborniki
Śląskie

Zákaznícky servis tel.:

+48 71 310 40 00,

e-mail: biuro@technisat.pl

Otvorené od pondelka do piatku v čase: 8:00–16:00