

Használati útmutató

VIOLA 2 C BT

Hordozható DAB+/FM rádió Bluetooth funkcióval



TechniSat

1 Tartalomjegyzék

1 Tartalomjegyzék	2
2 Ábrák	7
21 Előlnézet.....	7
22 Hátlap.....	9
3 Előszó.....	10
3.1 A használati útmutató célközönsége	10
3.1.1 Rendeltetésszerű használat	10
3.2 Fontos tudnivalók	10
3.2.1 Biztonság.....	12
3.2.2 Hulladékkezelés	19
3.2.3 Jogi megjegyzések	23
3.2.4 Szolgáltatási információk	25
4 A készülék felállítása	27
5 A Viola 2 C BT leírása.....	30

5.1	A szállítási tartalom	30
5.2	A Viola 2 C BT különleges tulajdonságai	30
5.3	A Viola 2 C BT üzembe helyezése	31
5.3.1	Az akkumulátorok behelyezése	31
5.3.2	A tápegység csatlakoztatása	32
5.3.3	A teleszkópos antenna beállítása	33
5.3.4	A fejhallgató használata	34
5.4	Általános készülékfunkciók	35
5.4.1	A készülék bekapcsolása	35
5.4.2	A készülék kikapcsolása	36
5.4.3	Hangerő beállítása	36
5.4.4	Kijelzők megjelenítése	37
5.4.5	Váltás DAB+/FM/Bluetooth mód között	38
6	Menü kezelése	38
7	A DAB+ (digitális rádió) funkció.....	40
7.1	Mi az a DAB+?	40
7.1.1	Adattömörítés	40


712	Audio stream.....	41
72	DAB+ (digitális rádió) vétel	42
721	Teljes keresés végrehajtása	42
722	Csatorna kiválasztása.....	43
723	DAB+ adó mentése egy programmemóriába.....	44
724	DAB+ csatorna előhívása egy memóriából.....	44
725	Programhely felülírása / törlése	45
726	Jelerősség	45
727	DAB+ adók kézi beállítása	46
728	Inaktív csatornák törlése.....	47
8	FM (UKW) üzemmód	48
81	Az FM (UKW) üzemmód első beállítása	48
82	Automatikus csatornakeresés	49
83	Kézi csatornakeresés	49
84	Keresési beállítások.....	50
85	Hangbeállítások.....	51
9	FM-adó mentése egy programmemóriába	51
5	A Viola 2 C BT leírása.....	30

91	FM-rádióállomás előhívása egy memóriából.....	52
10	Bluetooth	52
10.1	A Bluetooth bekapcsolása	53
102	Külső eszköz párosítása.....	54
103	A párosítás felfüggesztése.....	56
11	További funkciók.....	56
11.1	Alvóidőzítő	56
112	Ébresztő	57
1121	Ébresztő beállítása.....	58
113	Az ébresztő kikapcsolása a riasztás után	60
12	Rendszerbeállítások.....	60
121	Idő- és dátumbeállítások.....	61
121.1	Idő/dátum kézi beállítása.....	61
1212	Az idő automatikus frissítése.....	62
1213	Az időformátum beállítása	63
1214	A dátumformátum beállítása.....	64


13 Az óra megjelenése	65
13.1 Hátvilágítás	65
13.2 Nyelv	67
13.3 Gyári beállítás	68
13.4 Szoftververzió	69
14 Tisztítás	70
15 Hibajavítás	71
16 Műszaki adatok	73
17 A mellékelt hálózati tápegység műszaki adatai	74
18 Megjegyzések.....	75
 5 A Viola 2 C BT leírása.....	 30

2 Ábrák

21 Előlnézet

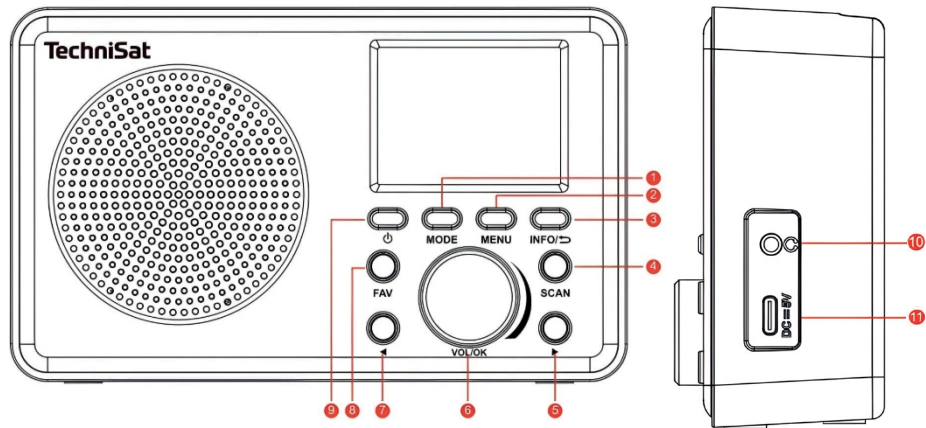

- 1 **MODE** gomb a DAB+ / FM / Bluetooth módok közötti váltáshoz
- 2 **MENU** gomb a készülék menüjének megnyitásához
- 3 INFO/VISSZA **gomb**
- 4 **SCAN** gomb az automatikus csatornakeresés elindításához
- 5 > „**Előre**” gomb
- 6 **VOL/OK** forgógomb a hangerő szabályozásához és a funkciók megerősítéséhez
- 7 < „**Vissza**” gomb
- 8 **FAV** gomb a kedvencek mentéséhez
- 9 **ON/OFF** gomb a készülék be- és kikapcsolásához
- 10 **Fejhallgató-csatlakozó**
- 11 **USB-C aljzat** a mellékelt tápegység (5 V/1 A) csatlakoztatásához

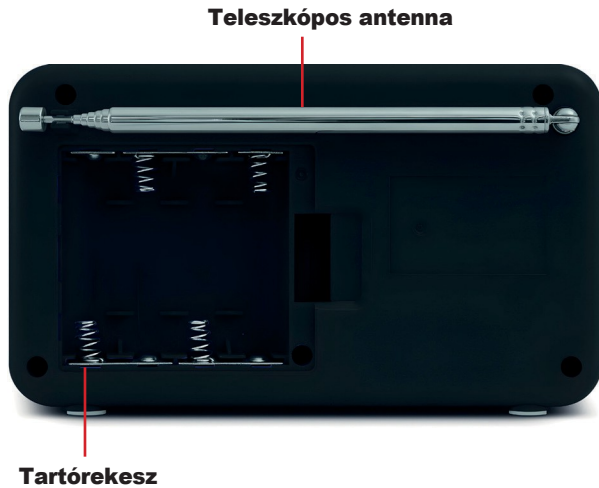

3 Előszó

Ez a használati útmutató segít Önnek a rádiókészülék – a továbbiakban VIOLA 2 C BT vagy készülék néven említve – rendeltetésszerű és biztonságos használatában.

3.1 A használati útmutató célközönsége

A használati útmutató minden olyan személynek szól, aki a készüléket felállítja, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja.

3.1.1 Rendeltetésszerű használat

A készüléket DAB+/FM rádióadások vételére fejlesztették ki. Zenei fájlok Bluetooth-on keresztül lejátszhatók. A készülék magáncélú használatra készült, és nem alkalmas kereskedelmi célokra.

3.2 Fontos tudnivalók

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat a biztonsági kockázatok minimalizálása, a készülék megromlásának elkerülése, valamint a környezetvédelem érdekében.

Olvassa el figyelmesen az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg azokat későbbi kérdések esetére. Mindig tartsa be a jelen használati útmutatóban és a készülék hátoldalán szereplő összes figyelmeztetést és utasítást.



Figyelem – Fontos utasítást jelöl, amelyet feltétlenül be kell tartania a készülék meghibásodásának, az adatvesztésnek/adatvisszaélésnek vagy a nem szándékos működésnek az elkerülése érdekében.



Tipp – A leírt funkcióra vonatkozó utasítást jelöli, valamint egy kapcsolódó és esetleg figyelembe veendő egyéb funkciót, a kézikönyv megfelelő pontjára hivatkozva.

3.2.1 Biztonság

Saját biztonsága érdekében gondosan olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket, mielőtt üzembe helyezi a Viola 2 C BT készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a biztonsági óvintézkedések be nem tartásából eredő károkért.



Soha ne nyissa ki a készüléket!
A feszültség alatt álló alkatrészek megérintése életveszélyes!



Az esetlegesen szükséges beavatkozást kizárólag képzett szakember végezheti.



A készüléket kizárólag mérsékelt éghajlati viszonyok között szabad üzemeltetni.






Hosszabb, hideg környezetben történő szállítás után, majd meleg helyiségbe való bevitelt követően ne kapcsolja be azonnal a készüléket; várja meg, amíg a hőmérséklet kiegyenlítődik.



Ne tegye ki a készüléket csepp- vagy fröccsenő víznek. Ha víz jutott a készülékbe, kapcsolja ki, és értesítse a szervizt.



Ne tegye ki a készüléket olyan hőforrásoknak, amelyek a normál használaton felül tovább melegítik azt.



Feszültségingadozás esetén válassza le a készüléket a hálózati aljzatról. A túlfeszültség károsíthatja a készüléket.



Szembetűnő készülékhiba, szag- vagy füstképződés, jelentős működési zavarok vagy a burkolat sérülése esetén kapcsolja ki a készüléket, és értesítse a szervizt.



A készüléket a hálózati tápegységgel kizárólag 100 V–240 V~, 50/60 Hz hálózati feszültségre szabad csatlakoztatni.



Soha ne próbálja meg a készüléket más feszültséggel üzemeltetni.



A tápegységet csak akkor szabad csatlakoztatni, ha a telepítés a szabályoknak megfelelően befejeződött.



Ha a hálózati tápegység meghibásodott, vagy a készülék egyéb sérüléseket mutat, azt nem szabad üzembe helyezni.



A hálózati tápegységet a konnektorból a dugaszánál fogva húzza ki – ne a kábelénél.



Ne üzemeltesse a készüléket fürdőkádban, úszómedence vagy fröccsenő víz közelében.



Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a meghibásodott készüléket. Mindig forduljon az egyik ügyfélszolgálatunkhoz.



Idegen tárgyak, pl. tűk, érmék stb. nem eshetnek a készülék belsejébe. Ne érintse meg a csatlakozó érintkezőit fémtárgyakkal vagy az ujjával. Ez rövidzárlatot okozhat.



Ne helyezzen nyílt tűzforrásokat, pl. égő gyertyákat a készülékre.



Soha ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják ezt a készüléket.



A készülék kikapcsolt állapotban/készenléti üzemmódban is csatlakozik az áramhálózathoz. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Csak a csatlakozót húzza ki, ne a kábelt.



Ne hallgasson zenét vagy rádiót túl nagy hangerőn. Ez maradandó halláskárosodáshoz vezethet.



Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozottak, vagy tapasztalat és/vagy ismeretek hiányában vannak, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy tőle kaptak utasításokat a készülék használatára vonatkozóan.



A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.



Tilos a készüléken bármilyen átalakítást végrehajtani.



A sérült készülékeket és kiegészítőket nem szabad tovább használni.

A BaGerien kezelése



Ügyeljen arra, hogy a kiegészítők ne kerüljenek gyermekek kezébe. A gyermekek a kiegészítőket a szájukba vehetik és lenyelhetik. Ez súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. Ebben az esetben azonnal forduljon orvoshoz! Ezért a kiegészítőket kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja.



A készüléket kizárólag az ahhoz engedélyezett elemekkel üzemeltesse.



A hagyományos BaGerien-eket nem szabad tölteni. A BaGerien-eket nem szabad más anyagokkal újraaktiválni, szétszerelni, felmelegíteni vagy nyílt tűzbe dobni (robbanásveszély!).



A BaGeriek és a készülék érintkezőit a behelyezés előtt tisztítsa meg.



Helytelenül behelyezett BaGerien esetén robbanásveszély áll fenn!



Az elemeket kizárólag a megfelelő típusú és modellszámú elemekkel cserélje ki



Figyelem! Ne tegye ki a BaGerie-ket szélsőséges körülményeknek.



Ne tegye őket radiátorra, és ne tegye ki őket közvetlen napfénynek!



A

kifolyó vagy sérült BaGeriek érintéskor

bőrrel érintkezve marásos sérüléseket okozhatnak. Ilyen esetben használjon megfelelő védőkesztyűt. Tisztítsa meg az akkumulátor-rekeszt egy száraz ruhával.



Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

3.2.2 Hulladékkezelés

Új készülékét a szállítás során a csomagolás védte. Kérjük, válassza szét a csomagolóanyagokat, és a helyi előírásoknak megfelelően, a kijelölt gyűjtő- és újrahasznosító rendszereken keresztül ártalmatlanítsa azokat. A termék élettartamának végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőponton kell leadni.



Erre utal a terméken, a használati utasításban vagy a csomagoláson található „” szimbólum. Az anyagok a jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók.

A használt készülékek újrafelhasználásával, anyag-visszanyerésével vagy más formájú hasznosításával jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez.



A helyi önkormányzatnál érdeklődjön a felelős hulladékkezelő helyről. Ügyeljen arra, hogy az üres elemek/akkumulátorok, valamint az elektronikus hulladékok ne kerüljenek a háztartási hulladék közé, hanem megfelelő módon kerüljenek ártalmatlanításra (visszavétel a szakszettekben, veszélyes hulladék).



Az elemek/akkumulátorok olyan veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják az egészséget és a környezetet. Az elemekre/akkumulátorokra az 2006/66/EK európai irányelv vonatkozik. Ezeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.



Ártalmatlanítási útmutató:

A csomagolás ártalmatlanítása:

Új készülékét a szállítás során a csomagolás védte. Az összes felhasznált anyag környezetbarát és újrahasznosítható. Kérjük, segítsen nekünk, és a csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a helyi hulladékgazdálkodási intézménynél.



Fulladásveszély! A csomagolást és annak alkatrészeit ne hagyja gyermekek kezébe. A fóliák és egyéb csomagolóanyagok fulladásveszélyt jelentenek.

A készülék ártalmatlanítása:

A régi készülékek nem értéktelen hulladékok. A környezetbarát ártalmatlanítás révén értékes nyersanyagok nyerhetők vissza. Kérdezze meg városi vagy önkormányzati hivatalát a készülék környezetbarát és szakszerű ártalmatlanításának lehetőségeiről. A készülék ártalmatlanítása előtt távolítsa el a benne található elemeket/akkumulátorokat.



Ez a készülék a 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van jelölve az elektromos és elektronikus hulladékokról (WEEE). 



Ezt a terméket élettartama végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőponton kell leadni. Erre a terméken, a használati utasításban vagy a csomagoláson található szimbólum utal. Az anyagok a jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újrafelhasználásával, anyagi újrahasznosításával vagy más formájú újrahasznosításával Ön is fontos hozzájárulást nyújt környezetünk védelméhez.



Fontos tudnivaló az elemek/akkumulátorok ártalmatlanításáról: Az elemek/akkumulátorok környezetre káros anyagokat tartalmazhatnak. Ezért az elemeket/akkumulátorokat feltétlenül a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Soha ne dobja az elemeket/akkumulátorokat a szokásos háztartási hulladék közé. A kimerült elemeket/akkumulátorokat ingyenesen leadhatja szakkereskedőjénél vagy speciális hulladékgyűjtő pontokon.



A TechniSat ezúton kijelenti, hogy a Viola 2 C BT típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

[hGp://konf.tsat.de/?ID=30805](https://konf.tsat.de/?ID=30805)



A TechniSat nem vállal felelősséget a külső hatások, kopás, nem megfelelő kezelés, jogosulatlan javítás, módosítások vagy balesetek miatt bekövetkező termékkárosodásokért.



Változások és nyomdai hibák fenntartva. Állapot: 2026. szeptember.
A másolás és sokszorosítás kizárólag a kiadó engedélyével megengedett.



A használati útmutató legfrissebb verziója a Technisat weboldalán érhető el. Egyszerűen olvassa be az alábbi QR-kódot okostelefonjával vagy táblagépével.



[hGp://bda](https://bda.hGp://bda?code=30805)

[code=30805](https://bda.hGp://bda?code=30805)



A VIOLA 2 C BT és a TechniSat a következő cég bejegyzett védjegyei:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de



Ez a termék minőségellenőrzésen esett át, és a vásárlás napjától számított 24 hónapos törvényes jótállási idő vonatkozik rá. Kérjük, őrizze meg a számlát vásárlási igazolásként. Jótállási igény esetén kérjük, forduljon a termék forgalmazójához.



Figyelem!

Kérdések és információk esetén, illetve ha problémája adódik ezzel a készülékkel, technikai ügyfélszolgálatunk elérhető:

Hétfő–péntek 8:00–20:00 között a
03925/9220 1800-as telefonszámon.



A készülék esetleges beküldése esetén kizárólag a következő címet használja:

TechniSat Digital GmbH

Service-Center

Nordstr. 4a

39418 Staßfurt

Az említett cégek, intézmények vagy márkák nevei a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

4 A készülék felállítása

- > Helyezze a készüléket szilárd, biztonságos és vízszintes felületre. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.



Figyelem!:

- > Ne helyezze a készüléket puha felületekre, például szőnyegre, takaróra, illetve függönyök és falikárpitok közelébe. A szellőzőnyílások eltakaródhatnak. Ez megszakíthatja a szükséges légáramlást. Ez akár a készülék kigyulladásához is vezethet.
- > Ne helyezze a készüléket hőforrások, például radiátorok közelébe. Kerülje a közvetlen napfényt és a rendkívül poros helyeket.

- > A készüléket ne helyezze magas páratartalmú helyiségekbe, pl. konyhába vagy szaunába, mivel a kondenzvíz lecsapódása károsíthatja a készüléket. A készülék száraz környezetben és mérsékelt éghajlati viszonyok között való használatra készült, és nem szabad csepp- vagy fröccsenő víznek kitenni.
- > Vegye figyelembe, hogy a készülék lábai bizonyos bútorfelületeken színes nyomokat hagyhatnak. Helyezzen védőréteget a bútorok és a készülék közé.
- > Tartsa a Viola 2 C BT készüléket távol az erős mágneses mezőt generáló készülékektől.
- > Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- > Ha a készüléket hideg környezetből melegbe viszi, a készülék belsejében nedvesség csapódhat le. Ebben az esetben várjon körülbelül egy órát, mielőtt üzembe helyezi.
- > A hálózati kábelt úgy fektesse le, hogy senki ne botolhasson bele.

- > Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel vagy a tápegység mindig könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket gyorsan le tudja választani az áramellátásról!
- > Hálózati csatlakozás: Dugja be teljesen a hálózati csatlakozót a konnektorba.
- > Használjon megfelelő, könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozót, és kerülje a többszörös csatlakozók használatát!
- > Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel, áramütésveszély áll fenn!
- > Meghibásodás, illetve a házból áradó füst vagy szag esetén azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból!
- > Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, pl. hosszabb utazás előtt, húzza ki a hálózati csatlakozót.
- > Ha a készüléket hosszabb ideig nem üzemelteti, szükség esetén vegye ki az elemeket.
- > A túl magas hangerő, különösen fejhallgató használata esetén, halláskárosodást okozhat.

5 A Viola 2 C BT leírása

5.1 A csomag tartalma

Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes-e: 1x Viola 2 C
BT
1x hálózati tápegység
1x használati útmutató

5.2 A Viola 2 C BT különleges tulajdonságai

A Viola 2 C BT a következő funkciókkal rendelkezik:

- > A rádió az FM 87,5–108 MHz (analóg) és a DAB+ 174,9–239,2 MHz (digitális) frekvenciákon vesz.
- > Idő- és dátumkijelzés.
- > Bluetooth (5.4-es verzió).

5.3 A Viola 2 C BT üzembe helyezése

5.3.1 -elemek behelyezése

- > Nyissa ki az elemtartót a készülék hátoldalán úgy, hogy az elemtartó fedelét a rányomott nyíl irányába nyomja. Ezután vegye le a fedelet.
- > Helyezzen be 4 db AA elemet, ügyelve a megfelelő irányra. Az elemek polaritása az elemtartó alján van feltüntetve.
- > Helyezze vissza a tartály fedelét a tartályra, és csukja be, amíg hallhatóan a helyére nem kattán.



A gyengülő elemeket időben cserélje ki.

5.3.2 A tápegység csatlakoztatása

- > Ehhez csatlakoztassa a mellékelt tápegység USB-C csatlakozóját a készülék oldalán található, **„DC 5V”** felirattal ellátott aljzathoz. Ezután csatlakoztassa a tápegységet a hálózathoz.



Mielőtt a fali aljzathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a tápegység üzemi feszültsége megegyezik a helyi hálózati feszültséggel.



Az első áramcsatlakozás után megjelenik

A kijelzőn megjelenik a „TechniSat” felirat. Ezután elindul az első telepítéshez szükséges varázsló.

5.3.3 A T leszkóantenna beállítása

A fogható csatornák száma és minősége a telepítési hely vételi viszonyaitól függ. A teleszkópos antennával kiváló vétel érhető el.

> Állítsa fel a teleszkópos antennát, és húzza ki teljes hosszában.



Fontos a teleszkóantenna pontos beállítása, különösen a DAB+ vétel határterületein.

Az interneten például a

„www.dabplus.de” kifejezésre keresve gyorsan meg lehet találni a legközelebbi adótorony helyét.



Indítsa el az első keresést egy ablaknál, az adótorony irányába. Rossz vételi körülmények között a DAB+ vétel csak korlátozottan lehetséges.



Ne érintse meg a teleszkópos antennát egy adó lejátszása közben. Ez vételi zavarokhoz és hangkimaradásokhoz vezethet.

5.3.4 K -erősítő használata

Figyelem: halláskárosodás veszélye!

Ne hallgassa a rádiót nagy hangerővel fejhallgatóval. Ez maradandó halláskárosodáshoz vezethet. A fejhallgató használata előtt állítsa a készülék hangerőjét a legkisebb szintre.



Kizárólag 3,5 milliméteres jack csatlakozóval rendelkező fejhallgatót használjon.

- > Dugja be a fejhallgató csatlakozóját a készülék oldalán található **fejhallgató-csatlakozó**ba. A hangvisszaadás most kizárólag a fejhallgatón keresztül történik, a hangszóró el van némítva.
- > Ha ismét a hangszórókon keresztül szeretne hallgatni, húzza ki a fejhallgató csatlakozóját a készülék fejhallgató-csatlakozójából.

54 Általános készülékfunkciók

54.1 A készülék bekapcsolása

- > A jó DAB+/FM (UKW) vétel biztosítása érdekében húzza ki teljesen a készülék hátulján található antennát. Ehhez vegye figyelembe a 4.3.3. pontot is.
- > Először készítse elő a Viola 2 C BT készüléket a használatra a 4.3.1. és 4.3.2. pontokban leírtak szerint.
- > Az **ON/OFF** gomb megnyomásával kapcsolja be a Viola 2 C BT készüléket.



Az első bekapcsolás után a készülék automatikusan elindítja az első telepítési varázslót. Először kiválaszthatja a készülék kezeléséhez használt nyelvet. Ezt követően a készülék teljes csatornakeresést hajt végre DAB+ üzemmódban. Eközben a készülék kijelzője jelzi a folyamat előrehaladását, valamint a megtalált csatornák számát. A keresés befejezése után a rendszer az első megtalált DAB+ csatornát kezdi el lejátszani.

54.2 A készülék kikapcsolása

Hálózati üzemmódban:

- > Az **ON/OFF** gomb rövid megnyomásával a készüléket készenléti üzemmódba állíthatja. A kijelzőn rövid ideig megjelenik a **[Standby]** felirat. A kijelzőn megjelenik a dátum és az idő jelenik meg a kijelzőn. A kijelző fényerejét készenléti üzemmódban a 8.2. pontban leírtak szerint állíthatja be.

Működési üzemmódban:

- > Üzemmódban a készülék az **ON/OFF** gomb megnyomásával kiterjesztett készenléti üzemmódba kerül. Ebben az üzemmódban a dátum és az idő nem jelenik meg.

54.3 Hangerő beállítása

- > A hangerőt a **VOL/OK** forgógombbal állítsa be. A beállított hangerőt a kijelzőn egy oszlopdiagram jelzi. Kérjük, vegye figyelembe a 4.3.4. pontot is a csatlakoztatott fejhallgatóval történő használatról. A hangerő növeléséhez forgassa a gombot jobbra, csökkentéséhez balra.

544 Kijelzőmenük megnyitása

- > Nyomja meg **röviden** az **INFO/VISSZA** gombot a rendelkezésre álló kijelzési opciók közötti váltáshoz:

DAB+ üzemmódban:

[LauText] (folyamatos szöveg a csatornák által biztosított kiegészítő információkkal), **[Szolgáltatás]**, **[Források]**, **[Műfaj]**, **[Frekvencia]**, **[Bitráta]**, **[Jelerősség]**.

- > Nyomja meg újra az **INFO/VISSZA** gombot a kijelző menü bezárásához.

FM/UKW üzemmódban:

[Rádiószöveg] (ha sugározzák), **[Szolgáltatás]**, **[Műfaj]** (ha az adó megadja), **[Frekvencia]** és **[Jelerősség]**.

- > Nyomja meg az **INFO/VISSZA** gombot, hogy kilépjen a beállításból, és visszatérjen a lejátszási nézetbe.

5.4.5 Váltás DAB+/FM/Bluetooth üzemmód között

- > **A MODE** gombbal válthat a **DAB+** (digitális rádió), **FM** (UKW) és **BT** (Bluetooth) között válthat.

6 Menükezelés

A menün keresztül elérheti a Viola 2 C BT összes funkcióját és beállítását. A menüben a **MENU** gombbal és a **VOL/OK** forgógombbal lehet navigálni.

A menü almenükre van felosztva, és az üzemmód típusától (DAB+ vagy FM) függően különböző menüpontokat, illetve aktiválható funkciókat tartalmaz. A menü megnyitásához egyszerűen nyomja meg röviden a **MENU** gombot. Az almenü közötti váltáshoz forgassa a **VOL/OK** forgógombot balra vagy jobbra, hogy megjelenjen egy almenü, majd a forgógombot, hogy megnyissa az almenüt. Az aktuális választás sárga színnel jelenik meg.

-  **A menü bezárása:** nyomja meg többször az **INFO/VISSZA** gombot (attól függően, hogy melyik almenüben tartózkodik), amíg az aktuális rádióadó újra megjelenik.



A beállítások csak a **VOL/OK** forgógomb megnyomásával kerülnek mentésre. Ha ehelyett a **MENU** gombot nyomja meg, a beállítások nem kerülnek átvételre és mentésre (a **MENU** gomb itt a „Vissza” gomb funkcióját tölti be).



A funkciókat és a megnyomandó gombokat ebben a használati útmutatóban **feU** jelöléssel szerepelnek. A kijelzőn megjelenő szövegek **[szögletes zárójelben]** szerepelnek.



Egyes szövegek (pl. menüpontok, adóinformációk) esetleg túl hosszúak ahhoz, hogy a kijelzőn megjelenjenek. Ezeket rövid idő után rövidített szöveggént jelenítik meg.

7 A DAB+ (digitális rádió) funkció

7.1 Mi az a DAB+

A DAB+ egy új digitális formátum, amelynek segítségével kristálytiszt, zajmentes hangot hallgathat. A hagyományos analóg rádióadóktól eltérően a DAB+ esetében több adó sugárzik ugyanazon a frekvencián. Ezt nevezzük együttesnek vagy multiplexnek. Egy együttes a rádióállomásból, valamint több szolgáltatási komponensből vagy adatszolgáltatásból áll, amelyeket az egyes rádióállomások külön-külön sugároznak. További információk pl. a www.dabplus.de vagy a www.digitalradio.de oldalakon.

7.1.1 Adattömörítés

A DAB+ eközben kihasználja az emberi hallás sajátosságait. Az emberi fül nem érzékeli azokat a hangokat, amelyek egy bizonyos minimális hangerő alatt vannak. Az úgynevezett nyugalmi hallásküszöb alatt lévő adatokat tehát ki lehet szűrni. Ez azért lehetséges, mert egy digitális adatfolyamban minden információs egységhez a többi egységhez viszonyított relatív hangerő is tárolva van. Egy hangjelben emellett egy bizonyos küszöbértéknél a halkabb részeket

a hangosabb részekkel. Egy zeneműben az úgynevezett hallási küszöb alá eső összes hanginformáció kiszűrhető az átviendő jelből. Ez az átviendő adatfolyam adatmennyiségének csökkentéséhez vezet anélkül, hogy a hallgató számára észrevehető hangbeli különbség keletkezne (HE AAC v2 – kiegészítő kódolási eljárás a DAB+ számára).

7.12 Audio stream

A digitális rádióban az audio streamek olyan folyamatos adatfolyamok, amelyek MPEG 1 Audio Layer 2 kereteket tartalmaznak, és így akusztikus információkat jelenítenek meg. Ezzel a megszokott rádióműsorok továbbíthatók és a vevő oldalon meghallgathatók. A digitális rádió nemcsak kiváló hangminőségű rádióadást nyújt, hanem kiegészítő információkat is. Ezek vonatkozhatnak a futó műsorra, vagy attól függetlenek is lehetnek (pl. hírek, időjárás, közlekedés, tippek).

7.2 DAB+ (digitális rádió) vétel

- > Nyomja meg a **MODE** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **[DAB+] felirat**.



A DAB+ első indításakor a rendszer teljes adókeresést hajt végre. A keresés befejezése után az első adó alfanumerikus sorrendben kerül lejátszásra.

7.2.1 Teljes keresés végrehajtása



A **[teljes keresés]** menüpont átvizsgálja az összes DAB+ III. sávú csatornát, és így megtalálja az összes, a vételi területen sugárzott adót.



A keresés befejezése után az első adó alfanumerikus sorrendben kerül lejátszásra.

- > A teljes keresés elindításához nyomja meg röviden a **MENU** gombot a menü megnyitásához, majd a **VOL/OK** forgógommbal válassza ki a **[Teljes keresés]** menüpontot. Erősítse meg a forgógomb megnyomásával.



A keresés során megjelenik egy haladási sáv és a megtalált adók száma.



Ha nem talál csatornát, ellenőrizze a teleszkópos antennát, és szükség esetén változtassa meg a felállítási helyet (4.3.3. pont).

7.2.2 Csatorna kiválasztása

- > **DAB+** csatorna kiválasztásához nyomja meg a < vagy > gombokat, majd erősítse meg a csatornaválasztást a **VOL/OK** forgógomb megnyomásával.

Alternatív megoldás:

- > Nyissa meg a menüt a **MENU** gomb megnyomásával, majd a **VOL/OK** forgógommbal válassza ki a **[Csatornalista]** menüpontot. A forgógommbal válasszon ki egy csatornát a listából, majd a forgógomb megnyomásával erősítse meg a választást.

7.2.3 DAB+ adók mentése a programtárba



A programtárban legfeljebb 40 DAB+ adó tárolható.

- > Először válassza ki a kívánt csatornát. (Lásd a 6.2.2. pontot)
- > Ahhoz, hogy ezt az adót egy memóriahelyre mentse, tartsa lenyomva a lejátszás közben a **FAV** gombot. Ezután válasszon ki egy memóriahelyet a **VOL/OK** forgógommbal. A mentéshez nyomja meg a forgógombot.

7.2.4 DAB+ csatorna előhívása a memóriából

- > Ha egy korábban a kedvencek közé mentett adót szeretne lejátszani, nyomja meg **röviden** a **FAV** gombot, majd a **VOL/OK** forgógommbal válassza ki a mentett adót. Nyomja meg a forgógombot az adó lejátszásához.

7.2.5 Programhely felülírása / törlése

- > A 6.2.4. pontban leírtak szerint egyszerűen mentse el egy másik csatornát egy kedvencek közé.



A gyári beállítások visszaállításakor az összes memóriahely törlődik.

7.2.6 Jelerősség

- > Az éppen fogott csatorna jelerősségének megjelenítéséhez nyomja meg röviden a **MENU** gombot, majd a **VOL/OK** forgógommbal navigáljon az **[INFO]** ponthoz. A forgógomb megnyomásával erősítse meg a választást.



Azok az adók, amelyek jelerőssége a szükséges minimális jelerősség alatt van, nem vehetők. Szükség esetén állítsa be a teleszkópos antennát a 4.3.3. pontban leírtak szerint a vétel javítása érdekében.

7.27 DAB+ csatornák kézi beállítása

Ez a menüpont a vételi csatornák ellenőrzésére szolgál, és az antenna beállításához is felhasználható.

- > Nyomja meg röviden a **MENU** gombot, majd a **VOL/OK** forgógombbal válassza ki a **[Kézi beállítás]** menüpontot. Erősítse meg a forgógomb megnyomásával.
- > A forgógombbal válasszon ki egy csatornát (5A–13F). A kijelzőn megjelenik a csatorna jelerőssége. Ha egy csatornán DAB+ adó vétele lehetséges, a kijelzőn megjelenik a DAB+ adó csomagneve.



Azok az adók, amelyek jelerőssége a szükséges minimális jelerősség alatt van, nem vehetők.

7.2.8 Inaktív adók törlése

Ez a menüpont azoknak az adóknak a törlésére szolgál, amelyek már nem vehetők.

- > Nyomja meg **röviden** a **MENU** gombot, majd a **VOL/OK** forgógommbal válassza ki az **[Inaktív állomások törlése]** bejegyzést.
- > A megerősítéshez nyomja meg a forgógombot.

A rendszer a következő kérdést jeleníti meg: **[Tényleg törölni kívánja az inaktív csatornákat?]**.

- > A forgógommbal válassza ki a **[Igen]** bejegyzést, majd a forgógomb megnyomásával erősítse meg a választást.

8 FM (UKW) üzemmód

8.1 Az FM (UKW) üzemmód első beállítása

- > A **MODE** gomb megnyomásával váltson át FM-módba.
- > A kijelzőn megjelenik **az [FM]** felirat.
- > Tartsa lenyomva a **SCAN** gombot. A VIOLA 2 C BT teljes adókeresést hajt végre, és a megtalált adókat elmenti a kedvencek közé.



RDS-adók esetén az adó neve megjelenik a kijelzőn.



Az RDS egy olyan eljárás, amely kiegészítő információkat továbbít az FM-rádióállomásokon keresztül. **Az RDS-t** használó adók például az adó nevét vagy a műsor típusát sugározzák. Ez megjelenik a kijelzőn. A készülék képes megjeleníteni az RDS-információkat: **RT** (rádiószöveg), **PS** (adó neve), **PTY** (műsor típusa).

8.2 Automatikus adókeresés

- > Tartsa lenyomva hosszabb ideig (2–3 másodpercig) a < vagy > gombot, hogy a készülék automatikusan megkeresse a következő, megfelelő jelű adót.



Ha megfelelően erős jelű FM-adót talál, a keresés leáll, és a készülék elkezd játszani az adót. Ha RDS-jelet vesz, megjelenik az adó neve és adott esetben a rádiószöveg.



Alternatív megoldásként az automatikus adókeresést a **SCAN** gomb **hosszan** tartó lenyomásával is elindíthatja.

8.3 Kézi adókeresés

A gyengébb jelű állomások beállításához használhatja a kézi állomáskeresést.

- > Nyomja meg többször röviden a < vagy > gombokat a kívánt adó, illetve frekvencia beállításához.



A kijelző a frekvenciát 0,05 MHz-es lépésekben jelzi.

84 Keresési beállítás

Ebben a menüpontban állítható be a keresés érzékenysége.

- > Nyomja meg **röviden** a **MENU** gombot, majd a **VOL/OK** forgógommbal navigáljon a **[KERESÉSI BEÁLLÍTÁS]** menüpontig. A forgógomb megnyomásával erősítse meg a választást.
- > Válassza ki, hogy a keresés csak az erős adóknál álljon-e meg **[Csak erős adók]**, vagy minden adónál (a gyenge adóknál is) **[Minden adó]**.



Az **[Összes adó]** beállításnál az automatikus keresés minden elérhető adónál leáll. Ez oda vezethet, hogy a gyenge adók zajjal kerülnek lejátszásra. Az első üzembe helyezéskor és a gyári beállítások végrehajtása után a **[Csak erős adók]** menüpont az alapértelmezett beállítás.

8.5 Hangbeállítás

- > Nyomja meg **röviden** a **MENU** gombot, majd a **VOL/OK** forgógombbal navigáljon az **[Audio-beállítás]** menüpontig. A forgógomb megnyomásával erősítse meg a választást.
- > A forgógombbal válasszon **a [Stereo lehetséges]** vagy **a [Csak mono]** beállítások között, hogy a lejátszás sztereóban (csak fejhallgatón keresztül elérhető) vagy gyenge FM-vétel esetén csak monó hangon történjen.
- > Erősítse meg a forgógomb megnyomásával

9 FM-adó mentése egy programmemóriába



A programtár legfeljebb 40 FM-adót képes tárolni.

- > Először állítsa be a kívánt adófrekvenciát. (7.2., 7.3. pont)
Ahhoz, hogy ezt az adót egy memóriahelyre mentse, a lejátszás közben **tartsa** lenyomva a **FAV** gombot. Ezután a **VOL/OK** forgógombbal válasszon ki egy memóriahelyet. A mentéshez nyomja meg a forgógombot.

9.1 FM-rádióállomás előhívása a memóriából

- > Ha vissza szeretne hívni egy korábban a kedvencek közé mentett adót, nyomja meg **röviden a FAV** gombot, majd a **< és >** gombokkal vagy a **VOL/OK** forgógommbal válassza ki a mentett adót. Nyomja meg a forgógombot a kiválasztott állomás lejátszásához.
Programhely felülírása / törlése
- > Egyszerűen mentse el egy új adót a megfelelő memóriába a 8. pontban leírtak szerint.

10 Bluetooth

Bluetooth módban a VIOLA 2 C BT segítségével lejátszhat zenét egy csatlakoztatott okostelefonról vagy táblagépről. Ehhez először mindkét eszközt „párosítani” kell őket.

10.1 A Bluetooth bekapcsolása

- > Nyomja meg a **MODE** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **[Bluetooth] felirat**.
- > Rövid idő múlva megjelenik a **[Bluetooth látható]** felirat. A VIOLA 2 C BT most párosítási módban van.



A Bluetooth-mód első használatakor először egy külső eszközt (okostelefont / táblagépet) kell párosítani.



Ha már párosítottak egy külső eszközt, amely a hatótávolságon belül van, a kapcsolat automatikusan létrejön. A csatlakoztatott eszköztől függően a zene lejátszása esetleg automatikusan elindul.

10.2 Külső eszköz párosítása

Külső eszköz (pl. okostelefon vagy táblagép) párosításához a VIOLA 2 C BT készülékkel kövesse az alábbi lépéseket:

- > Kapcsolja be a Bluetooth módot a 9.1. pontban leírtak szerint.
- > A VIOLA 2 C BT most párosítási módban van.
- > Indítsa el a külső eszközén a közeli Bluetooth-eszközök keresését. Előfordulhat, hogy először be kell kapcsolnia a Bluetooth-funkciót az eszközén először engedélyeznie kell a Bluetooth funkciót.



A külső készüléken a Bluetooth-funkció aktiválásának és a keresés elindításának módjáról a külső készülék használati útmutatójában használati útmutatójából.



A párosítási folyamat során mindkét készüléknek kb. 10 cm-es távolságon belül kell lenniük egymástól.

> A külső készüléken található, megtalált Bluetooth-eszközök listáján most megjelenik a „**VIOLA 2 C BT**” bejegyzés. Érintse meg azt a párosítási folyamat befejezéséhez. Ha a folyamat sikeresen , a VIOLA 2 C BT kijelzőjén megjelenik a **[Bluetooth csatlakoztatva]** felirat.

> Most elindíthatja a zene lejátszását a külső eszközén.  A csatlakoztatott eszköz Bluetooth-protokolljától függően a a VIOLA 2 C BT gombjaival vezérelheti a zene lejátszását.

Lejátszás/Szünet: = **VOL/OK** forgógomb megnyomása

Következő szám: = 1 x ► gomb megnyomása

Előző szám: = 2 x nyomja meg a ◀ gombot

A szám elejétől: = 1 x ◀ gomb megnyomása

Hangerő: = **VOL/OK** forgógomb balra / jobbra



Alternatív megoldásként használhatja a külső eszköz zenealkalmazásának lejátszásvezérlőjét is.

10.3 Párbaj újraindítása



A VIOLA 2 C BT-vel fennálló párosítást a csatlakoztatott külső eszköz Bluetooth menüjében lehet megszüntetni.

11 További funkciók

11.1 Alvóidőzítő

Az alvóidőzítő segítségével a VIOLA 2 C BT a beállított idő letelte után automatikusan készenléti módba vált.

- > Nyomja meg röviden a **MENU** gombot, majd a **VOL/OK** forgógomb segítségével a **[Rendszerbeállítások]** menüpontig.

- > A forgógombbal válassza ki a **[Alvó]** menüpontot, majd a < és > gombokkal állítsa be a kívánt kikapcsolási időt.
15, 30, 45, 60 vagy **90 perc** közül választhat.
 - > A forgógomb megnyomásával erősítse meg a választását.
-  Ha az alvóidőzítő aktív, a kijelzőn megjelenik egy hold szimbólum, amely jelzi a készülék készenléti üzemmódba váltásáig hátralévő időt.

11.2 Ébresztő

Az ébresztő a beállított ébresztési időpontban bekapcsolja a VIOLA 2 C BT készüléket. Két ébresztési időpont programozható be. Az alábbiakban az 1. ébresztő beállítását ismertetjük.

-  Az ébresztő funkció kertgép üzemmódban **nem** áll rendelkezésre!

11.21 Ébresztő beállítása

- > Nyomja meg röviden a MENU gombot, majd a **VOL/OK** forgógommbal navigáljon a **[Rendszerbeállítások] > [Ébresztő]** menüpontig, és a forgógomb megnyomásával erősítse meg a választást.
- > A forgógommbal válassza ki azt az ébresztőt, amelyet be szeretne állítani, majd a forgógomb megnyomásával erősítse meg a választást.
- > Ezt követően beállíthatja az egyes ébresztő paramétereit.
A paraméterek a **VOL/OK** forgógomb elforgatásával módosíthatók. Minden beállítás után nyomja meg a **VOL/OK** forgógombot, hogy a következő beállításhoz lépjen.

Ismétlés:

- > Itt választhat **a Kikapcsolva, Naponta** (a hét minden napján), **Egyszer, Munkanapok (Hétfő – Péntek)** vagy **Hétvége (Szombat és Vasárnap)** lehetőségek közül.

Idő és dátum:

- > Itt adhatja meg az ébresztési időt és adott esetben a dátumot. Először a **VOL/OK** forgógombbal válassza ki az órákat, majd nyomja meg a forgógombot a beállítás megerősítéséhez. Ezután következik a percek beállítása. Ezt is erősítse meg a forgógomb megnyomásával.



Ha **az Ismétlés > [Egyszer]** opciót választotta, az idő mellett a dátumot is be kell írnia.

Mód:

- > Ezt követően adja meg a forrást. **A SUMMER, DAB+** és **FM** opciók közül választhat. Nyomja meg a **VOL/OK** forgógombot a beállítás megerősítéséhez.



Ha **a DAB+** vagy **az FM** opciót választotta, akkor megadhatja, hogy **a legutóbb hallgatott adóval** vagy **a kedvencek listáján szereplő** valamelyik **adóval** szeretne-e ébredni.

Hangerő:

- > Végül beállíthatja az ébresztőhang hangerejét. A beállítás elfogadásához nyomja meg a **VOL/OK** forgógombot.

11.3 Az ébresztő kikapcsolása az ébresztés után

- > Nyomja meg a **VOL/OK** forgógombot az ébresztő kikapcsolásához.



Ha be szeretné kapcsolni a szundi funkciót, nyomja meg többször a **VOL/OK** forgógombot, miközben az ébresztő be van kapcsolva. Minden gombnyomással meghosszabbodik a szundi idő.

12 Rendszerbeállítások

Az ebben a pontban ismertetett beállítások egyaránt érvényesek a DAB+ és az FM (UKW) üzemmódban.

12.1 Idő- és dátumbeállítások

12.1.1 Idő/dátum kézi beállítása



Az időfrissítés beállításától (10.1.2. pont) függően előfordulhat, hogy az időt és a dátumot manuálisan kell beállítania.

- > Nyomja meg **röviden** a **MENU** gombot, majd a forgógommbal navigáljon az **[Rendszer]** menüpontig.
- > A forgógomb megnyomásával erősítse meg a választást.
- > A forgógommbal válassza ki az **[Idő]** menüpontot, majd nyomja meg a forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- > A forgógommbal válassza ki az **[Idő/dátum beállítása]** menüpontot, majd nyomja meg a forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- > Az idő első számjegyei (órák) villognak, és a forgógommbal állíthatók be.
- > Nyomja meg a forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.

- > Ezt követően az idő következő számjegyei (percek) villognak, és azokat is a fent leírtak szerint módosíthatja.
- > Minden további beállítás után nyomja meg a forgógombot, hogy a következő beállításra lépjen.
- > A dátum beállításához kövesse a korábban leírt eljárást.
- > Miután minden beállítást elvégzett, és utoljára megnyomta a forgógombot, a kijelzőn megjelenik **az [Idő mentve]** felirat.

12.12 Az idő automatikus frissítése

Ebben az almenüben beállíthatja, hogy az időfrissítés automatikusan történjen-e DAB+ vagy FM (UKW) segítségével, vagy szeretné-e az időt manuálisan beállítani.

- > Nyomja meg **röviden** a **MENU** gombot, majd a **VOL/OK** forgógommbal navigáljon a **[Rendszerbeállítások]** menüpontig. Ezután nyomja meg a forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.

- > A forgógombbal válassza ki az **[Idő]** menüpontot, majd nyomja meg a forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- > A forgógombbal válassza ki az **[Automatikus frissítés]** menüpontot, majd nyomja meg a gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- > A **VOL/OK** forgógombbal válassza ki a következő opciókat:
[Minden frissítés] (Frissítés DAB+ és FM-en keresztül) **[Frissítés DAB+-on keresztül]** (Frissítés kizárólag DAB+-on keresztül) **[Frissítés FM-en keresztül]** (Frissítés kizárólag FM-en keresztül)
[Nincs frissítés] (Az időt és a dátumot manuálisan kell megadni, lásd a 10.1.1. pont).

12.13 Időformátum beállítása

A 12/24 óra beállítása almenüben aktiválhatja a 12 vagy 24 órás formátumot.

- > **A Rendszer > Idő** almenüben válassza ki a **[12/24 órás beállítás]** menüpontot.
- > Nyomja meg a **VOL/OK** forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.

- > A forgógombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:
[24 órás beállítás] vagy **[12 órás beállítás]**
- > Nyomja meg a VOL/OK forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.

12.14 A dátumformátum beállítása

A **[Dátumformátum beállítása]** almenüben beállíthatja a dátum megjelenítésének formátumát.

- > **A Rendszer > Idő** almenüben válassza ki a **[Dátumformátum beállítása]** menüpontot.
- > Nyomja meg a **VOL/OK** forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- > A forgógombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:
[NN-HH-ÉÉÉÉ] (nap, hónap, év)
[HH-NN-ÉÉÉÉ] (hónap, nap, év)
- > Nyomja meg a **VOL/OK** forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.

13 Az óra megjelenése

A **[Clock Style]** almenüben beállíthatja a kijelzett óra megjelenését.

- > A Rendszer > Idő almenüben válassza ki a **[Clock Style]** menüpontot.
- > A forgógommbal válasszon a **[Normal Digital]** és **[Big Digital]** opciók között.
- > Nyomja meg a **VOL/OK** forgógombot a választás megerősítéséhez.

13.2 Háttérvilágítás

A kijelző fényerejét mind működés közben, mind készenléti állapotban beállíthatja.

- > Nyomja meg **röviden** a **MENU** gombot, majd a **VOL/OK** forgógommbal navigáljon a **[Rendszerbeállítások]** menüpontig. Ezután nyomja meg a forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.

> A forgógombbal válassza ki a **[Hátvilágítás]** menüpontot, majd nyomja meg a forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.

> A **VOL/OK** forgógombbal válasszon a következő opciók közül:

Az [Automatikus tompítás] funkció körülbelül 10 másodperc elteltével automatikusan „alacsony” fényerőre állítja a kijelzőt, ha a készüléket nem használja. Választhat **a [Be] és a [Ki] opciók** közül.

[Működés] szabályozza a fényerőt normál, bekapcsolt állapotban. Itt a **[Magas], [Közepes]** és **[Alacsony]** fényerőszintek közül választhat.

Válasszon ki egy fényerőszintet a **VOL/OK** forgógombbal, majd nyomja meg a választás megerősítéséhez.

A [Készenlét] beállítás szabályozza a fényerőt készenléti módban. Itt a **[Magas], [Közepes], [Alacsony]** és **[Ki]** fényerőszintek közül választhat. A **VOL/OK** forgógombbal válassza ki a kívánt fényerőszintet, majd nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

13.3 Nyelv

- > Nyomja meg **röviden** a **MENU** gombot, majd a **VOL/OK** forgógommbal navigáljon a **[Rendszerbeállítások]** menüpontig. Ezután nyomja meg a forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- > A forgógommbal válassza ki a **[Nyelv]** menüpontot, majd nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.
- > A forgógommbal válassza ki az egyik rendelkezésre álló nyelvet, majd nyomja meg a forgógombot a választás megerősítéséhez.

134 Gyári beállítások

Ha megváltoztatja a készülék helyét, pl. költözés esetén, előfordulhat, hogy a mentett csatornák már nem foghatók. Ebben az esetben **a gyári beállítások** visszaállításával törölheti az összes mentett csatornát, majd elindíthat egy új csatornakeresést.

- > Nyomja meg **röviden a MENU** gombot, majd a **VOL/OK** forgógombbal navigáljon a **[Rendszerbeállítások]** menüpontig. Ezután nyomja meg a forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- > A forgógombbal válassza ki a **[Gyári beállítások]** menüpontot, majd nyomja meg a forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- > A gyári beállítások végrehajtásához válassza ki a **[Igen]** bejegyzést, majd nyomja meg a forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Az összes korábban mentett csatorna és beállítás törlődik. A készülék most a gyári állapotba kerül.

- > A kijelzőn megjelenik a **[Újraindítás...] felirat**, majd a készülék készenléti állapotba vált. Az újraindítás után megjelenik a nyelvválasztó menü, majd a rendszer elvégzi a teljes DAB+ csatornakeresést
. Az adókeresés befejezése után a rendszer lejátsza az első megtalált DAB+ adót.

13.5 Szoftververzió

A **[SW-verzió]** menüpont alatt ellenőrizheti a jelenleg telepített szoftververziót.

- > Nyomja meg **röviden** a **MENU** gombot, majd a **VOL/OK** forgógombbal navigáljon a **[Rendszerbeállítások]** menüpontra. Ezután nyomja meg a forgógombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- > A forgógombbal válassza ki a **[Szoftververzió]** menüpontot, majd nyomja meg a gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- > Megjelenik az aktuális Sokware-verzió.

14 Tisztítás



Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket nedves ruhával vagy folyó víz alatt. A tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és kapcsolja ki a készüléket!



Ne használjon súrolószivacsot, súrolóport és oldószereket, például alkoholt vagy benzint.



Ne használja a következő anyagokat: sós víz, rovarirtó szerek, klór vagy savas oldószerek (ammónia).



A házat puha, vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa meg.
Ne használjon alkoholt, hígítókat stb., mert azok károsíthatják a készülék felületét.



A kijelzőt kizárólag puha pamutkendővel tisztítsa. Szükség esetén használjon a pamutkendőn kis mennyiségű, nem lúgos, víz- vagy alkoholalapú, hígított szappanos oldatot.

15 Hibajavítás

Ha a készülék nem a várt módon működik, ellenőrizze a következő táblázat segítségével.

Tünet	Lehetséges ok/megoldás
A készülék nem kapcsol be.	A készülék nem kap áramot. Csatlakoztassa megfelelően a hálózati tápegységet a konnektorhoz és a készülékhez. Használjon új elemeket, és ügyeljen a polarításra.
Nem hallatszik hang.	Növelje a hangerőt.
A kijelző nem kapcsol be.	Váltsa le a készüléket az áramellátásról, illetve vegye ki rövid időre az elemeket, majd csatlakoztassa újra a készüléket az áramellátáshoz.
A DAB+/FM vétel gyenge.	Húzza ki teljesen az antennát. Változtassa meg az antenna vagy a Viola 2 C BT helyzetét.

Tünet	Lehetséges ok/megoldás
A készülék nem kezelhető.	Válassza le a készüléket az áramellátásról/húzza ki rövid időre a csatlakozót, majd csatlakoztassa újra a készüléket az áramellátáshoz.
A kijelző megvilágítása villog	Az akkumulátor feszültsége túl alacsony. Cserélje ki az akkumulátorokat, vagy csatlakoztassa a hálózati tápegységet.



Ha a leírt ellenőrzések elvégzése után sem sikerül a hibát elhárítani, vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatl.

16 Műszaki adatok

Vételi módok	DAB+, FM
Tápellátás	AC bemenet: 100–240 V, 50/60 Hz DC kimenet: 5 V, 1 A, 5 W Elem: 4 x AA 1,5 V
Áramfogyasztás (hálózati tápegységgel)	Maximális üzemeltetési fogyasztás: 5 W Jellemző üzemmód (közepes hangerő): 1 W Készenlét: <0,7 W
Működési hőmérséklet	0–45 °C
Frekvenciák	FM/UKW: 87,5–108 MHz DAB+: III. sáv 174–240 MHz
Bluetooth	Bluetooth 5.4 2,402–2,480 GHz
Audio kimeneti teljesítmény	2 W RMS
Súly	kb. 285 g (akkumulátor nélkül)
Méretek (SzxMaxM)	kb. 165 mm x 100 mm x 45 mm

17 A mellékelt tápegység műszaki adatai

Gyártó	Shenzhen Addition Audio Science & Technology Co., Ltd No.1 Building, No.61, Yuxing Road, Yulu Community, Yutang CommiGee, Guangming District, Shenzhen, PRC
Modellszám	AD060A0501000EU
Bemeneti feszültség	100–240 V váltakozó áram
Bemeneti váltakozó áram frekvenciája	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	DC 5,0 V
Kimeneti áram	1,0 A
Kimeneti teljesítmény	5,0 W
Átlagos működési hatékonyság	73,73 %
Teljesítményfelvétel nulla terhelés mellett	0,07 W

A változtatások és hibák jogát fenntartjuk.

18 Megjegyzések

