

Návod na použitie

VIOLA 2 C BT

Prenosné rádio DAB+/FM s funkciou Bluetooth



TechniSat

1 Obsah

1 Obsah	2
2 Obrázky	7
21 Pohľad zpredu	7
22 Zadný pohľad	9
3 Predslov	10
3.1 Cieľová skupina tohto návodu na použitie	10
3.1.1 Určené použitie	10
3.2 Dôležité upozornenia	10
3.2.1 Bezpečnosť	12
3.2.2 Likvidácia	19
3.2.3 Právne upozornenia	23
3.2.4 Informácie o servise	25
4 Inštalácia zariadenia	27
5 Popis modelu Viola 2 C BT	30

5.1	Obsah dodávky	30
5.2	Špeciálne vlastnosti modelu Viola 2 C BT.....	30
5.3	Príprava modelu Viola 2 C BT na prevádzku	31
5.3.1	Vloženie batérií	31
5.3.2	Pripojenie napájacieho zdroja	32
5.3.3	Nastavenie teleskopickej antény	33
5.3.4	Používanie hlavového ovládača	34
5.4	Všeobecné funkcie zariadenia	35
5.4.1	Zapnutie zariadenia.....	35
5.4.2	Vypnutie zariadenia.....	36
5.4.3	Nastavenie hlasitosti.....	36
5.4.4	Zobrazenie informácií na displeji.....	37
5.4.5	Prepínanie medzi režimami DAB+/FM/Bluetooth	38
6	Ovládanie menu	38
7	Funkcia DAB+ (digitálne rádio).....	40
7.1	Čo je DAB+	40
7.1.1	Kompresia dát.....	40


712	Audio stream.....	41
72	Prijímanie DAB+ (digitálne rádio).....	42
721	Vykonanie úplného vyhľadávania	42
722	Vybrať stanicu.....	43
723	Uloženie stanice DAB+ do pamäte programov	44
724	Vyvolanie stanice DAB+ z pamäťového miesta	44
725	Prepísanie / vymazanie uloženého programu	45
726	Sila signálu.....	45
727	Ručné nastavenie staníc DAB+	46
728	Vymazanie neaktívnych staníc	47
8	Prevádzka FM (UKW)	48
81	Prvé nastavenie prevádzky FM (UKW)	48
82	Automatické vyhľadávanie staníc	49
83	Ručné vyhľadávanie staníc.....	49
84	Nastavenie vyhľadávania.....	50
85	Nastavenie zvuku	51
9	Uloženie FM stanice do pamäte programu	51
5	Popis modelu Viola 2 C BT.....	30

91	Vyvolanie FM stanice z pamäťového miesta.....	52
10	Bluetooth	52
10.1	Zapnutie prevádzky Bluetooth	53
102	Párovanie externého zariadenia	54
103	Obnovenie párovania.....	56
11	Ďalšie funkcie	56
11.1	Časovač vypnutia	56
112	Budík	57
112.1	Nastavenie budíka	58
113	Vypnutie budíka po zaznení alarmu	60
12	Systémové nastavenia	60
121	Nastavenie času a dátumu	61
121.1	Ručné nastavenie času a dátumu	61
1212	Automatická aktualizácia času	62
1213	Nastavenie formátu času	63
1214	Nastavenie formátu dátumu	64

13 Vzhľad hodín.....	65
13.1 Podsvietenie	65
13.2 Jazyk	67
13.3 Továrenské nastavenie	68
13.4 Verzia softvéru.....	69
14 Čistenie	70
15 Odstránenie chýb	71
16 Technické údaje.....	73
17 Technické údaje dodávaného napájacieho zdroja	74
18 Poznámky	75
5 Popis modelu Viola 2 C BT.....	30


2 Obrázky

21 Pohľad z prednej strany

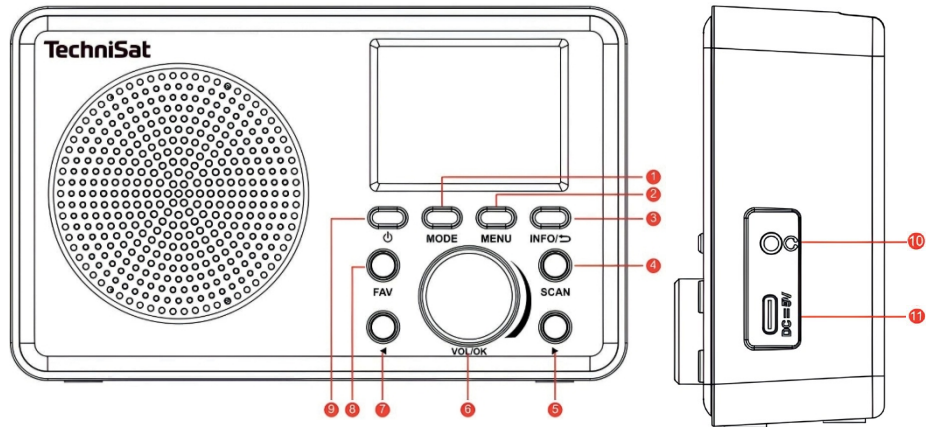

- 1 Tlačidlo **MODE** na prepínanie medzi režimami DAB+ / FM / Bluetooth
- 2 Tlačidlo **MENU** na otvorenie menu zariadenia
- 3 Tlačidlo **INFO/SPÄŤ**
- 4 Tlačidlo **SCAN** na spustenie automatického vyhľadávania staníc
- 5 > Tlačidlo „d’alej“
- 6 Otočný gombík **VOL/OK** na nastavenie hlasitosti a potvrdzovanie funkcií
- 7 Tlačidlo „späť“
- 8 Tlačidlo **FAV** na uloženie obľúbených staníc
- 9 Tlačidlo **ON/OFF** na zapnutie a vypnutie zariadenia
- 10 **Konektor pre slúchadlá**
- 11 **Zásuvka USB-C** na pripojenie dodávaného napájacieho adaptéra (5 V/1 A)

22 Zadná strana

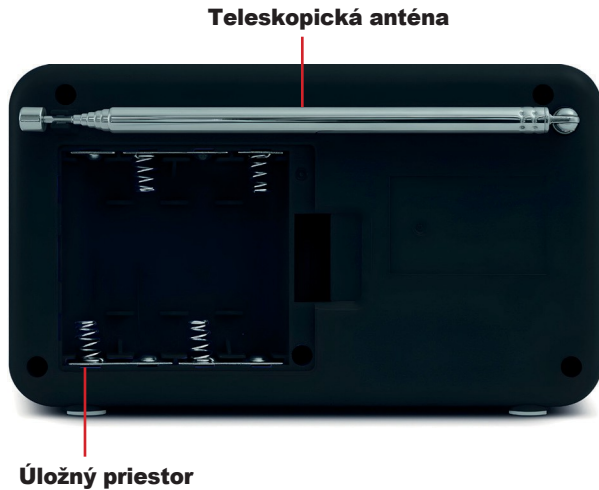

3 Úvod

Tento návod na obsluhu vám pomôže pri správnom a bezpečnom používaní vášho rádiového prístroja, ďalej len „VIOLA 2 C BT“ alebo „prístroj“.

3.1 Ciel'ová skupina týchto návodov na obsluhu

Návod na obsluhu je určený pre každú osobu, ktorá zariadenie inštaluje, obsluhuje, čistí alebo likviduje.

3.1.1 Určené použitie

Prístroj je určený na príjem rozhlasových vysielaní v formátoch DAB+ a FM. Hudobné súbory je možné prehrávať cez Bluetooth. Prístroj je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

3.2 Dôležité upozornenia

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu zariadenia a prispeli k ochrane životného prostredia.

Vždy si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uchovajte si ich pre prípad neskorších otázok. Vždy dodržiavajte všetky varovania a pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a na zadnej strane zariadenia.



Pozor – Označuje dôležitú informáciu, ktorú by ste mali bezpodmienečne dodržiavať, aby ste predišli poruchám zariadenia, strate alebo zneužitiu údajov alebo neúmyselnému prevádzkovaní.



Tip – Označuje informáciu o opísanej funkcii, ako aj súvisiacu a prípadne potrebnú inú funkciu s odkazom na príslušný bod v návode.

3.21 Bezpečnosť

Pre vašu bezpečnosť si pred uvedením zariadenia Viola 2 C BT do prevádzky pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a nedodržaním bezpečnostných pokynov.



Nikdy neotvárajte zariadenie!
Dotyk častí pod napätím je životu nebezpečný!



Prípadný zásah smie vykonávať iba vyškolený personál.



Zariadenie smie byť prevádzkované iba v miernom podnebí.






V prípade dlhšej prepravy v chlade a následného premiestnenia do teplých priestorov zariadenie nezapínajte ihneď; počkajte, kým sa teplota vyrovná.



Nevystavujte zariadenie kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Ak sa do zariadenia dostala voda, vypnite ho a kontaktujte servis.



Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla, ktoré by ho ohrievali nad rámec bežného používania.



V prípade GewiGer by ste mali zariadenie odpojiť zo sieťovej zásuvky. Prepät' môže zariadenie poškodiť.



V prípade zjavnej poruchy zariadenia, zápachu alebo dymu, závažných porúch alebo poškodenia krytu zariadenie vypnite a kontaktujte servis.



Prístroj smie byť pomocou napájacieho adaptéra pripojený iba k sieťovému napätiu 100 V – 240 V~, 50/60 Hz.



Nikdy sa nepokúšajte prevádzkovať zariadenie pri inom napätí.



Napájací adaptér smie byť pripojený až po riadnom dokončení inštalácie.



Ak je napájací adaptér poškodený alebo ak zariadenie vykazuje iné poškodenia, nesmie sa uviesť do prevádzky.



Pri odpojovaní napájacieho zdroja zo zásuvky ťahajte za zástrčku – nie za kábel.



Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, bazénov alebo striekajúcej vody.



Nikdy sa nepokúšajte poškodené zariadenie opravovať sami. Vždy sa obráťte na jedno z našich servisných stredísk.



Do vnútra zariadenia nesmú vniknúť cudzie predmety, napr. ihly, mince atď.
Nedotýkajte sa pripojovacích kontaktov kovovými predmetmi ani prstami. Mohlo by to spôsobiť skrat.



Na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne otvorené zdroje ohňa, napr. horiace sviečky.



Nikdy nenechávajte deti používať tento prístroj bez dozoru.



Prístroj zostáva pripojený k elektrickej sieti aj v vypnutom stave alebo v pohotovostnom režime. Ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Ťahajte len za zástrčku, nie za kábel.



Nepočúvajte hudbu ani rádio na vysokej hlasitosti. Môže to viesť k trvalému poškodeniu sluchu.



Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ od nej nedostali pokyny, ako zariadenie používať.



Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si so zariadením nebudú hrať.



Je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy na zariadení.



Poškodené zariadenia alebo poškodené príslušenstvo sa nesmú ďalej používať.

Zaobchádzanie s BaGermi



Dbajte na to, aby sa súčiastky nedostali do rúk detí. Deti by si mohli súčiastky vložiť do úst a prehltnúť ich. To môže viesť k vážnym zdravotným poškodeniam. V takomto prípade okamžite vyhľadajte lekára! Preto uchovávajte súčiastky mimo dosahu malých detí.



Zariadenie prevádzkujte iba s batériami schválenými pre toto zariadenie.



Bežné batérie sa nesmú nabíjať. Batérie sa nesmú reaktivovať inými prostriedkami, rozoberať, zahrievať ani hádzať do otvoreného ohňa (nebezpečenstvo výbuchu!).



Pred vložením batérií očistite kontakty batérií a zariadenia.



Pri nesprávnom vložení batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu!



Batérie vymieňajte iba za batérie správneho typu a so správnym číslom modelu.



Pozor! Batérie nevystavujte extrémnym podmienkam.



Neukladajte ich na radiátory a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu!



Vytečené alebo poškodené batérie môžu pri kontakte s pokožku spôsobiť popáleniny. V takomto prípade používajte vhodné ochranné rukavice. Priestor na batérie vyčistite suchou handričkou.



Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie.

322 Likvidácia

Váš nový prístroj bol počas prepravy k vám chránený obalom. Oddel'te obalové materiály a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi prostredníctvom určených zberných a recyklačných systémov. Tento výrobok sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.



Upozorňuje na to symbol „“ na výrobku, v návode na použitie alebo na obale.

Materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia.

Opätovným použitím, materiálovým zhodnotením alebo inými formami zhodnocovania starých zariadení významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.



Informácie o príslušnom zbernom mieste získate na obecnej správe. Dbajte na to, aby sa vybitá batérie/akumulátory a elektronický odpad nedostali do domového odpadu, ale aby boli správne zlikvidované (odber v špecializovaných predajniach, nebezpečný odpad).

Batérie a akumulátory môžu obsahovať nebezpečné látky, ktoré poškadzujú zdravie a životné



prostredie. Na batérie a akumulátory sa vzťahuje európska smernica 2006/66/ES. Nesmú sa likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom.



Pokyny na likvidáciu:

Likvidácia obalu:

Vaše nové zariadenie bolo počas prepravy chránené obalom. Všetky použité materiály sú šetrné k životnému prostrediu a recyklovateľné. Pomôžte nám a zlikvidujte obal spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Informácie o aktuálnych spôsoboch likvidácie získate u svojho predajcu alebo v miestnom zariadení na likvidáciu odpadu.



Nebezpečenstvo udusenía! Obal a jeho časti nedávajte deťom.
Nebezpečenstvo udusenía fóliami a inými obalovými materiálmi.

Likvidácia zariadenia:

Staré zariadenia nie sú bezcenným odpadom. Ekologickou likvidáciou je možné získať späť cenné suroviny. Informujte sa na mestskom alebo obecnom úrade o možnostiach ekologickej a riadnej likvidácie zariadenia. Pred likvidáciou zariadenia je potrebné vybrať z neho batérie/akumulátory.



Toto zariadenie je označené v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).





Tento výrobok sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Upozorňuje na to symbol na výrobku, v návode na použitie alebo na obale. Materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia. Opätovným použitím, materiálovým zhodnotením alebo inými formami zhodnocovania starých zariadení významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.



Dôležité upozornenie týkajúce sa likvidácie batérií/akumulátorov: Batérie/akumulátory môžu obsahovať škodlivé látky, ktoré poškodzujú životné prostredie. Batérie/akumulátory preto bezpodmienečne likvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie/akumulátory nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Vyčerpané batérie/akumulátory môžete bezplatne odovzdať u svojho odborného predajcu alebo na špeciálnych zberných miestach.



Spoločnosť TechniSat týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Viola 2 C BT je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

[hGp://konf.tsat.de/?ID=30805](http://konf.tsat.de/?ID=30805)



Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za poškodenie výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním alebo nesprávnym zaobchádzaním, neoprávnenými opravami, úpravami alebo nehodami.



Vyhradzujeme si právo na zmeny a tlačové chyby. Stav k 26. 9.
Kopírovanie a rozmnožovanie je povolené len so súhlasom vydavateľa.



Najaktuálnejšiu verziu tohto návodu na obsluhu nájdete na webovej stránke spoločnosti Technisat. Stačí naskenovať nasledujúci QR kód pomocou smartfónu alebo tabletu.



<hGp://bda.tsat.de/?ID=30805>



VIOLA 2 C BT a TechniSat sú registrované ochranné známky spoločnosti:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de



Tento výrobok prešiel kontrolou kvality a má zákonnú záručnú lehotu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Uschovajte si faktúru ako doklad o nákupe. V prípade reklamácií sa obráťte na predajcu výrobku.



Upozornenie!

V prípade otázok a informácií alebo ak nastane problém s týmto zariadením, je vám k dispozícii naša technická linka:

Po. – Pia. 8:00 – 20:00 na tel. č.: 03925/9220
1800.



V prípade, že bude potrebné zaslať zariadenie na opravu, použite výhradne nasledujúcu adresu:

TechniSat Digital GmbH

Service-Center

Nordstr. 4a

39418 Staßfurt

Názvy uvedených firiem, inštitúcií alebo značiek sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

4 Inštalácia zariadenia

- > Zariadenie umiestnite na pevný, bezpečný a vodorovný podklad. Zabezpečte dobré vetranie.



Pozor!:

- > Neumiestňujte zariadenie na mäkké povrchy, ako sú koberce alebo deky, ani do blízkosti záclon a nástenných dekorácií. Mohlo by dôjsť k zakrytiu vetracích otvorov. Tým by sa mohla narušiť potrebná cirkulácia vzduchu. To by mohlo viesť k požiaru zariadenia.
- > Prístroj neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a miestam s mimoriadne vysokým množstvom prachu.

- > Miesto inštalácie nesmie byť v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu, napr. v kuchyni alebo v saune, pretože kondenzácia vody môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Zariadenie je určené na použitie v suchom prostredí a v miernom podnebí a nesmie byť vystavené kvapkám ani striekajúcej vode.
- > Uvedomte si, že nožičky zariadenia môžu za určitých okolností zanechať farebné odtlačky na niektorých povrchoch nábytku. Použite ochranu medzi nábytkom a zariadením.
- > Udržujte zariadenie Viola 2 C BT v dostatočnej vzdialenosti od zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické polia.
- > Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
- > Ak prenesiete zariadenie z chladného do teplého prostredia, vo vnútri zariadenia sa môže usadiť vlhkosť. V takomto prípade počkajte približne jednu hodinu, než zariadenie uvediete do prevádzky.
- > Napájací kábel umiestnite tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť.

- > Uistite sa, že sieťový kábel alebo napájací adaptér sú vždy ľahko prístupné, aby ste mohli zariadenie rýchlo odpojiť od napájania!
- > Pripojenie k elektrickej sieti: Zástrčku úplne zasunúť do zásuvky.
- > Použite vhodnú, ľahko prístupnú sieťovú zásuvku a vyhnite sa používaniu rozbočovačov!
- > Nechytajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- > V prípade poruchy alebo ak z krytu vychádza dym či zápach, ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
- > Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, napr. pred odchodom na dlhšiu cestu, vytiahnite sieťovú zástrčku.
- > Ak zariadenie nebude dlhší čas v prevádzke, v prípade potreby vyberte batérie.
- > Príliš vysoká hlasitosť, najmä pri slúchadlách, môže spôsobiť poškodenie sluchu.

5 Popis zariadenia Viola 2 C BT

5.1 Obsah balenia

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či je obsah balenia kompletný: 1x Viola 2 C BT
1x napájací adaptér
1x návod na použitie

5.2 Špeciálne vlastnosti zariadenia Viola 2 C BT

Prístroj Viola 2 C BT disponuje nasledujúcimi funkciami:

- > Rádio prijíma na frekvenciách FM 87,5–108 MHz (analogové) a DAB+ 174,9–239,2 MHz (digitálne).
- > Zobrazenie času a dátumu.
- > Bluetooth (verzia 5.4).

5.3 **Príprava zariadenia Viola 2 C BT na prevádzku**

5.3.1 **Vloženie batérií do modelu**

- > Otvorte priečinok na batérie na zadnej strane zariadenia tak, že stlačíte kryt priečinka smerom k vyrazenému šípku. Následne kryt odstráňte.
- > Vložte 4 batérie typu AA podľa vyznačenej orientácie. Polarita batérií je vyznačená na dne priečinka na batérie.
- > Nasadte kryt priečinka na batérie na priečinok a zatvorte ho, až kým nezaskočí.



Vybité batérie včas vymeňte.

5.3.2 Pripojenie napájacieho adaptéra

- > Na tento účel pripojte konektor USB-C dodaného napájacieho zdroja k zásuvke označenej **DC 5V** na boku zariadenia. Následne pripojte napájací zdroj k elektrickej sieti.



Pred zapojením do zásuvky sa uistite, že prevádzkové napätie napájacieho zdroja zodpovedá miestnemu sieťovému napätiu.



Po prvom pripojení k elektrickej sieti sa zobrazí
Na displeji sa zobrazí „TechniSat“. Následne sa spustí sprievodca prvou inštaláciou.

5.3.3 T Nastavenie teleskopickej antény

Počet a kvalita prijímaných staníc závisí od podmienok príjmu v mieste inštalácie. S teleskopickou anténou je možné dosiahnuť vynikajúci príjem.

> Rozložte teleskopickú anténu a vysuňte ju po celej dĺžke.



Dôležité je presné nasmerovanie teleskopickej antény, najmä v okrajových oblastiach pokrytia signálom DAB+. Na internete môžete napríklad na stránke „www.dabplus.de“ rýchlo zistiť polohu najbližšieho vysielacieho stožiaru.



Prvé vyhľadávanie spustíte pri okne smerom k vysielacej veži. Pri zlom signále môže byť príjem DAB+ obmedzený.



Počas prehrávania stanice sa nedotýkajte teleskopickej antény. Mohlo by to viesť k zhoršeniu príjmu a výpadkom zvuku.

5.3.4 Používajte zosilňovač signálu „“

Pozor, poškodenie sluchu!

Nepočúvajte rádio cez slúchadlá pri vysokej hlasitosti. Môže to viesť k trvalému poškodeniu sluchu. Pred použitím slúchadiel nastavte hlasitosť zariadenia na minimálnu úroveň.



Používajte iba slúchadlá s 3,5-milimetrovým jackom.

- > Zástrčku slúchadiel zapojte do **konektora pre slúchadlá** na boku zariadenia. Zvuk sa teraz prehráva výlučne cez slúchadlá, reproduktor je stlmený.
- > Ak chcete opäť počúvať cez reproduktory, vytiahnite konektor slúchadiel z konektora pre slúchadlá na zariadení.

54 Všeobecné funkcie zariadenia

54.1 Zapnutie zariadenia

- > Aby ste zabezpečili dobrý príjem DAB+/FM (UKW), úplne vysuňte anténu, ktorá sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Pozrite si tiež bod 4.3.3.
- > Najskôr pripravte zariadenie Viola 2 C BT na prevádzku podľa pokynov v bodoch 4.3.1 a 4.3.2.
- > Stlačením tlačidla **ON/OFF** zapnete zariadenie Viola 2 C BT.



Po prvom zapnutí zariadenie automaticky spustí sprievodcu prvou inštaláciou. Najskôr si môžete vybrať jazyk ovládania zariadenia. Následne sa vykoná kompletne vyhľadávanie staníc v režime DAB+. Počas neho displej zariadenia zobrazuje priebeh vyhľadávania a počet nájdených staníc. Po ukončení vyhľadávania sa začne prehrávať prvá nájdená stanica DAB+.

5.4.2 Vypnutie zariadenia

Pri napájaní zo siete:

- > Krátkym stlačením tlačidla **ON/OFF** môžete zariadenie prepnúť do pohotovostného režimu. Na displeji sa na krátko zobrazí hlásenie **[Standby]**. Na displeji sa zobrazuje dátum a čas. Jas displeja v pohotovostnom režime môžete zmeniť podľa popisu v bode 8.2.

V prevádzkovom režime:

- > V prevádzke BaGeriebetrieb sa zariadenie stlačením tlačidla **ON/OFF** prepne do rozšíreného pohotovostného režimu. V tomto režime sa nezobrazuje dátum ani čas.

5.4.3 Nastavenie hlasitosti

- > Hlasitosť nastavte otočným gombíkom **VOL/OK**. Nastavená hlasitosť sa na displeji zobrazuje pomocou stĺpcového grafu. Pozrite si tiež bod 4.3.4 týkajúci sa prevádzky s pripojenými slúchadlami. Na zvýšenie hlasitosti otočte gombík doprava, na zníženie doľava.

544 Zobrazenie informácií na displeji

- > **Krátko** stlačte tlačidlo **INFO/SPÄŤ**, aby ste prechádzali medzi dostupnými možnosťami zobrazenia:

V režime **DAB+**:

[LauĽext] (bežný text s doplňujúcimi informáciami, ktoré poskytujú vysielatelia),
[Služba], **[Zdroje]**, **[Žáner]**, **[Frekvencia]**, **[Priepustnosť]**, **[Sila signálu]**.

- > Stlačte ešte raz tlačidlo **INFO/SPÄŤ**, aby ste zatvorili menu zobrazenia.

V režime FM/UKW:

[Rádiový text] (ak sa vysiela), **[Služba]**, **[Žáner]** (ak ho stanica uvádza),
[Frekvencia] a **[Sila signálu]**.

- > Stlačte tlačidlo **INFO/SPÄŤ**, aby ste opustili nastavenie a vrátili sa späť do zobrazenia prehrávania.

5.4.5 Prepínanie medzi režimami DAB+/FM/Bluetooth

- > Tlačidlom **MODE** môžete prepínať medzi režimami **DAB+** (digitálne rádio), **FM (UKW)** a **BT** (Bluetooth).

6 Ovládanie menu

Prostredníctvom menu máte prístup ku všetkým funkciám a nastaveniam zariadenia Viola 2 C BT. Navigácia v menu prebieha pomocou tlačidla **MENU** a otočného gombíka **VOL/OK**. Menu je rozdelené na podmenu a v závislosti od typu režimu (DAB+ alebo FM) obsahuje rôzne položky menu alebo aktivovateľné funkcie. Na otvorenie menu stačí krátko stlačiť tlačidlo **MENU**. Ak chcete prejsť do podmenu, otočte otočným gombíkom **VOL/OK** doľava alebo doprava, aby sa zobrazilo podmenu, a stlačte otočte otočný gombík, čím podmenu otvoríte. Aktuálny výber sa zobrazí žltou farbou.

- (i)** **Zatvorenie menu:** Stlačte tlačidlo **INFO/SPÄT** niekoľkokrát (v závislosti od toho, v ktorom podmenu sa nachádzate), kým sa opäť nezobrazí aktuálny rozhlasový program zobrazí.



Nastavenia sa uložia až po stlačení otočného gombíka **VOL/OK**. Ak namiesto toho stlačíte tlačidlo **MENU**, nastavenia sa neprevezmú a neuložia (tlačidlo **MENU** tu plní funkciu tlačidla „Spät“).



Funkcie a tlačidlá, ktoré treba stlačiť, sú v tomto návode na obsluhu zobrazené **feU**. Informácie na displeji sú uvedené v **[hranatých zátvorkách]**.



Niektoré textové údaje (napr. položky menu, informácie o staniciach) môžu byť príliš dlhé na zobrazenie na displeji. V takom prípade sa po krátkej dobe zobrazia ako skrátený text.

7 Funkcia DAB+ (digitálne rádio)

7.1 Čo je DAB+

DAB+ je nový digitálny formát, vďaka ktorému môžete počúvať krištáľovo čistý zvuk bez šumu. Na rozdiel od bežných analógových rozhlasových staníc sa pri DAB+ vysiela viacero staníc na jednej a tej istej frekvencii. Tomu sa hovorí ensemble alebo multiplex. Ensemble sa skladá z rozhlasovej stanice a viacerých servisných komponentov alebo dátových služieb, ktoré rozhlasové stanice vysielať individuálne. Informácie nájdete napr. na stránkach www.dabplus.de alebo www.digitalradio.de.

7.1.1 Kompresia dát

Technológia DAB+ pri tom využíva vlastnosti ľudského sluchu. Ľudské ucho nevníma zvuky, ktoré sú pod určitou minimálnou hlasitosťou. Dáta, ktoré sa nachádzajú pod takzvaným prahom tichého počutia, je teda možné odfiltrovať. To je možné vďaka tomu, že v digitálnom dátovom toku je ku každej informačnej jednotke uložená aj príslušná relatívna hlasitosť vo vzťahu k ostatným jednotkám. V zvukovom signáli sa navyše pri dosiahnutí určitej hraničnej hodnoty tichšie zložky

prekryjú hlasnejšie. Všetky zvukové informácie v hudobnej skladbe, ktoré spadajú pod tzv. prah vnímania, je možné z prenášaného signálu odfiltrovať. To vedie k redukcii objemu prenášaného dátového toku bez toho, aby poslucháč zaznamenal počuteľný rozdiel v zvuku (HE AAC v2 – metóda ako doplnková metóda kódovania pre DAB+).

7.12 Audio stream

Audio streamy sú v digitálnom rádiu nepretržité dátové toky, ktoré obsahujú rámce MPEG 1 Audio Layer 2 a tým predstavujú akustické informácie. Umožňujú prenos bežných rozhlasových programov a ich počúvanie na strane prijímača.

Digitálne rádio vám prináša nielen rádio vo vynikajúcej zvukovej kvalite, ale aj dodatočné informácie. Tieto informácie sa môžu týkať práve vysielaného programu alebo môžu byť od neho nezávislé (napr. správy, počasie, doprava, tipy).

7.2 Prijímanie DAB+ (digitálne rádio)

> Stlačte tlačidlo **MODE**, kým sa na displeji nezobrazí **[DAB+]**.



Pri prvom spustení **DAB+** sa vykoná kompletne vyhľadávanie staníc. Po ukončení vyhľadávania sa začne prehrávať prvá stanica v abecednom poradí.

7.2.1 Vykonanie úplného vyhľadávania



Položka menu **[úplné vyhľadávanie]** prehľadá všetky kanály DAB+ pásma III a nájde tak všetky stanice, ktoré sa vysielajú v oblasti príjmu.



Po ukončení vyhľadávania sa začne prehrávať prvá stanica v abecednom poradí.

> Ak chcete vykonať úplné vyhľadávanie, otvorte menu krátkym stlačením tlačidla **MENU** a pomocou otočného gombíka **VOL/OK** vyberte položku **[Úplné vyhľadávanie]**. Potvrďte stlačením otočného gombíka.



Počas vyhľadávania sa zobrazuje indikátor priebehu a počet nájdených staníc.



Ak sa nenašla žiadna stanica, skontrolujte teleskopickú anténu a v prípade potreby zmeňte miesto inštalácie (bod 4.3.3).

7.2.2 Výber stanice

- > Ak chcete vybrať stanicu **DAB+**, stlačte tlačidlá **<** alebo **>** a výber stanice potvrdíte stlačením otočného gombíka **VOL/OK**.

Alternatíva:

- > Otvorte menu stlačením tlačidla **MENU** a otočným gombíkom **VOL/OK** vyberte položku menu **[Zoznam staníc]**. Otočným gombíkom vyberte stanicu zo zoznamu a výber potvrdíte stlačením otočného gombíka.

7.23 Uloženie DAB+ staníc do pamäte programov



Pamäť programov môže uložiť až 40 staníc DAB+.

- > Najskôr vyberte požadovanú stanicu. (Pozri bod 6.2.2)
- > Ak chcete túto stanicu uložiť do pamäťového miesta, počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo **FAV**. Následne otočným gombíkom **VOL/OK** vyberte pamäťové miesto. Stlačením otočného gombíka uložte.

7.24 Vyvolanie stanice DAB+ z pamäťového miesta

- > Ak chcete vyvolať stanicu, ktorú ste predtým uložili do pamäte obľúbených staníc, **krátko** stlačte tlačidlo **FAV** a otočným gombíkom **VOL/OK** vyberte uloženú stanicu. Stlačením otočného gombíka spustíte prehrávanie stanice.

7.2.5 Prepísanie / vymazanie uloženej stanice

- > Jednoducho uložte inú stanicu do pamäťového miesta obľúbených staníc podľa popisu v bode 6.2.4.



Pri obnovení továrenských nastavení sa vymažú všetky pamäťové miesta.

7.2.6 Sila signálu

- > Ak chcete zobrazit' intenzitu signálu aktuálne prijímaného kanála, krátko stlačte tlačidlo **MENU** a otočným gombíkom **VOL/OK** prejdite na položku **[INFO]**. Výber potvrdíte stlačením otočného gombíka.



Stanice, ktorých sila signálu je nižšia ako požadovaná minimálna sila signálu, nie je možné prijímať. V prípade potreby nastavte teleskopickú anténu podľa pokynov v bode 4.3.3, aby ste zlepšili príjem.

7.27 Ručné nastavenie staníc DAB+

Táto položka menu slúži na kontrolu prijímaných kanálov a môže slúžiť na nasmerovanie antény.

- > Krátko stlačte tlačidlo **MENU** a otočným gombíkom **VOL/OK** vyberte položku **[Ručné nastavenie]**. Potvrďte stlačením otočného gombíka.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte kanál (5A až 13F). Na displeji sa teraz zobrazí jeho úroveň signálu. Ak sa na kanáli prijíma stanica DAB+, zobrazí sa názov skupiny staníc DAB+.



Vysielače, ktorých sila signálu je nižšia ako požadovaná minimálna sila signálu, nie je možné prijímať.

7.2.8 Vymazanie neaktívnych staníc

Táto položka menu slúži na odstránenie staníc, ktoré už nie je možné prijímať, zo zoznamu staníc.

- > **Krátko** stlačte tlačidlo **MENU** a otočným gombíkom **VOL/OK** vyberte položku **[Vymazať neaktívne stanice]**.
- > Stlačte otočný gombík na potvrdenie.

Zobrazí sa otázka **[Naozaj odstrániť neaktívne stanice?]**.

- > Pomocou otočného gombíka vyberte položku **[Áno]** a potvrďte stlačením otočného gombíka.

8 Prevádzka FM (UKW)

8.1 Prvé nastavenie prevádzky FM (UKW)

- > Stlačením tlačidla **MODE** prejdite do režimu FM.
- > Na displeji sa zobrazí **[FM]**.
- > Stlačte a podržte tlačidlo **SCAN**. Prístroj VIOLA 2 C BT vykoná kompletne vyhľadávanie staníc a nájdené stanice uloží do pamäte obľúbených staníc.



V prípade staníc s RDS sa na displeji zobrazí názov stanice.



RDS je systém na prenos dodatočných informácií prostredníctvom FM staníc. Vysielatelia s **podporou RDS** vysielajú napr. názov stanice alebo typ programu. Ten sa zobrazí na displeji. Prístroj dokáže zobraziť informácie RDS: **RT** (rádio text), **PS** (názov stanice), **PTY** (typ programu).

8.2 Automatické vyhľadávanie staníc

- > Podržte tlačidlá < alebo > stlačené dlhšie (2 až 3 sekundy), aby sa automaticky vyhľadala najbližšia stanica s dostatočným signálom.



Ak sa nájde FM stanica s dostatočne silným signálom, vyhľadávanie sa zastaví a stanica sa začne prehrávať. Ak sa prijíma signál RDS, zobrazí sa názov stanice a prípadne aj rádiový text.



Alternatívne môžete automatické vyhľadávanie staníc spustiť **dlhým** stlačením tlačidla **SCAN**.

8.3 Ručné vyhľadávanie staníc

Na naladenie slabších staníc môžete použiť ručné vyhľadávanie staníc.

- > Niekoľkokrát krátko stlačte tlačidlá < alebo >, aby ste nastavili požadovanú stanicu alebo frekvenciu.



Na displeji sa zobrazuje frekvencia v krokoch po 0,05 MHz.

84 Nastavenie vyhľadávania

V tejto položke menu je možné nastaviť citlivosť vyhľadávania.

- > **Krátko** stlačte tlačidlo **MENU** a pomocou otočného gombíka **VOL/OK** prejdite na položku **[NASTAVENIE VYHLÁDÁVANIA]**. Výber potvrdíte stlačením otočného gombíka.
- > Zvoľte, či sa vyhľadávanie má zastaviť len pri silných staniciach **[Len silné stanice]** alebo pri všetkých staniciach (aj pri slabých) **[Všetky stanice]**.



Pri nastavení **[Všetky stanice]** sa automatické vyhľadávanie zastaví pri každej dostupnej stanici. To môže mať za následok, že slabé stanice sa budú prehrávať so šumom. Pri prvom spustení a po vykonaní továrenských nastavení je položka menu **[Len silné stanice]** prednastavená.

8.5 Nastavenie zvuku

- > **Krátko** stlačte tlačidlo **MENU** a pomocou otočného gombíka **VOL/OK** prejdite na položku **[Nastavenie zvuku]**. Výber potvrdíte stlačením otočného gombíka.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte medzi položkami **[Možné stereo]** alebo **[Iba mono]**, aby ste mohli prehrávať v stereu (dostupné iba cez slúchadlá) alebo iba v mono zvuku pri slabom prijíme FM.
- > Potvrdíte stlačením otočného gombíka

9 Uloženie FM stanice do pamäte programu



Pamäť programov môže uložiť až 40 FM staníc.

- > Najskôr nastavte požadovanú frekvenciu stanice. (Bod 7.2, 7.3)
Ak chcete túto stanicu uložiť do pamäti, počas prehrávania **dlho** stlačte tlačidlo **FAV**.
Následne otočným gombíkom **VOL/OK** vyberte pamäťové miesto. Stlačením otočného gombíka uložte stanicu.

9.1 Vyvolanie FM stanice z pamäťového miesta

- > Ak chcete opäť vyvolať stanicu, ktorú ste predtým uložili do pamäte obľúbených staníc, **krátko** stlačte tlačidlo **FAV** a pomocou tlačidiel **<** a **>** alebo otočným gombíkom **VOL/OK** vyberte uloženú stanicu. Stlačením otočného gombíka spustíte prehrávanie vybranej stanice.
Prepísanie / vymazanie uloženej stanice
- > Jednoducho uložte novú stanicu na príslušné pamäťové miesto podľa postupu opísaného v bode 8.

10 Bluetooth

V režime Bluetooth môžete cez VIOLA 2 C BT prehrávať hudbu z pripojeného smartfónu alebo tabletu. Na to je najprv potrebné obe zariadenia „spárovať“.

10.1 Zapnutie prevádzky Bluetooth

- > Stlačte tlačidlo **MODE**, kým sa na displeji nezobrazí **[Bluetooth]**.
- > Po krátkej chvíli sa zobrazí hlásenie **[Bluetooth viditeľný]**. VIOLA 2 C BT je teraz v režime párovania.



Pri prvom použití režimu Bluetooth je potrebné najskôr spárovať externé zariadenie (smartfón / tablet).



Ak už bolo spárované externé zariadenie, ktoré sa nachádza v dosahu, spojenie sa nadviaže automaticky. V závislosti od pripojeného zariadenia sa prehrávanie hudby môže spustiť automaticky.

10.2 Párovanie externého zariadenia

Ak chcete spárovať externé zariadenie (napr. smartfón alebo tablet) so zariadením VIOLA 2 C BT, postupujte takto:

- > Aktivujte režim Bluetooth podľa pokynov v bode 9.1.
- > VIOLA 2 C BT je teraz v režime párovania.
- > Na vašom externom zariadení spustíte vyhľadávanie zariadení Bluetooth v okolí. Možno budete musieť najskôr aktivovať funkciu Bluetooth na vašom zariadení najprv aktivovať.



Informácie o tom, ako aktivovať funkciu Bluetooth na vašom externom zariadení a spustiť vyhľadávanie, nájdete v návode na obsluhu k vášmu externému zariadeniu.



Počas procesu párovania by sa obe zariadenia mali nachádzať vo vzdialenosti približne 10 cm.

- > V zozname nájdených Bluetooth zariadení na vašom externom zariadení by sa teraz mala zobrazíť položka **VIOLA 2 C BT**. Ťuknite na ňu, aby ste dokončili proces párovania. Ak je proces úspešne, na displeji zariadenia VIOLA 2 C BT sa zobrazí **[Bluetooth pripojené]**.
- > Teraz môžete spustiť prehrávanie hudby na vašom externom zariadení.  V závislosti od protokolu Bluetooth pripojeného zariadenia môžete ovládať prehrávanie hudby pomocou tlačidiel na zariadení VIOLA 2 C BT.

Prehrávanie/pozastavenie: = Stlačte otočný gombík **VOL/OK**

Ďalšia skladba: = 1 x ► stlačte tlačidlo

Predchádzajúca skladba: = 2 x stlačte tlačidlo ◀

Skladba od začiatku: = 1 x stlačenie tlačidla ◀

Hlasitosť: = **VOL/OK** Otočný gombík doľava /

doprava



Alternatívne môžete použiť ovládanie prehrávania v aplikácii pre prehrávanie hudby na vašom externom zariadení.

10.3 Obnovenie párovania



Existujúce spárovanie so zariadením VIOLA 2 C BT môžete zrušiť v ponuke Bluetooth vášho pripojeného externého zariadenia.

11 Ďalšie funkcie

11.1 Časovač vypnutia

Vďaka časovaču vypnutia sa VIOLA 2 C BT po uplynutí nastaveného času automaticky prepne do pohotovostného režimu.

- > Krátko stlačte tlačidlo **MENU** a pomocou otočného gombíka **VOL/OK** na položku menu **[Nastavenia systému]**.

- > Pomocou otočného gombíka vyberte položku menu **[Sleep]** a následne pomocou tlačidiel **<** a **>** nastavte požadovaný čas vypnutia. Na výber sú hodnoty **15, 30, 45, 60** alebo **90 minút**.
- > Potvrďte výber stlačením otočného gombíka.



Ak je funkcia Sleep-Timer aktívna, na displeji sa zobrazí symbol mesiaca s časom, ktorý zostáva do prepnutia do pohotovostného režimu.

112 Budík

Budík zapne zariadenie VIOLA 2 C BT v nastavenom čase budenia. Je možné naprogramovať dva časy budenia. V nasledujúcom príklade je popísané naprogramovanie budíka 1.



Funkcia budíka **nie** je k dispozícii v režime BaGeriebetrieb!

11.21 Nastavenie budíka

- > Krátko stlačte tlačidlo MENU a pomocou otočného gombíka **VOL/OK** prejdite na položku menu **[Systémové nastavenia] > [Budík]** a potvrdte výber stlačením otočného gombíka.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte budík, ktorý chcete nastaviť, a potvrdte výber stlačením otočného gombíka.
- > Následne je možné nastaviť jednotlivé parametre budíka.
Parametre sa menia otáčaním otočného gombíka **VOL/OK**. Po každom zadávaní stlačte otočný gombík **VOL/OK**, aby ste prešli k ďalšiemu zadávaniu.

Opakovanie:

- > Môžete si vybrať medzi **Vypnuté, Denne** (každý deň v týždni), **Jednorazovo, Pracovné dni (Po. – Pia.)** alebo **Víkend (So. a Ne.)**.

Čas a dátum:

- > Tu môžete zadať čas budíka a prípadne aj dátum.
Najskôr otočte otočným gombíkom **VOL/OK** a vyberte hodiny, potom stlačte gombík na potvrdenie. Nasleduje zadanie minút.
Potvrďte ich tiež stlačením otočného gombíka.



Ak ste v položke **Opakovanie** > zvolili **[Jednorazovo]**, musíte okrem času zadať aj dátum.

Režim:

- > Následne zadajte zdroj. Na výber sú možnosti **SUMMER**, **DAB+** a **FM**. Stlačte otočný gombík **VOL/OK** na potvrdenie nastavenia.



Ak ste zvolili **DAB+** alebo **FM**, môžete následne určiť, či sa chcete prebudiť s **naposledy počúvanou stanicou** alebo so **stanicou zo zoznamu obľúbených**.

Hlasitosť:

- > Na záver môžete nastaviť hlasitosť budíka. Stlačením otočného gombíka **VOL/OK** potvrdíte nastavenie.

11.3 Vypnutie budíka po zaznení budíka

- > Stlačením otočného gombíka **VOL/OK** vypnete budík.



Ak chcete aktivovať funkciu odloženia budíka, stlačte niekoľkokrát otočný gombík **VOL/OK**, keď je budík aktívny. Každým stlačením sa predĺži čas odloženia.

12 Systémové nastavenia

Všetky nastavenia popísané v tejto časti platia rovnako pre prevádzku DAB+ aj FM (UKW).

121 Nastavenie času a dátumu

121.1 Ručné nastavenie času a dátumu



V závislosti od nastavenia aktualizácie času (bod 10.1.2) musíte nastaviť čas a dátum ručne.

- > **Krátko** stlačte tlačidlo **MENU** a otočným gombíkom prejdite na položku **[Systém]**.
- > Potvrďte výber stlačením otočného gombíka.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte položku **[Čas]** a stlačením gombíka potvrďte výber.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte položku **[Nastaviť čas/dátum]** a stlačením gombíka potvrďte výber.
- > Prvé číslice (hodiny) času blikajú a dajú sa nastaviť otočným gombíkom.
- > Stlačením otočného gombíka potvrďte výber.

- > Následne blikajú ďalšie číslice (minúty) času a dajú sa tiež zmeniť tak, ako bolo opísané vyššie.
- > Po každom ďalšom nastavení stlačte otočný gombík, aby ste prešli na ďalšie nastavenie.
- > Pri nastavení dátumu postupujte tak, ako bolo opísané vyššie.
- > Po vykonaní všetkých nastavení a poslednom stlačení otočného gombíka sa na displeji zobrazí **[Čas uložený]**.

12.12 Automatická aktualizácia času

V tejto podponuke môžete určiť, či sa má aktualizácia času vykonávať automaticky cez DAB+ alebo FM (UKW), alebo či chcete čas zadať ručne.

- > **Krátko** stlačte tlačidlo **MENU** a pomocou otočného gombíka **VOL/OK** prejdite na položku **[Nastavenia systému]**. Následne stlačte otočný gombík na potvrdenie výberu.

- > Pomocou otočného gombíka vyberte položku menu **[Čas]** a stlačte ho na potvrdenie výberu.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte položku **[Automatická aktualizácia]** a stlačením gombíka potvrdíte výber.
- > Pomocou otočného gombíka **VOL/OK** vyberte nasledujúce možnosti:
[Aktualizovať všetko] (aktualizácia cez DAB+ a FM) **[Aktualizovať z DAB+]** (aktualizácia len cez DAB+) **[Aktualizovať z FM]** (aktualizácia len cez FM)
[Žiadna aktualizácia] (Čas/dátum je potrebné zadať ručne, pozri bod 10.1.1).

12.13 Nastavenie formátu času

V podmenu **Nastaviť 12/24 hod.** môžete aktivovať 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

- > V podmenu **Systém > Čas** vyberte položku **[Nastaviť 12/24 hod.]**.
- > Stlačením otočného gombíka **VOL/OK** potvrdíte výber.

- > Pomocou otočného gombíka vyberte jednu z nasledujúcich možností:
[Nastaviť 24 hodín] alebo **[Nastaviť 12 hodín]**
- > Stlačte otočný gombík VOL/OK na potvrdenie výberu.

12.14 Nastavenie formátu dátumu

V podmenu **[Nastaviť formát dátumu]** môžete nastaviť formát zobrazenia dátumu.

- > V podmenu **Systém > Čas** vyberte položku **[Nastaviť formát dátumu]**.
- > Stlačte otočný gombík **VOL/OK** na potvrdenie výberu.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte jednu z nasledujúcich možností:
[DD-MM-RRRR] (deň, mesiac, rok)
[MM-DD-RRRR] (mesiac, deň, rok)
- > Stlačte otočný gombík **VOL/OK** na potvrdenie výberu.

13 Vzhľad hodín

V podmenu **[Clock Style]** môžete prispôbiť vzhľad zobrazených hodín.

- > V podmenu Systém > Čas vyberte položku **[Clock Style]**.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte jednu z možností **[Normal Digital]** a **[Veľké digitálne]**.
- > Stlačením otočného gombíka **VOL/OK** potvrdíte výber.

13.2 Podsvietenie

Jas displeja môžete nastaviť ako pre prevádzku, tak aj pre režim pohotovosti.

- > **Krátko** stlačte tlačidlo **MENU** a pomocou otočného ovládača **VOL/OK** prejdite na položku **[Nastavenia systému]**. Následne stlačte otočný ovládač na potvrdenie výberu.

- > Pomocou otočného gombíka vyberte položku menu **[Podsvietenie]** a stlačte ho na potvrdenie výberu.
- > Pomocou otočného gombíka **VOL/OK** vyberte jednu z nasledujúcich možností:
[Automatické stlmenie] automaticky stlmí jas displeja po cca 10 sekundách na úroveň „nízky“, ak sa zariadenie nepoužíva. Môžete si vybrať medzi **[Zapnuté]** a **[Vypnuté]**.
[Prevádzka] reguluje jas v normálnom, zapnutom stave. Tu si môžete vybrať medzi úrovňami jasu **[Vysoký]**, **[Stredný]** a **[Nízky]**.
Pomocou otočného gombíka **VOL/OK** vyberte úroveň jasu a stlačte ho na potvrdenie výberu.
[Standby] slúži na nastavenie jasu v režime pohotovosti. Môžete si vybrať medzi úrovňami jasu **[Vysoký]**, **[Stredný]**, **[Nízky]** a **[Vypnuté]**. Pomocou otočného gombíka **VOL/OK** vyberte úroveň jasu a stlačením gombíka potvrdíte výber.

13.3 Jazyk

- > **Krátko** stlačte tlačidlo **MENU** a pomocou otočného gombíka **VOL/OK** prejdite na položku **[Systémové nastavenia]**. Následne stlačte otočný gombík na potvrdenie výberu.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte položku menu **[Jazyk]** a stlačením gombíka potvrdíte výber.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte jeden z dostupných jazykov a stlačením gombíka potvrdíte výber.

134 Obnovenie továrenských nastavení

Ak zmeníte umiestnenie zariadenia, napr. pri sťahovaní, je možné, že už nebudete môcť prijímať uložené stanice. V takomto prípade môžete pomocou obnovenia **továrenských nastavení** vymazať všetky uložené stanice a následne spustiť nové vyhľadávanie staníc.

- > **Krátko** stlačte tlačidlo **MENU** a pomocou otočného gombíka **VOL/OK** prejdite na položku **[Systémové nastavenia]**. Následne stlačte otočný gombík na potvrdenie výberu.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte položku menu **[Továrenské nastavenia]** a stlačením otočného gombíka potvrdíte výber.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte položku **[Áno]** a stlačte otočný gombík na potvrdenie výberu.

Všetky predtým uložené stanice a nastavenia budú vymazané. Prístroj sa teraz nachádza v stave, v akom bol dodaný.

- > Na displeji sa zobrazí **[Reštart...]** a zariadenie sa následne prepne do pohotovostného režimu. Po opätovnom zapnutí sa zobrazí menu výberu jazyka a následne sa vykoná kompletne vyhľadavanie staníc DAB+
. Po ukončení vyhľadávania staníc sa začne prehrávať prvá nájdená stanica DAB+.

13.5 Verzia softvéru

V ponuke **[Verzia softvéru]** môžete zistiť aktuálne nainštalovanú verziu softvéru.

- > **Krátko** stlačte tlačidlo **MENU** a otočným gombíkom **VOL/OK** prejdite na položku **[Nastavenia systému]**. Následne stlačte otočný gombík na potvrdenie výberu.
- > Pomocou otočného gombíka vyberte položku menu **[Verzia softvéru]** a stlačte ho na potvrdenie výberu.
- > Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru Sokware.

14 Čistenie



Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nesmiete čistiť vlhkou handričkou ani pod tečúcou vodou. Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku a zariadenie vypnite!



Nepoužívajte drsné špongie, čistiace prášky ani rozpúšťadlá, ako je alkohol alebo benzín.



Nepoužívajte žiadnu z nasledujúcich látok: slanú vodu, prostriedky na hubenie hmyzu, chlór alebo kyslé rozpúšťadlá (amoniak).



Skriňu čistite mäkkou handričkou navlhčenou vodou. Nepoužívajte lieh, riedidlá atď.; mohli by poškodiť povrch zariadenia.



Displej čistite iba mäkkou bavlnenou handričkou. V prípade potreby použite bavlnenú handričku s malým množstvom nealkalického, zriedeného mydlového roztoku na báze vody alebo alkoholu.

15 Odstraňovanie porúch

Ak zariadenie nefunguje podľa očakávania, skontrolujte ho podľa nasledujúcej tabuľky.

Príznak	Možná príčina/riešenie
Zariadenie sa nedá zapnúť.	Zariadenie nie je napájané elektrickou energiou. Správne pripojte napájací adaptér do zásuvky a k zariadeniu. Použite nové batérie a dbajte na správnu polaritu.
Nie je počuť žiadny zvuk.	Zvýšte hlasitosť.
Displej sa nezapína.	Odpojte zariadenie od elektrickej siete/na chvíľu vyberte batérie a zariadenie opäť pripojte k napájaniu.
Prijem cez DAB+/FM je slabý.	Vysuňte anténu úplne. Zmeňte polohu antény alebo zariadenia Viola 2 C BT.

Príznak	Možná príčina/riešenie
Zariadenie sa nedá ovládať.	Odpojte zariadenie od elektrickej siete/na chvíľu vyberte batérie a zariadenie opäť pripojte k napájaniu.
Podsvietenie displeja bliká	Napätie batérií je príliš nízke. Vymeňte batérie alebo pripojte napájací adaptér.



Ak sa vám nepodarí odstrániť poruchu ani po vykonaní uvedených kontrol, kontaktujte technickú linku.

16 Technické údaje

Prijímacie kanály	DAB+, FM
Napájanie	Vstup striedavého prúdu: 100–240 V, 50/60 Hz Výstup jednosmerného prúdu: 5 V, 1 A, 5 W Batérie: 4 x AA 1,5 V
Spotreba energie (prevádzka zo sieťového adaptéra)	Maximálny príkon: 5 W Typická prevádzka (stredná hlasitosť): 1 W Pohotovostný režim: <0,7 W
Prevádzková teplota	0 – 45 °C
Frekvencie	FM/UKW: 87,5–108 MHz DAB+: pásmo III 174–240 MHz
Bluetooth	Bluetooth 5.4 2,402–2,480 GHz
Výstupný výkon zvuku	2 W RMS
Hmotnosť	cca 285 g (bez batérie)
Rozmery (Š x V x H)	cca 165 mm x 100 mm x 45 mm

17 Technické údaje dodávaného napájacieho zdroja

Výrobca	Shenzhen Addition Audio Science & Technology Co., Ltd, budova č. 1, č. 61, Yuxing Road, Yulu Community, Yutang CommiGee, okres Guangming, Šen-čen, Čína
Identifikačný kód modelu	AD060A0501000EU
Vstupné napätie	100 – 240 V striedavého prúdu
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	DC 5,0 V
Výstupný prúd	1,0 A
Výstupný výkon	5,0 W
Priemerná účinnosť pri prevádzke	73,73 %
Príkon pri nulovom zaťažení	0,07 W

Vyhradzujeme si právo na zmeny a chyby.

18 Poznámky

