

Návod na použitie

VIOLA 305 IR

DAB+/FM/internetové rádio s prehrávaním podcastov a Bluetooth®



TechniSat

Úvod

Vážení zákazníci,
ďakujeme, že ste si vybrali VIOLA 305 IR od spoločnosti TechniSat. Tento návod na obsluhu vám pomôže zoznámiť sa s rozsiahlymi funkciami vášho nového zariadenia a optimálne ich využívať.

Pomôže vám pri správnom a bezpečnom používaní zariadenia VIOLA 305 IR.

Je určený pre každú osobu, ktorá zariadenie inštaluje, pripája, obsluhuje, čistí alebo likviduje. Návod na obsluhu si uchovajte na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie.

Najaktuálnejšiu verziu tohto návodu na obsluhu nájdete na webovej stránke spoločnosti TechniSat. Stačí naskenovať nasledujúci QR kód pomocou smartfónu alebo tabletu.



[hGp://bda.tsat.de/?ID=30832](https://bda.tsat.de/?ID=30832)

Pokyny na obsluhu sme formulovali čo najzrozumiteľnejšie a zároveň čo najstručnejšie.

Prajem vám veľa radosti s vaším TechniSat VIOLA 305 IR!

Váš

tím TechniSat

1 Obsah	3
2 Bezpečnostné pokyny	5
21 Použité znaky a symboly	5
22 Určené použitie	6
23 Cieľová skupina týchto návodov na použitie	6
24 Bezpečné zaobchádzanie so zariadením VIOLA 305 IR	6
3 Právne upozornenia	8
31 Informácie o servise	9
4 Pokyny k likvidácii	10
5 Popis modelu VIOLA 305 IR	11
51 Obsah balenia	11
52 Špeciálne vlastnosti modelu VIOLA 305 IR	11
6 Obrázky	11
61 Pohľad z prednej strany	11
62 Zadný pohľad	12
7 Príprava zariadenia na prevádzku	12
71 Inštalácia zariadenia	12
72 Nastavenie antény	13
73 Pripojenie k elektrickej sieti	13
8 Základné ovládanie	14
81 Zapnutie/vypnutie zariadenia	14
82 Nastavenie hlasitosti	14
9 Ovládanie ponuky	14
10 Základné nastavenia	15
11 Internetové rádio	15
11.1 Prehrávanie internetovej rozhlasovej stanice	16
11.2 Pridanie internetových rádiových staníc do obľúbených	16
11.3 Otvorenie uloženej internetovej rozhlasovej stanice	16
11.4 Triedenie a mazanie obľúbených internetových rádíí	16
12 Rádio DAB+	17
12.1 Automatické vyhľadávanie staníc	17
12.2 Ukladanie staníc DAB+ do zoznamu obľúbených	17
12.3 Vyvolanie uloženého DAB+ kanála	17
12.4 Triedenie a mazanie obľúbených staníc DAB+	17
12.5 Miestne rozhlasové stanice DAB (WiFi) a FM (WiFi)	17
13 FM rádio	18
13.1 Automatické vyhľadávanie staníc	18
13.2 Ručné vyhľadávanie staníc	18
13.3 Ukladanie staníc do zoznamu obľúbených	19
13.4 Vyvolanie uloženého kanála	19
13.5 Triedenie a mazanie obľúbených FM staníc	19
14 Podcasty	19
14.1 Ukladanie podcastov do zoznamu obľúbených položiek	19

14.2	Otvorenie uloženého podcastu	19
14.3	Triedenie a mazanie obľúbených podcastov.....	19
15	Bluetooth®.....	20
15.1	Aktivácia režimu Bluetooth®	20
15.2	Párovanie externého zariadenia.....	20
15.3	Obnovenie párovania	21
16	Vstup AUX.....	21
17	Nastavenia	21
17.1	Zobrazenie času	21
17.2	Nastavenia siete.....	21
17.3	Nastavenie času a dátumu	22
17.4	Nastavenia budíka	23
17.5	Jazyk.....	24
17.6	Podsvietenie	24
17.7	Nastavenia spotreby energie	24
17.8	Časovač vypnutia (automatické vypnutie)	24
17.9	Nastavenie FM.....	25
17.10	Nastavenie miestnych rozhlasových staníc.....	25
17.11	Pokračovanie v prehrávaní po zapnutí.....	25
17.12	Ekvalizér.....	25
17.13	Továrenské nastavenia	26
18	Čistenie zariadenia	26
19	Odstránenie porúch	27
19.1	Problémy s príjmom rádia.....	27
19.2	Problémy so zariadením	27
20	Technické údaje	28
21	Technické údaje dodávaného napájacieho zdroja.....	29
22	Poznámky	30

2 Bezpečnostné pokyny

2.1 Použité znaky a symboly

V tomto návode na obsluhu:



Označuje bezpečnostné upozornenie, ktorého nedodržanie môže viesť k vážnym zraneniam alebo smrť. Venujte pozornosť nasledujúcim signálnym slovám:

NEBEZPEČENSTVO – ťažké zranenia s následkom smrti

VAROVANIE – ťažké zranenia, prípadne so smrteľnými následkami

POZOR – Zranenia



Označuje pokyn, ktorý by ste mali bezpodmienečne dodržiavať, aby ste predišli poruchám zariadenia, strate alebo zneužitiu údajov alebo neúmyselnému prevádzkovaniu. Okrem toho popisuje ďalšie funkcie vášho zariadenia.



Upozornenie na elektrické napätie. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste sa vyhlí úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neotvárajte zariadenie.

Na zariadení:



Použitie v interiéri – zariadenia s týmto symbolom sú určené iba na použitie v interiéri.



Trieda ochrany II – Elektrické zariadenia triedy ochrany II sú zariadenia, ktoré majú priebežnú dvojitú a/alebo zosilnenú izoláciu a nemajú možnosť pripojenia ochranného vodiča. Skriňa elektrického zariadenia triedy ochrany II, ktorá je obalená izolačným materiálom, môže čiastočne alebo úplne tvoriť dodatočnú alebo zosilnenú izoláciu.



Vaše zariadenie je označené značkou CE a spĺňa všetky požadované normy EÚ.



Elektronické zariadenia nepatria do domového odpadu, ale musia sa – v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – odborným spôsobom zlikvidovať. V prípade batérií odovzdajte toto zariadenie na konci jeho životnosti na likvidáciu do verejných zberných miest určených na tento účel. Pred likvidáciou zariadenia je potrebné vybrať batérie a zlikvidovať ich oddelene od zariadenia.



Dodržiavajte všetky pokyny a bezpečnostné upozornenia uvedené v tomto návode na obsluhu. Návod na obsluhu si uložte na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie.

22 Určené použitie

Toto zariadenie je určené na príjem rozhlasových vysielaní prostredníctvom DAB+, FM a internetu. Hudobné súbory je možné streamovať cez sieťové pripojenie Wi-Fi alebo cez Bluetooth. Zariadenie smie byť prevádzkované výlučne s príslušenstvom dodaným v balení (napájací adaptér, batérie, káble, anténa ...). Iné použitie tohto príslušenstva nie je povolené. Zariadenie je určené na súkromné použitie a nie je vhodné na komerčné účely.

23 Cieľová skupina tohto návodu na obsluhu

Tento návod na obsluhu je určený pre každú osobu, ktorá zariadenie inštaluje, obsluhuje, čistí alebo likviduje.

24 Bezpečné zaobchádzanie so zariadením VIOLA 305 IR

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu zariadenia a prispeli k ochrane životného prostredia. Vždy si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uchovajte si ich pre prípad neskorších otázok. Vždy dodržiavajte všetky varovania a pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a na zadnej strane zariadenia.



VAROVANIE!

Nikdy neotvárajte zariadenie!

Dotyk častí pod napätím je životu nebezpečný!



Dodržiavajte všetky nasledujúce pokyny týkajúce sa správneho používania zariadenia, aby ste predišli poruchám zariadenia a zraneniam osôb.

- Zariadenie neopravujte sami. Opravu smie vykonávať iba vyškolený odborný personál. Obráťte sa na naše servisné strediská.
- Zariadenie smie byť prevádzkované iba v stanovených podmienkach prostredia.
- Nevystavujte zariadenie kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Ak sa do zariadenia dostala voda, odpojte ho od elektrickej siete a kontaktujte servis.
- Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla, ktoré by ho ohrievali nad rámec bežného používania.
- V prípade zjavnej poruchy zariadenia, zápachu alebo dymu, závažných porúch, poškodenia krytu alebo napájacieho kábla okamžite kontaktujte servis.
- Zariadenie smie byť prevádzkované iba pri sieťovom napätí uvedenom na typovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte prevádzkovať zariadenie pri inom napätí.
- Ak je zariadenie poškodené, nesmie sa uvádzať do prevádzky.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vaní, sprchových kútov,

bazénov alebo v blízkosti tečúcej/striekajúcej vody. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a/alebo poškodenia zariadenia.

- Do vnútra zariadenia nesmú vniknúť cudzie predmety, napr. ihly, mince atď. Nedotýkajte sa pripojovacích kontaktov kovovými predmetmi ani prstami. Dôsledkom môže byť skrat.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ od nej nedostali pokyny, ako zariadenie používať. Nikdy nenechávajte deti používať toto zariadenie bez dozoru.
- Je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy na zariadení.
- Fólie a drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo zadusenia!
- Neposlúchajte rádio pri príliš vysokej hlasitosti. Môže to viesť k trvalému poškodeniu sluchu. To platí aj pre pripojené slúchadlá.

Zaobchádzanie s batériami

- Dávajte pozor, aby sa príslušenstvo nedostalo do rúk detí. Deti by mohli batérie vložiť do úst a prehltnúť ich. To môže viesť k vážnym zdravotným poškodeniam. Preto uchovávajte batérie a diaľkové ovládanie mimo dosahu malých detí. V takomto prípade okamžite vyhľadajte lekára!
- Bežné batérie sa nesmú nabíjať, reaktivovať inými prostriedkami, rozoberať, zahrievať ani hádzať do otvoreného ohňa (nebezpečenstvo výbuchu!).
- Včas vymeňte batérie, ktorých výkon klesá.
- Pri nesprávnom vložení batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Vyčerpané batérie ihneď zlikvidujte. Batérie nahrádzajte iba batériami správneho typu a správneho modelového čísla.
-
- Neukladajte na radiátory, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu!

3 Právne upozornenia



Spoločnosť TechniSat týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia VIOLA 305 IR je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

[hGp://konf.tsat.de/?ID=30832](https://konf.tsat.de/?ID=30832)



Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za poškodenie výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním alebo nesprávnym zaobchádzaním, neoprávnenými opravami, úpravami alebo nehodami.



Vyhradzujeme si právo na zmeny a tlačové chyby. Stav k 26. 9.
Kopírovanie a rozmnožovanie je povolené len so súhlasom vydavateľa.



Najaktuálnejšiu verziu tohto návodu na obsluhu nájdete v sekcii na stiahnutie na webovej stránke spoločnosti TechniSat. Stačí naskenovať nasledujúci QR kód pomocou smartfónu alebo tabletu.



[hGp://bda.tsat.de/?ID=30832](https://bda.tsat.de/?ID=30832)



VIOLA 305 IR a TechniSat sú registrované ochranné známky spoločnosti:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

Názvy uvedených spoločností, inštitúcií alebo značiek sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.



V nižšie uvedených krajinách sa zariadenie v pásme Wi-Fi 2,4 GHz smie prevádzkovať iba v uzavretých priestoroch.

BE	CY	FI	FR	HU	LV	LI
LU	NL	ES	SE	UK	CH	DE

3.1 Informácie o servise



Tento výrobok prešiel kontrolou kvality a má zákonnú záručnú lehotu 24 mesiacov od dátumu nákupu. BiGe si uchovajte faktúru ako doklad o nákupe. V prípade nárokov na záruku sa obráťte na predajcu produktu.



Upozornenie!

V prípade otázok a informácií alebo ak nastane problém s týmto zariadením, je vám k dispozícii naša technická linka:

Po. – Pia. 8:00 – 18:00 na tel. čísle:
03925/9220 1800.



Žiadosti o opravu je možné podávať aj priamo online na stránke www.technisat.de/rma-service.

V prípade, že je potrebné zaslať zariadenie na opravu, použite výhradne nasledujúcu adresu:

TechniSat Digital GmbH
Servisné stredisko
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

4 Pokyny na likvidáciu

Vaše nové zariadenie bolo počas prepravy k vám chránené obalom. Oddel'te obalové materiály a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi prostredníctvom určených zberných a recyklačných systémov.

Tento výrobok je označený v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a na konci svojej životnosti sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Upozorňuje na to symbol „“ na výrobku, v návode na použitie alebo na obale. Materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia. Opätovným použitím, materiálovým zhodnotením alebo inými formami zhodnocovania starých zariadení významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.



Informácie o príslušnom mieste likvidácie získate na obecnej správe. Dbajte na to, aby sa vybitá batéria/akumulátor, ako aj elektronický odpad nedostali do domového odpadu, ale aby boli správne zlikvidované (odber v špecializovaných predajniach, nebezpečný odpad).



Dôležité upozornenie týkajúce sa likvidácie batérií/akumulátorov:

Batérie/akumulátory môžu obsahovať škodlivé látky, ktoré poškadzujú životné prostredie, a musia sa likvidovať oddelene od zariadenia. Chemické zloženie nájdete v technických údajoch alebo na potlačí na batérii/akumulátore.

Batérie/akumulátory preto bezpodmienečne likvidujte v súlade s platnými zákonnými predpismi. Batérie/akumulátory nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Vyčerpané batérie/akumulátory môžete bezplatne odovzdať u svojho špecializovaného predajcu alebo na špeciálnych zberných miestach. V prípade výrobkov s priečinkom na batériu/akumulátor môžete batériu alebo akumulátor vybrať priamo. Ak sú batérie/akumulátory pevne zabudované, v žiadnom prípade sa nepokúšajte ich vybrať sami. V takomto prípade sa obráťte na príslušný odborný personál, napr. v zariadení na likvidáciu odpadu.

Týmto vás upozorňujeme, aby ste pred likvidáciou zariadenia na vlastnú zodpovednosť vymazali všetky osobné údaje, ktoré boli na zariadení uložené.

5 Popis zariadenia VIOLA 305 IR

5.1 Obsah balenia

Uistite sa, že sú k dispozícii všetky nižšie uvedené príslušenstvá:

- VIOLA 305 IR
- Návod na obsluhu
- Napájací adaptér


5.2 Špeciálne vlastnosti zariadenia VIOLA 305 IR

Prístroj VIOLA 350 IR má nasledujúce technické vlastnosti:

- Prijímanie rozhlasových staníc DAB+/FM
- Prijímacia oblasť DAB+: 174–230 MHz (digitálne), FM 87,5–108 MHz (analogové)
- Prehrávanie internetových rádiových staníc
- Prehrávanie podcastov
- Pamäťová kapacita pre 30 programov pre DAB+/FM/internetové rádio/podcasty
- Funkcia Bluetooth®

6 Obrázky

6.1 Pohľad z prednej strany

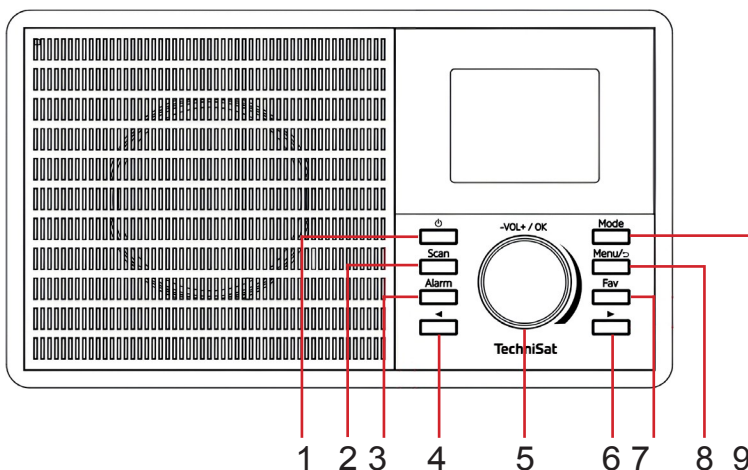

1. Zapnutie/Pohotovostný režim

2. Vyhľadávanie staníc

3. Nastavenia budíka

4. Späť

5. Navigačné koliesko


6. Vpred

7. Obľúbené

8. Menu

9. Režim

6.2 Zadná strana

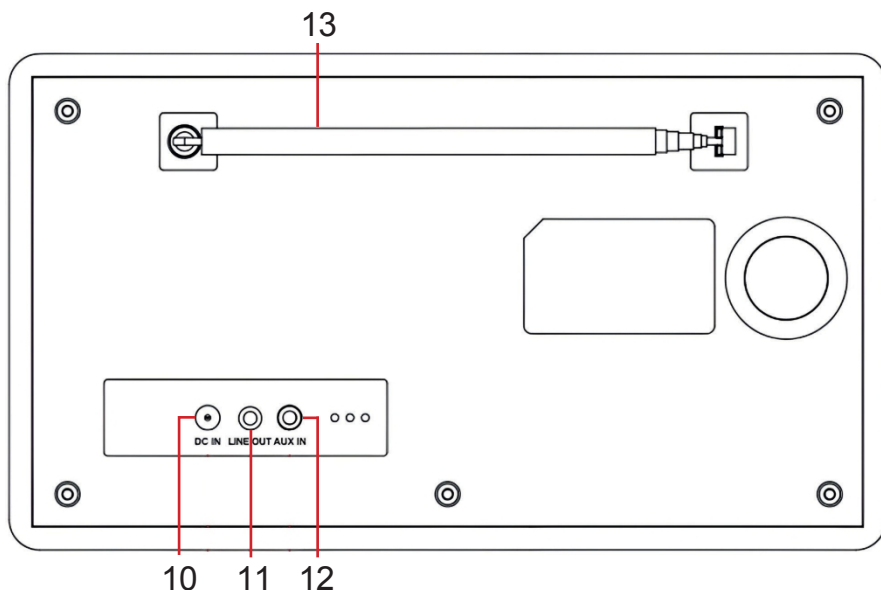

- 10. DC konektor > používajte iba dodaný napájací adaptér)
- 11. Line Out > na pripojenie k externému zosilňovaču)
- 12. Aux In > na pripojenie externých prehrávačov)
- 13. Teleskopická anténa

7 Príprava zariadenia na prevádzku

7.1 Inštalácia zariadenia

- > Zariadenie umiestnite na pevný, bezpečný a vodorovný podklad. Zabezpečte dobré vetranie.



Upozornenie:

- Zariadenie neumiestňujte na mäkké povrchy, ako sú koberce alebo deky, ani do blízkosti záclon a nástenných dekorácií. Mohlo by dôjsť k zakrytiu vetracích otvorov. Tým by mohla byť narušená potrebná cirkulácia vzduchu. Mohlo by to viesť k požiaru zariadenia.
- Zariadenie neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a miestam s mimoriadne vysokým množstvom prachu.
- Miesto inštalácie nesmie byť v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu, napr. v kuchyni alebo v saune, pretože kondenzácia vody môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Zariadenie je určené na použitie v suchom prostredí a v miernom podnebí a nesmie byť

vystavené kvapkám ani striekajúcej vode.

- Uvedomte si, že nožičky zariadenia môžu za určitých okolností zanechať farebné odtlačky na niektorých povrchoch nábytku. Použite ochranu medzi nábytkom a zariadením.
- Udržujte zariadenie VIOLA 305 IR v dostatočnej vzdialenosti od zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické polia.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
- Napájací kábel položte tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť. Uistite sa, že napájací kábel alebo sieťová zástrčka sú vždy ľahko prístupné, aby ste mohli zariadenie rýchlo odpojiť od napájania!

7.2 Nastavenie antény

Počet a kvalita prijímaných staníc závisí od podmienok príjmu v mieste inštalácie. Vďaka vstavanej teleskopickej anténe je možné dosiahnuť vynikajúci príjem.



Dôležité je presné nasmerovanie antény, najmä v okrajových oblastiach pokrytia signálom DAB+. Na internete môžete napríklad na adrese [„www.dabplus.de“](http://www.dabplus.de) rýchlo zistiť polohu najbližšieho vysielacieho stožiaru.



Prvé vyhľadávanie spustíte podľa možnosti pri okne smerom k vysielacej veži.



Pri slabom signále môže byť príjem DAB+ obmedzený.



Počas prehrávania stanice sa nedotýkajte teleskopickej antény. Mohlo by to viesť k zhoršeniu príjmu a výpadkom zvuku.

7.3 Pripojenie k elektrickej sieti



VAROVANIE!

Nedotýkajte sa napájacieho adaptéra mokrými rukami, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



POZOR!

Kábel napájacieho adaptéra umiestnite tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť.

- > Pred zapojením do zásuvky sa uistite, že prevádzkové napätie zariadenia zodpovedá miestnemu sieťovému napätiu.
- > Zapojte zástrčku dodaného napájacieho zdroja do zásuvky **DC-IN** na zadnej strane zariadenia VIOLA 305 IR.

- > Zapojte dodávaný napájací adaptér zariadenia Viola 305 IR do voľnej zásuvky. (AC 100–240 V ~ 50/60 Hz)



Použite vhodnú, ľahko prístupnú sieťovú zásuvku a vyhnite sa používaniu rozbočovačov!



V prípade poruchy alebo ak z krytu zariadenia vychádza dym alebo zápach, ihneď vytiahnite napájací adaptér zo zásuvky!



Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, napr. pred odchodom na dlhšiu cestu, vytiahnite napájací adaptér zo zásuvky.

8 Základná obsluha

8.1 Zapnutie/vypnutie zariadenia

- > Na zapnutie zariadenia VIOLA 305 IR stlačte tlačidlo **Zapnutie/Pohotovostný režim** na prednej strane zariadenia.
- > Ak ho chcete vypnúť, podržte stlačené tlačidlo **zapnutia/pohotovostného režimu**.

8.2 Nastavenie hlasitosti

- > Hlasitosť nastavíte otočením navigačného **kolieska** na zariadení.
- > Otočte ho doľava, aby ste znížili hlasitosť.
- > Otočením doprava hlasitosť zvýšite.

9 Ovládanie menu

Prostredníctvom menu máte prístup ku všetkým funkciám a nastaveniam zariadenia Viola 305 IR.

V menu sa pohybujete pomocou tlačidiel **MENU**, **<**, **>** a **navigačného kolieska**. Menu je rozdelené na podmenu a obsahuje rôzne položky alebo funkcie, ktoré je možné aktivovať v závislosti od režimu.

- > Na otvorenie menu **krátko** stlačte tlačidlo **MENU**.
Ak chcete prejsť do podmenu, otočte navigačné **koliesko**, aby sa podmenu zobrazilo. Následne stlačte navigačné koliesko, aby ste otvorili vybranú položku menu.

Zatvorenie menu:

Stlačte tlačidlo **MENU**, aby ste sa vrátili do hlavného menu, a potom vyberte zdroj. Nastavenia sa uložia až po stlačení **navigačného kolieska**.

Ak namiesto toho stlačíte tlačidlo **MENU**, nastavenia sa neprevezmú a neuložia. (Tlačidlo **MENU** plní funkciu tlačidla „Späť“). Niektoré textové zobrazenia (napr. položky menu, informácie o staniciach) môžu byť príliš dlhé na to, aby sa v plnom rozsahu zobrazili na displeji. Po krátkej dobe sa potom zobrazia ako skrátený text.

10 Základné nastavenia

Pri prvom zapnutí spustí VIOLA 305 IR sprievodcu počiatočnou konfiguráciou



Všetky nastavenia je možné kedykoľvek neskôr zmeniť.

- > Pomocou navigačného **kolieska** vyberte jazyk a potvrdte stlačením navigačného **kolieska**.
- > Následne sa spustí sprievodca Wi-Fi a môžete nakonfigurovať svoje pripojenie k internetu.
- > Zobrazí sa zoznam dostupných Wi-Fi sietí.
- > Pomocou navigačného **kolieska** vyberte sieť Wi-Fi a stlačením navigačného **kolieska** potvrdíte výber.

Zadanie hesla:

- > Na zadanie hesla postupujte takto: Prvá číslica je zvýraznená – otáčajte navigačným **kolieskom**, kým sa nezobrazí prvá číslica alebo písmeno vášho hesla.
- > Stlačte tlačidlo **>**, aby ste potvrdili číslicu alebo písmeno a prešli na ďalšiu pozíciu. Tento postup opakujte, kým nezadáte celé heslo. Na nadviazanie pripojenia stlačte **navigačné koliesko**.
- > Stlačením tlačidla **<** vymažete nesprávnu číslicu alebo písmeno.

11 Internetové rádio

Prístroj VIOLA 305 IR je vybavený prijímačom internetového rádia. Na príjem internetových rádiových staníc potrebujete pripojenie k internetu prostredníctvom routera Wi-Fi k bezdrôtovej sieti.

- > Stlačte tlačidlo **MODE** a opakovaným stlačením tlačidla vyberte položku **[Internetové rádio]**. Na potvrdenie výberu stlačte **navigačné koliesko**.

Zobrazí sa zoznam funkcií:

- | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|
| Oblúbené staníc | > Obsahuje vaše uložené oblúbené stanice | Zoznam |
| | > Obsahuje všetky internetové rádiové stanice zoradené podľa žánrov. | Rádio na zaspávanie |
| | | > Špeciálne stanice na zaspávanie |
| Naposledy počúvané | > Obsahuje stanice, ktoré ste počúvali naposledy. | |
- > Vyberte požadovanú funkciu pomocou **navigačného kolieska** a stlačením navigačného **kolieska** funkciu spustíte.

11.1 Prehrávanie internetovej rozhlasovej stanice

- > Pomocou **navigačného kolieska** vyberte položku **[Zoznam staníc]** a stlačte navigačné koliesko. Na karte **[Zoznam staníc]** sa zobrazia všetky internetové rádiové stanice zoradené podľa rôznych kategórií.
- > Pomocou **navigačného kolieska** vyberte stanicu v sekcii „**Oblíbené/Žáner/Krajina/Región/Nové stanice**“ a stlačením navigačného kolieska spustíte prehrávanie vybranej stanice.

11.2 Pridávanie internetových rádiových staníc do oblíbených

- > Ak chcete stanicu uložiť, počas prehrávania požadovanej stanice podržte stlačené tlačidlo **FAV**, kým sa v hornej časti displeja **[Uložiť do oblíbených]**. Vyberte miesto na uloženie a stlačením **navigačného kolieska** stanicu uložte.
- > Ak chcete uložiť ďalšie stanice, postup zopakujte. Ak ste predtým uložili aspoň 1 stanicu, táto sa teraz zobrazí v zozname oblíbených. Teraz sa môžete rozhodnúť, či chcete prepísať predtým uloženú stanicu, alebo chcete do zoznamu uložiť novú stanicu.
- > Pomocou navigačného **kolieska** vyberte pamäťové miesto a stlačením navigačného kolieska stanicu uložte.

11.3 Vyvolanie uloženého internetového rozhlasového kanála

- > Ak chcete vyvolať stanicu, ktorú ste predtým uložili do oblíbených, krátko stlačte tlačidlo **FAV** a pomocou **navigačného kolieska** vyberte stanicu zo zoznamu.
- > Stlačte **navigačné koliesko**, aby ste spustili prehrávanie vybranej stanice.
- > Stlačením tlačidla **<** sa vrátite do predchádzajúceho zobrazenia. Týmto spôsobom sa môžete vrátiť aj k naposledy zobrazenému zoznamu staníc a vybrať si inú stanicu.

11.4 Triedenie a mazanie oblíbených internetových rádii

- > Ak chcete stanice v zozname oblíbených zoradiť podľa svojich preferencií, krátko stlačte tlačidlo **FAV** a následne tlačidlo **>**.
- > V podmenu, ktoré sa teraz otvorí, môžete uložené stanice zoradiť podľa svojich preferencií pomocou možností **[Hore]** a **[Dole]**.
- > Zoznamu môžete tiež odstrániť uložené stanice pomocou možnosti **[Odstrániť]**.

12 Rádio DAB+

Prístroj VIOLA 305 IR je vybavený rádiovým prijímačom DAB+.



Aby ste zabezpečili dobrý príjem DAB+, úplne vysuňte teleskopickú anténu na zadnej strane zariadenia.

- > Stlačte tlačidlo **MODE** a opakovaným stlačením vyberte položku **[DAB+]**.
- > Potvrďte výber stlačením navigačného **kolieska**.

12.1 Automatické vyhľadávanie staníc

- > Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc, stlačte tlačidlo tlačidlo **SCAN**.
- > Zobrazí sa otázka, či chcete spustiť kompletne vyhľadávanie a či pri tom chcete odstrániť predtým uloženú databázu staníc.
- > Ak zvolíte **[Áno]**, databáza staníc sa prepíše.
- > Ak zvolíte **[Nie]**, do databázy staníc sa pridajú len novo nájdené stanice.

12.2 Ukladanie staníc DAB+ do zoznamu obľúbených

- > Ak chcete pridať stanicu do zoznamu obľúbených, postupujte podľa krokov opísaných v **kapitole 11.2**.

12.3 Vyvolanie uloženého DAB+ vysielacieho kanála

- > Ak chcete vyvolať uloženú stanicu zo zoznamu obľúbených, postupujte podľa krokov opísaných v **kapitole 11.3**.

12.4 Triedenie a mazanie obľúbených staníc DAB+

- > Ak chcete preusporiadať alebo vymazať stanice uložené v zozname obľúbených staníc DAB+, postupujte podľa pokynov uvedených v **kapitole 11.4**.

12.5 Miestne rozhlasové stanice DAB (WiFi) a FM (WiFi)



Režim „Miestne rozhlasové stanice“ obsahuje zoznam všetkých internetových rozhlasových staníc, ktoré sú v rôznych regiónoch dostupné aj ako stanice DAB+ a FM. Na príjem týchto staníc vo forme internetových streamov nepotrebuje anténu.

- > Stlačte tlačidlo **MODE** a vyberte položku **[Miestne rozhlasové stanice]**. Potvrďte výber stlačením navigačného **kolieska**.
- > V následne zobrazenom výberovom menu vyberte svoj región otočením **navigačného kolieska**. Uložte svoj výber stlačením navigačného **kolieska**.

- > Zo zoznamu, ktorý sa teraz zobrazí, môžete uložiť svoju obľúbenú rozhlasovú stanicu ako miestnu rozhlasovú stanicu.
- > Dlhým stlačením navigačného kolieska môžete zo zobrazeného zoznamu vybrať a uložiť novú internetovú rozhlasovú stanicu ako miestnu rozhlasovú stanicu.

13 FM rádio

Prístroj VIOLA 305 IR je vybavený FM rádiovým prijímačom.

- > Aby ste zabezpečili dobrý príjem FM, úplne vysuňte teleskopickú anténu na zadnej strane zariadenia.
- > Stlačte tlačidlo **MODE** a opakovaným stlačením vyberte **[FM]**.
- > Potvrďte výber stlačením navigačného **kolieska**.

13.1 Automatické vyhľadávanie staníc

- > Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc, stlačte tlačidlo **SCAN**.
- > Prístroj automaticky vyhľadáva rozhlasové stanice a nájdené stanice ukladá do zoznamu obľúbených.
- > Počas vyhľadávania sa na displeji zobrazuje frekvencia.
- > Nájdené rozhlasové stanice môžete následne vyvolať stlačením tlačidla **FAV**. Vyberte stanicu zo zoznamu a potvrďte výber stlačením **navigačného kolieska**.



Aby ste dosiahli čo najlepší FM príjem, úplne vysuňte teleskopickú anténu na zadnej strane zariadenia. Vyhnite sa blízkosti reproduktorov alebo iných elektrických zariadení.

2 Ručné vyhľadávanie staníc

- > Pomocou tlačidiel < alebo > môžete nastaviť požadovanú frekvenciu.
- > Podržte tlačidlá < alebo > stlačené dlhšie, aby sa automaticky naladila predchádzajúca alebo nasledujúca prijímateľná stanica.

Na displeji sa zobrazuje frekvencia v krokoch po 0,05 MHz. Ak je príjem príliš slabý a prijímaná stanica šumí, skúste zlepšiť príjem zmenou polohy teleskopickej antény
. Použite manuálne ladenie na výber slabších staníc, ktoré automatické vyhľadávanie staníc nezachytí.

13.3 Ukladanie staníc do zoznamu obľúbených

- > Ak chcete pridať stanicu do zoznamu obľúbených, postupujte podľa krokov opísaných v **kapitole 11.2**.

13.4 Vyvolanie uloženého kanála

- > Ak chcete vyvolať uloženú stanicu zo zoznamu obľúbených, postupujte podľa krokov opísaných v **kapitole 11.3**.

13.5 Triedenie a mazanie obľúbených staníc FM

- > Ak chcete preusporiadať alebo vymazať stanice uložené v zozname obľúbených FM staníc, postupujte podľa pokynov uvedených v **kapitole 11.4**

14 Podcasty

Pomocou zariadenia VIOLA 305 IR môžete počúvať podcasty.

- > Stlačte tlačidlo **MODE** a opakovaným stlačením tlačidla [**Podcast**] vyberte túto položku.
- > Potvrďte výber stlačením navigačného **kolieska**. **Zobrazí sa**

zoznam funkcií:

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Obľúbené | > | obsahuje obľúbené podcasty |
| Obľúbené | > | obsahuje vaše obľúbené podcasty |
| naposledy počuté | > | obsahuje podcasty, ktoré ste počúvali |
| naposledy Prehliadať žánre | > | Obsahuje podcasty zoradené podľa žánrov |
| Trendy | > | Obsahuje podcasty s rastúcou popularitou |
- > Vyberte požadovanú funkciu pomocou **navigačného kolieska** a stlačením **navigačného kolieska** potvrďte výber.

14.1 Ukladanie podcastov do zoznamu obľúbených

- > Ak chcete pridať podcast do zoznamu obľúbených, postupujte podľa krokov opísaných v **kapitole 11.2**.

14.2 Spustenie uloženého podcastu

- > Ak chcete otvoriť uložený podcast zo zoznamu obľúbených, postupujte podľa krokov opísaných v **kapitole 11.3**.

14.3 Triedenie a mazanie obľúbených podcastov

- > Ak chcete preusporiadať alebo odstrániť stanice uložené v zozname obľúbených podcastov, postupujte podľa krokov opísaných v **kapitole 11.4**.

15 Bluetooth®

V režime Bluetooth® môžete počúvať hudbu z pripojeného smartfónu alebo tabletu cez reproduktory zariadenia VIOLA 305 IR. Na to je najprv potrebné obe zariadenia „spárovať“.

15.1 Aktivácia režimu Bluetooth®

- > Stlačte tlačidlo **MODE** a opakovaným stlačením vyberte položku **[Bluetooth]**.
- > Potvrďte výber stlačením navigačného **kolieska**.



Pri prvom zapnutí je potrebné najskôr spárovať externé zariadenie (smartfón/tablet). Ak je VIOLA 305 IR už spárovaná s iným zariadením, spojenie sa automaticky obnoví.

15.2 Párovanie externého zariadenia

Ak chcete spárovať externé zariadenie, napr. smartfón alebo tablet, so zariadením VIOLA 305 IR, postupujte takto:

- > Spustíte režim Bluetooth® podľa pokynov v **kapitole 15.1**.
- > Teraz na externom zariadení spustíte vyhľadávanie zariadení Bluetooth® v okolí. Možno budete musieť najskôr aktivovať funkciu Bluetooth® na externom zariadení.



Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth® a spustiť vyhľadávanie na externom zariadení, prečítajte si, prosím, návod na obsluhu externého zariadenia. Počas procesu párovania by mali byť obe zariadenia od seba vzdialené maximálne 10 cm.

- > V zozname „nájdenných zariadení Bluetooth®“ na externom zariadení by sa teraz mala zobrazíť položka „VIOLA 305 IR“.
- > Kliknite na názov rádia, aby ste dokončili proces párovania. Ak bol proces párovania úspešne dokončený, na displeji sa zobrazí názov spárovaného zariadenia.
- > Teraz môžete spustiť prehrávanie hudby na vašom externom zariadení. V závislosti od protokolu Bluetooth® externého zariadenia môžete prehrávanie hudby ovládať pomocou tlačidiel prehrávania.

Prehrávanie / Pauza	=	Stlačenie navigačného kolieska
Predchádzajúca skladba	=	2x stlačenie tlačidla <
Ďalšia skladba	=	1x stlačenie tlačidla >
Skladba od začiatku	=	1x stlačenie tlačidla <



Alternatívne môžete použiť ovládanie prehrávania v aplikácii pre prehrávanie hudby na vašom externom zariadení. VIOLA 305 IR NEMÁ **funkciu hands-free**, je určená iba na prehrávanie hudby. Ak je potrebné zadať PIN kód, zadajte 0000 (štyri nuly). Pri niektorých zariadeniach môže byť potrebné potvrdiť aj pripojenie.

Takto odpojíte pripojené zariadenie Bluetooth®:

- > Stlačte **navigačné koliesko** a podržte ho približne 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí správa **[Prosím, spárujte]**.
- > Potvrďte svoj výber stlačením navigačného **kolieska**.

15.3 Obnovenie párovania



Párovanie je možné zrušiť na spárovanom externom zariadení. Postupujte podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu externého zariadenia (napr. telefónu).

16 Vstup AUX

Zvuk z externého zariadenia je možné prehrávať cez reproduktory zariadenia VIOLA 305 IR.

- > Pripojte externé zariadenie k konektoru AUX-IN (3,5 mm stereo jack) na zadnej strane zariadenia VIOLA 305 IR.
- > Stlačte tlačidlo **MODE** a opakovaným stlačením vyberte položku **[AUX-vstup]**. Výber potvrdíte stlačením navigačného **kolieska**.
- > Ovládanie prehrávania sa vykonáva prostredníctvom pripojeného externého zariadenia.



Hlasitosť je možné regulovať pomocou navigačného kolieska zariadenia **VIOLA 305 IR**.

17 Nastavenia

17.1 Zobrazenie hodín



Pomocou tejto možnosti je možné vybrať farbu zobrazených hodín.

17.2 Nastavenia siete

Pripojenie k sieti Wi-Fi je možné nastaviť v časti [Sieť] v ponuke zariadenia.

- > Stlačte tlačidlo **MENU**, prejdite na položku **[Sieť]** a vyberte **[Nastavenie Wi-Fi]**.



Tu môžete Wi-Fi aktivovať alebo úplne deaktivovať.

- > Funkcia **[Skontrolovať sieť pri zapnutí]** určuje, či zariadenie VIOLA 305 IR pri zapnutí vyhľadáva dostupné siete Wi-Fi.

- > Funkcia **[Udržiavať sieťové pripojenie]** určuje, či zariadenie VIOLA 305 IR udrží pripojenie k Wi-Fi aj v pohotovostnom režime.



Ak túto funkciu deaktivujete, čas sa v pohotovostnom režime nebude aktualizovať.

17.3 Nastavenie času a dátumu

Čas a dátum je možné zadať ručne alebo aktualizovať prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

- > Ak chcete nastaviť čas automaticky, stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte **[Čas/dátum] > [Nastaviť čas/dátum]**.



Môžete si vybrať medzi nastaveniami **[Nastaviť ručne]** a **[Automaticky zistiť]**.

Automaticky:

- > Vyberte možnosť **[automatické rozpoznanie]** a potvrdte výber stlačením navigačného **kolieska**.

Ručne:

- > Vyberte možnosť **[Ručné nastavenie]** a potvrdte výber stlačením **navigačného kolieska**.
- > Pomocou **navigačného kolieska** zadajte dátum a následne čas. Po zadaní každej číslice stlačte tlačidlo **>**, aby ste prešli na ďalšiu číslicu.
- > Keď dokončíte všetky nastavenia, stlačte **navigačné koliesko**, aby ste uložili dátum alebo čas.

17.3.1 Nastavenie formátu času

V podmenu **[Nastaviť formát času]** môžete aktivovať 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

- > Pomocou navigačného **kolieska** vyberte položku **[Nastavenie formátu času]** a stlačením navigačného **kolieska** potvrdte svoj výber.
- > Pomocou navigačného **kolieska** vyberte jednu z dvoch možností **[12 hodín]** alebo **[24 hodín]**. Potvrdte svoj výber stlačením navigačného **kolieska**.

17.3.2 Nastavenie formátu dátumu

V podmenu **[Nastavenie formátu dátumu]** môžete nastaviť formát zobrazenia dátumu.

- > Pomocou **navigačného kolieska** vyberte možnosť **[Nastaviť formát dátumu]** a stlačením navigačného **kolieska** potvrdte výber.
- > Pomocou **navigačného kolieska** vyberte jednu z možností zobrazenia **[RRRR/MM/DD]**, **[DD/MM/RRRR]** alebo **[MM/DD/RRRR]**. Potvrdte výber stlačením navigačného **kolieska**.

17.4 Nastavenia budíka

Hodinky VIOLA 305 IR disponujú 2 budíkmi a krátkodobým časovačom (timerom).

- > Na nastavenie budíka vyberte **[Nastavenia > Budík > Budík 1 alebo Budík 2]**.

Príklad nastavenia budíka 1:

- > Pomocou navigačného kolieska vyberte **[Budík 1]** a stlačte **navigačné koliesko**.
- > Vyberte **[Zapnuté]**, aby ste budík aktivovali, alebo **[Vypnuté]**, aby ste deaktivovali už nastavený budík.
- > Stlačte **navigačné koliesko** na potvrdenie výberu.
- > V položke menu **[Opakovať]** vyberte medzi **[Každý deň]** a **[Jednorazovo]** alebo vyberte **dni v týždni**, v ktorých má byť budík aktivovaný.
- > V položke menu **[Čas]** nastavte požadovaný čas budíka.
- > V položke menu **[Zvuk]** si vyberte jednu z nasledujúcich možností: Pípanie
 - > Budík vás prebudí zvukovým signálom.

Melódia > Budí vás melódia.

FM > Zobudí vás FM stanica z obľúbených

DAB+ > Budí vás vaša DAB+ stanica z obľúbených

Vypnutie budíka po prebudení:

- > Stlačte tlačidlo **ZAP/Standby**, aby ste budík vypli.

Režim odloženia budíka:

- > Počas zvonenia budíka stlačte **navigačné koliesko**, aby ste aktivovali režim odloženia. Režim odloženia opäť aktivuje budík po **10 minútach**.

Nastavenie krátkodobého budíka (časovač):

- > Pomocou navigačného kolieska vyberte položku **[Budík]** a stlačte **navigačné koliesko**.
- > Vyberte položku **[Timer]** a stlačte navigačné koliesko, aby ste nastavili časovač.
- > Pomocou navigačného kolieska vyberte jednu z možností **[Vypnuté]**, **[5 minút]**, **[10 minút]**, **[20 minút]**, **[30 minút]**, **[60 minút]**, **[90 minút]** alebo **[120 minút]**.

Stlačte **navigačné koliesko** na potvrdenie výberu.

17.5 Jazyk

- > Ak chcete nastaviť jazyk ponuky, vyberte možnosť **[Jazyk]** a stlačte tlačidlo **Navigačné koliesko** na potvrdenie výberu.
- > Vyberte jeden z dostupných jazykov a stlačte **navigačné koliesko**, aby ste potvrdili nastavenie.

17.6 Podsvietenie

Máte možnosť prispôbiť podsvietenie zariadenia VIOLA 305 IR podľa svojich preferencií.

- > V ponuke vyberte položku **[Podsvietenie]**.
- > V nasledujúcom menu si môžete vybrať medzi **[Režim úspory energie]** a **[Prevádzka/bez stlmenia]**.
- > Otáčaním navigačného **kolieska** môžete podsvietenie individuálne nastaviť v niekoľkých stupňoch. Potvrdte svoj výber stlačením navigačného **kolieska**.

17.7 Nastavenia spotreby energie



Prístroj VIOLA 305 IR sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak sa neprehráva žiadny kanál, je znížená hlasitosť alebo ak sa prístroj nepoužíva.

- > V ponuke zariadenia vyberte položku **[Nastavenia spotreby]** a stlačte **navigačné koliesko**.
- > Pomocou navigačného kolieska vyberte jednu z možností **[Vypnuté]**, **[5 minút]**, **[15 minút]** alebo **[30 minút]**. Stlačením navigačného **kolieska** potvrdte svoj výber.



Východiskové nastavenie z výroby je **[15 minút]**.

17.8 Sleep-Timer (automatické vypnutie)

Vďaka časovaču vypnutia sa zariadenie VIOLA 305 IR po uplynutí nastaveného času automaticky prepne do pohotovostného režimu.

- > V ponuke zariadenia vyberte položku **[Sleep-Timer]** a stlačte **navigačné koliesko**.
- > Pomocou navigačného kolieska vyberte možnosť **[Vypnuté]** alebo jeden z dostupných časov. Stlačením navigačného **kolieska** potvrdte svoj výber.



Zostávajúci čas do vypnutia zariadenia sa zobrazí na displeji (symbol BeG). Ak chcete vypnúť aktívny časovač spánku, v ponuke zariadenia vyberte položku **[Časovač spánku]** a následne **[Vypnuté]**.

17.9 Nastavenie FM

Ak chcete nakonfigurovať príjem FM, v ponuke zariadenia VIOLA 305 IR vyberte položku **[Nastavenie FM]**.

- > Ak chcete prijímať FM stanice v režime STEREO (len cez reproduktory) alebo MONO, v ponuke zariadenia vyberte **[Nastavenie FM] > [Režim FM]**.
- > Vyberte si medzi **[Stereo]** alebo **[Mono]** a stlačte **navigačné koliesko** na potvrdenie výberu.
- > Ak chcete nastaviť citlivosť prijímača FM, v ponuke zariadenia vyberte **[Nastavenie FM] > [Citlivosť FM]** a stlačte **navigačné koliesko**.

17.10 Nastavenia miestnych rozhlasových staníc

Tu môžete konfigurovať miestne stanice cez DAB+ (WiFi) a FM (WiFi) a túto funkciu aktivovať alebo deaktivovať.

17.11 Pokračovanie v prehrávaní po zapnutí

Tu môžete zvoliť, či sa má prehrávanie vybranej stanice automaticky pokračovať po zapnutí zariadenia VIOLA 305 IR

- > V ponuke zariadenia vyberte položku **[Pokračovať v prehrávaní po zapnutí]** a potvrďte výber stlačením **navigačného kolieska**.
- > V nasledujúcom menu môžete túto funkciu aktivovať alebo deaktivovať.

17.12 Equalizer

Pomocou ekvalizéra môžete prispôsobiť zvuk zariadenia VIOLA 305 IR podľa svojich predstáv pomocou rôznych vopred naprogramovaných zvukových kriviek.

- > V ponuke zariadenia vyberte položku **[Equalizer]** a potvrďte výber stlačením **navigačného kolieska**.
- > Vyberte jednu z dostupných zvukových kriviek a potvrďte výber stlačením **navigačného kolieska**.
- > V zozname na vašom smartfóne/tablete vyhľadajte položku **VIOLA 305 IR** a vyberte ju. Ak budete vyzvaní na zadanie PIN kódu, zadajte „0000“ (4x nula).
- > Ak je spárovanie úspešne dokončené, trvalo sa zobrazuje **[BT]**.

17.13 Továrenské nastavenia

Vyvolaním továrenských nastavení môžete zariadenie VIOLA 305 IR vrátiť do stavu, v akom bolo dodané.

> V ponuke zariadenia prejdite na položku **[Továrenské nastavenia]** a potvrdte výber stlačením **navigačného kolieska**.

> Potvrdte otázku zobrazenú na displeji tlačidlom **[ÁNO]**.

 Vyvolaním továrenských nastavení sa vymažú všetky uložené obľúbené položky, časy budíka, ako aj nastavenia Wi-Fi!

18 Čistenie zariadenia



VAROVANIE!

Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nesmiete čistiť vlhkou handričkou ani pod tečúcou vodou. Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku!



Nepoužívajte drsné špongie, čistiace prášky ani rozpúšťadlá, ako je alkohol alebo benzín.



Nepoužívajte žiadnu z nasledujúcich látok: slanú vodu, prostriedky na hubenie hmyzu, rozpúšťadlá obsahujúce chlór alebo kyseliny (amoniak), čistiace prášky.



Skriňu čistite mäkkou handričkou navlhčenou vodou. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, lieh, riedidlá atď.; mohli by poškodiť povrch zariadenia.



Displej čistite iba mäkkou bavlnenou handričkou. V prípade potreby použite bavlnenú handričku s malým množstvom nealkalického, zriedeného mydlového roztoku na báze vody alebo alkoholu.



Bavlnenou handričkou jemne pretrite povrch, kým nie je úplne suchý.

19 Odstraňovanie porúch

Ak zariadenie VIOLA 305 IR nefunguje podľa očakávaní, skontrolujte ho podľa pokynov v nasledujúcej tabuľke:

19.1 Problémy s príjmom rádia

Príznak	Možná príčina/riešenie
Neprijíma sa žiadna rozhlasová stanica.	Prístroj nie je v režime rádia. Stlačte tlačidlo MODE.
Neprijíma sa signál DAB+.	Skontrolujte, či je v danej oblasti možný príjem DAB+. Znovu nasmerujte anténu. Skúste naladiť iné stanice.
Zvuk je slabý alebo má zlé kvalitu.	Prijímanie rušia iné zariadenia, napr. televízor. Umiestnite zariadenie ďalej od týchto zariadení.
	Anténa nie je správne nasmerovaná. Zmeňte smerovanie teleskopickej antény.

19.2 Problémy so zariadením

Príznak	Možná príčina/riešenie
Zariadenie sa nedá zapnúť.	Pripojte zariadenie k elektrickej sieti.
Nie je počuť žiadny zvuk.	Zvýšte hlasitosť. Možno bol zvolený nesprávny zdroj.
Je počuť rušivý šum.	V blízkosti zariadenia vysiela mobilný telefón alebo iné zariadenie rušivé rádiové vlny. Odstráňte mobilný telefón alebo zariadenie z okolia zariadenia.
Vyskytujú sa iné poruchy ovládania, hlasné zvuky alebo chybné zobrazenie na displeji.	Elektronické súčiastky zariadenia sú poškodené. Vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Nechajte zariadenie približne 10 sekúnd odpojené od zdroja napájania. Znovu pripojte zariadenie.
Displej sa nezapína.	Vypnite zariadenie. Vytiahnite napájací kábel, znovu ho zapojte a zapnite zariadenie.
Bluetooth spojenie má výpadky alebo rušivé zvuky.	Dodržiavajte maximálny dosah Bluetooth 10 m.

20 Technické údaje

Napájanie	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie	Prevádzka: max. 11 W Pohotovostný režim: < 0,8 W Pohotovostný režim so sieťou: < 2 W
Prijem	DAB+/FM s RDS, Bluetooth, internetové rádio, podcast
Prijímacie frekvencie	FM 87,5–108 MHz DAB pásmo III 174–240 MHz
Bluetooth®	2402 – 2480 MHz max. 1,85 dBm EIRP verzia 5.3
Wi-Fi	802.11 b/g/n 2402 – 2480 MHz WEP a WPA/WPA2
Anténa	Teleskopická anténa
Pamäť staníc	30
Audio vstup	3,5 mm jack (stereo)
Reproduktor	1 x 8 W RMS
Prevádzkové podmienky	Prevádzková teplota: 0 °C – +35 °C Relatívna vlhkosť vzduchu: 5 % ~ 90 %
Hmotnosť	cca 0,98 kg
Rozmery zariadenia (Š x H x V)	cca 230 mm x 105 mm x 130 mm

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a chyby.

21 Technické údaje dodávaného napájacieho zdroja

Výrobca	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co. Ltd. Fl 2-3, budova 1, č. 61, Yuxing Road, Yulu Community, Yutang CommiGee, okres Guangming, Šen-čen, 518107, Čína
Identifikačný kód modelu	AD1501201000EU
Vstupné napätie	100/240 V striedavého prúdu, max. 0,5 A
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50–60 Hz
Výstupné napätie	DC 12 V
Výstupný prúd	1 A
Výstupný výkon	12 W
Priemerná účinnosť pri prevádzke	85,74 %

Vyhradzuje si právo na technické zmeny a chyby.

