

Használati útmutató

VIOLA 350 IR

DAB+/FM/internetrádió podcast-lejátszási funkcióval és Bluetooth®-kapcsolattal



TechniSat

Előszó

Tisztelt Ügyfeleink!

köszönjük, hogy a TechniSat VIOLA 350 IR készüléket választották. A jelen használati útmutató célja, hogy segítsen megismerni új készülékük széleskörű funkcióit és azok optimális kihasználását.

Segítséget nyújt a VIOLA 350 IR rendeltetésszerű és biztonságos használatához.

A kézikönyv minden olyan személynek szól, aki a készüléket felállítja, csatlakoztatja, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja. Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót biztonságos helyen, hogy később is könnyen hozzáférhessen.

A használati útmutató legfrissebb verziója a TechniSat weboldalon érhető el. Egyszerűen olvassa be az alábbi QR-kódot okostelefonjával vagy táblagépével.



[hGp://bda.tsat.de/?ID=30831](https://bda.tsat.de/?ID=30831)

A használati utasítást a lehető legérthetőbben fogalmaztuk meg, és a szükséges mértékben rövidre fogtuk.

Kívánjuk, hogy sok örömet szerezzen Önnek a TechniSat VIOLA 350 IR készülék!

A

TechniSat csapata

1 Tartalomjegyzék	3
2 Biztonsági utasítások	5
2.1 Használt jelek és szimbólumok	5
2.2 Rendeltetésszerű használat	6
2.3 A használati útmutató célközönsége	6
2.4 A VIOLA 350 IR biztonságos használata	6
3 Jogi megjegyzések	8
3.1 Szerviztudnivalók	9
4 Hulladékkezelési útmutató	10
5 A VIOLA 350 IR leírása	11
5.1 A csomag tartalma	11
5.2 A VIOLA 350 IR különleges tulajdonságai	11
6 Képek.....	11
6.1 Előlnézet	11
6.2 Hátlap	12
7 A készülék üzembe helyezése	12
7.1 A készülék felállítása	12
7.2 Az antenna beállítása	13
7.3 Csatlakoztatás az áramhálózatra	13
8 Alapvető kezelés.....	14
8.1 A készülék be- és kikapcsolása	14
8.2 Hangerő-szabályozás.....	14
9 Menükezelés.....	14
10 Alapbeállítások.....	15
11 Internetrádió.....	15
11.1 Internetrádió-adó lejátszása	16
11.2 Internetrádió-állomások hozzáadása a kedvencekhez	16
11.3 Elmentett internetes rádióállomás megnyitása	16
11.4 Internetrádió-kedvencek rendezése és törlése	16
12 DAB+ rádió.....	17
12.1 Automatikus csatomakeresés	17
12.2 DAB+ csatornák mentése a kedvencek listájába	17
12.3 Mentett DAB+ adó előhívása	17
12.4 DAB+ kedvencek rendezése és törlése	17
12.5 Helyi rádióállomások DAB (WiFi) és FM (WiFi)	17
13 FM-rádió.....	18
13.1 Automatikus csatomakeresés	18
13.2 Kézi csatomakeresés	18
13.3 Csatornák mentése a kedvencek listájába	19
13.4 Elmentett csatorna megnyitása	19
13.5 FM-kedvencek rendezése és törlése	19
14 Podcastok.....	19
14.1 Podcastok mentése a kedvencek listájába	19

142	Mentett podcast megnyitása	19
143	Podcastok rendezése és törlése a Kedvencek közül	19
15	Bluetooth®	20
15.1	Bluetooth®-mód bekapcsolása	20
15.2	Külső eszköz párosítása	20
15.3	A párosítás felfüggesztése	21
16	AUX-bemenet	21
17	Beállítások	21
17.1	A kijelzett óra megjelenítése	21
17.2	Hálózati beállítások	21
17.3	Idő és dátum beállítása	22
17.4	Ébresztő beállítások	23
17.5	Nyelv	24
17.6	Háttérvilágítás	24
17.7	Energia beállítások	24
17.8	Alvóidőző (automatikus kikapcsolás)	24
17.9	FM-beállítás	25
17.10	Helyi rádióállomások beállításai	25
17.11	Lejátszás folytatása bekapcsolás után	25
17.12	Equalizer	25
17.13	Gyári beállítások	26
18	A készülék tisztítása	26
19	Hibajavítás	27
19.1	Problémák a rádióvétellel	27
19.2	Problémák a készülékkel	27
20	Műszaki adatok	28
21	A mellékelt hálózati tápegység műszaki adatai	29
22	Megjegyzések	30

2 Biztonsági utasítások

2.1 Használt jelek és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban:



Biztonsági utasítást jelöl, amelynek figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet. Kérjük, vegye figyelembe a következő figyelmeztető szavakat:

VESZÉLY – Súlyos, halálos kimenetelű sérülések

FIGYELMEZTETÉS – Súlyos sérülések, esetleg halálos kimenetellel

FIGYELEM – Sérülések



Olyan utasítást jelöl, amelyet feltétlenül be kell tartania a készülék meghibásodásának, az adatvesztésnek vagy -visszaélésnek, illetve a nem szándékos működésnek az elkerülése érdekében. Ezenkívül a készülék további funkcióit is leírja.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre. Kövesse az összes biztonsági utasítást az áramütés elkerülése érdekében. Soha ne nyissa ki a készüléket.

A készüléken:



Beltéri használat – Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek kizárólag beltéri használatra alkalmasak.



II. védelmi osztály – A II. védelmi osztályba tartozó elektromos készülékek olyan elektromos készülékek, amelyek végigkötés és/vagy megerősített szigeteléssel rendelkeznek, és nincs csatlakozási lehetőségük védővezetőhöz. A II. védelmi osztályba tartozó, szigetelőanyaggal burkolt elektromos készülék házának egy része vagy egész része képezheti a kiegészítő vagy megerősített szigetelést.



Készülék CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel az összes szükséges uniós szabványoknak.



Az elektronikus készülékeket/elektronikai berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni, hanem – az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően – szakszerűen kell ártalmatlanítani. A készülék használatának befejeztével adja le azt az erre a célra kijelölt nyilvános gyűjtőponton. A tartozékokat a készülék ártalmatlanítása előtt el kell távolítani, és a készüléktől elkülönítve kell ártalmatlanítani.



Kérjük, vegye figyelembe a jelen használati útmutatóban szereplő összes utasítást és biztonsági figyelmeztetést. A későbbi felhasználás érdekében őrizze meg a használati útmutatót biztonságos helyen.

22 Rendeltetésszerű használat

A készüléket DAB+, FM és internetes rádióadások vételére fejlesztették ki. Zenei tartalmakat Wi-Fi hálózati kapcsolaton vagy Bluetooth-on keresztül lehet streamelni. A készüléket kizárólag a mellékelt tartozékokkal (tápegység, BaGerien, kábel, antenna ...) szabad üzemeltetni. Ezen tartozékok más célra történő felhasználása nem megengedett. A készülék magáncélú használatra készült, és nem alkalmas kereskedelmi célokra.

23 A használati útmutató célközönsége

A használati útmutató minden olyan személynek szól, aki a készüléket felállítja, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja.

24 A VIOLA 350 IR biztonságos használata

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat a biztonsági kockázatok minimalizálása, a készülék megrongálódásának elkerülése, valamint a környezetvédelem érdekében. Olvassa el figyelmesen az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg azokat későbbi kérdések esetére. Mindig tartsa be a jelen használati útmutatóban és a készülék hátoldalán szereplő összes figyelmeztetést és utasítást.



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne nyissa ki a készüléket!

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintése életveszélyes!



Kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat a készülék rendeltetésszerű használata, valamint a készülék meghibásodásainak és személyi sérüléseknek az elkerülése érdekében.

- Ne javítsa meg a készüléket saját kezűleg. A javítást kizárólag képzett szakember végezheti. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- A készüléket kizárólag a megadott környezeti feltételek mellett szabad üzemeltetni.
- Ne tegye ki a készüléket csepp- vagy fröccsenő víznek. Ha víz jutott a készülékbe, válassza le az áramhálózatról, és értesítse a szervizt
- Ne tegye ki a készüléket olyan hőforrásoknak, amelyek a normál használaton túlmenően felmelegítik azt.
- Ha szembetűnő meghibásodást, szagot vagy füstöt észlel, súlyos működési zavarokat, a ház vagy a hálózati kábel sérüléseit észlel, haladéktalanul értesítse a szervizt.
- A készüléket kizárólag a típustáblán feltüntetett hálózati feszültségen szabad üzemeltetni. Soha ne próbálja meg a készüléket más feszültségen üzemeltetni.
- Ha a készülék sérült, azt nem szabad üzembe helyezni.
- Ne üzemeltesse a készüléket fürdőkádak, zuhanyzók,

úszómedencék közelében, illetve folyó vagy fröccsenő víz közelében. Áramütés és/vagy a készülék meghibásodásának veszélye áll fenn.

- Idegen tárgyak, pl. tűk, érmék stb. nem eshetnek a készülék belsejébe. Ne érintse meg a csatlakozó érintkezőket fémtárgyakkal vagy az ujjával. Ez rövidzárlatot okozhat.
- Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermeket is beleértve) általi használatra, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozottak, vagy tapasztalat és/vagy ismeretek hiányában vannak, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy tőle utasításokat kaptak a készülék használatára vonatkozóan. Soha ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják ezt a készüléket.
- Tilos a készüléken bármilyen átalakítást végrehajtani.
- A fóliákat és apró alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől. Fulladásveszély!
- Ne hallgassa a rádiót túl magas hangerőn. Ez maradandó halláskárosodáshoz vezethet. Ez vonatkozik a csatlakoztatott fejhallgatókra is.

Az elemek kezelése

- Ügyeljen arra, hogy a tartozékok ne kerüljenek gyermekek kezébe. A gyermekek a tárgyakat a szájukba vehetik és lenyelhetik. Ez súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. Ezért a tárgyakat és a távirányítót kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja. Ebben az esetben azonnal forduljon orvoshoz!
- A hagyományos elemeket tilos tölteni, más anyagokkal újraaktiválni, szétszerelni, felmelegíteni vagy nyílt tűzbe dobni (robbanásveszély!).
- A gyengülő BaGerie-eket időben cserélje ki.
- Helytelenül behelyezett elem esetén robbanásveszély áll fenn!
- A lemerült BaGerie-eket azonnal ártalmatlanítsa. A BaGerie-eket kizárólag a megfelelő típusú és modellszámú BaGerie-kkel cserélje ki.
-
- Ne helyezze radiátorokra, ne tegye ki közvetlen napfénynek!

3 Jogi megjegyzések



A TechniSat ezúton kijelenti, hogy a VIOLA 350 IR típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

[hGp://konf.tsat.de/?ID=30831](https://konf.tsat.de/?ID=30831)



A TechniSat nem vállal felelősséget a külső hatások, kopás, nem megfelelő kezelés, jogosulatlan javítás, módosítások vagy balesetek miatt bekövetkező termékkárosodásokért.



Változások és nyomdai hibák fenntartva. Állapot: 2026. szeptember.
A másolás és sokszorosítás kizárólag a kiadó engedélyével megengedett.



A használati útmutató legfrissebb verziója a TechniSat weboldal letöltési részében érhető el. Egyszerűen olvassa be az alábbi QR-kódot okostelefonjával vagy táblagépével.



[hGp://bda.tsat.de/?ID=30831](https://bda.tsat.de/?ID=30831)



A VIOLA 350 IR és a TechniSat a következő vállalat bejegyzett védjegyei:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

Az említett cégek, intézmények vagy védjegyek nevei a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



Az alábbi országokban a készüléket a 2,4 GHz-es WLAN-sávban kizárólag zárt helyiségekben szabad üzemeltetni.

BE	CY	FI	FR	HU	LV	LI
LU	NL	ES	SE	UK	CH	DE

3.1 Szerviztájékoztató



Ez a termék minőségellenőrzésen esett át, és a vásárlás napjától számított 24 hónapos törvényes jótállási idő vonatkozik rá. Kérjük, őrizze meg a számlát vásárlási igazolásként. garanciális igény esetén forduljon a termék forgalmazójához.



Figyelem!

Kérdések és információk esetén, illetve ha problémája adódik ezzel a készülékkel, technikai ügyfélszolgálatunk elérhető:

Hétfő–péntek 8:00–18:00 között a
03925/9220 1800-as telefonszámon.



A javítási megrendeléseket közvetlenül online is leadhatja a www.technisat.de/rma-service oldalon.

A készülék esetleges beküldése esetén kizárólag a következő címet használja:

TechniSat Digital GmbH
Szervizközpont
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

4 Hulladékkezelési útmutató

Új készülékét a szállítás során a csomagolás védte. Kérjük, válassza szét a csomagolóanyagokat, és a helyi előírásoknak megfelelően, a kijelölt gyűjtő- és újrahasznosító rendszereken keresztül ártalmatlanítsa azokat.

Ez a termék a 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van jelölve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE), és élettartama végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőponton kell leadni.

Erre utal a terméken, a használati utasításban vagy a csomagoláson található  szimbólum.

Az anyagok a jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újrafelhasználásával, anyagi újrahasznosításával vagy más formájú újrahasznosításával Ön is fontos hozzájárulást nyújt környezetünk védelméhez.



A helyi önkormányzatnál érdeklődjön az illetékes hulladékkezelő helyről. Ügyeljen arra, hogy az üres elemek/akkumulátorok, valamint az elektronikus hulladékok ne kerüljenek a háztartási hulladékba, hanem megfelelő módon kerüljenek ártalmatlanításra (visszavétel a szakszervezetekben, veszélyes hulladék).



Fontos tudnivaló az akkumulátorok ártalmatlanításáról: Az akkumulátorok környezetre káros anyagokat tartalmazhatnak, ezért azokat a készüléktől elkülönítve kell ártalmatlanítani. A kémiai összetételt a műszaki adatokból vagy az elem/akkumulátor feliratáról olvashatja le. Ezért az elemeket/akkumulátorokat feltétlenül a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Soha ne dobja az elemeket/akkumulátorokat a szokásos háztartási hulladékba. A kimerült elemeket/akkumulátorokat ingyenesen leadhatja szakkereskedőjénél vagy speciális hulladékkezelő helyeken.

Az akkumulátor-tartóval rendelkező termékek esetében az akkumulátort közvetlenül kiveheti. Amennyiben az akkumulátorok rögzítve vannak, semmiképpen ne próbálja meg saját kezűleg kiszerezni őket. Ebben az esetben forduljon a megfelelő szakemberhez, pl. egy hulladékkezelő vállalkozáshoz.

Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék ártalmatlanítása előtt saját felelősségére törölje az eszközön tárolt összes személyes adatot.

5 A VIOLA 350 IR leírása

5.1 A csomag tartalma

Győződjön meg arról, hogy az alábbi tartozékok mindegyike megtalálható:

- VIOLA 350 IR,
- használati útmutató.
- hálózati tápegység.


5.2 A VIOLA 350 IR különleges tulajdonságai


A VIOLA 350 IR a következő felszereltségi jellemzőkkel rendelkezik:

- DAB+/FM rádióadások vétele
- DAB+ vételi tartomány: 174–230 MHz (digitális), FM 87,5–108 MHz (analóg)
- Internetrádió-állomások lejátszása
- Podcastok lejátszása
- 30-30 program tárolási kapacitás DAB+/FM/internetrádió/podcastok számára
- Bluetooth® funkció

6 Képek

6.1 Előlnézet

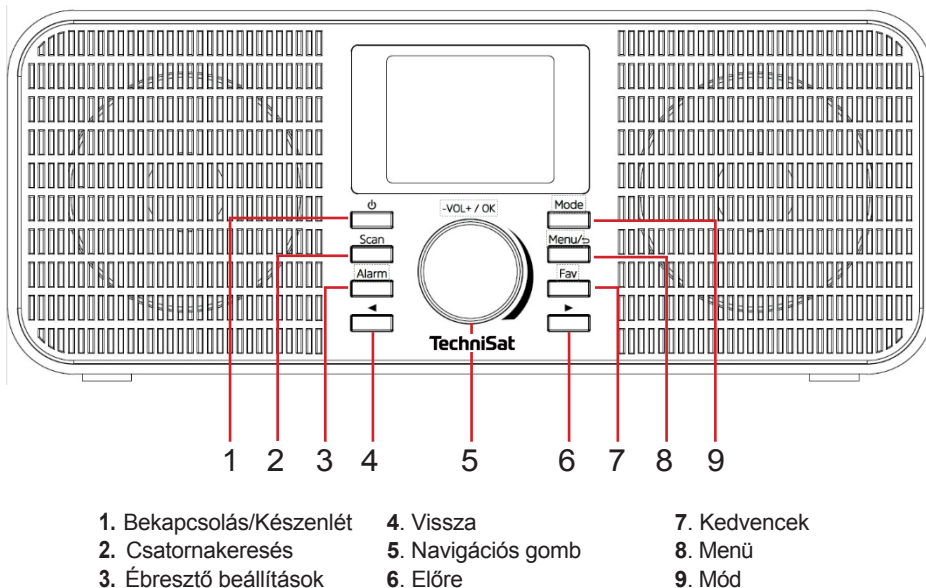

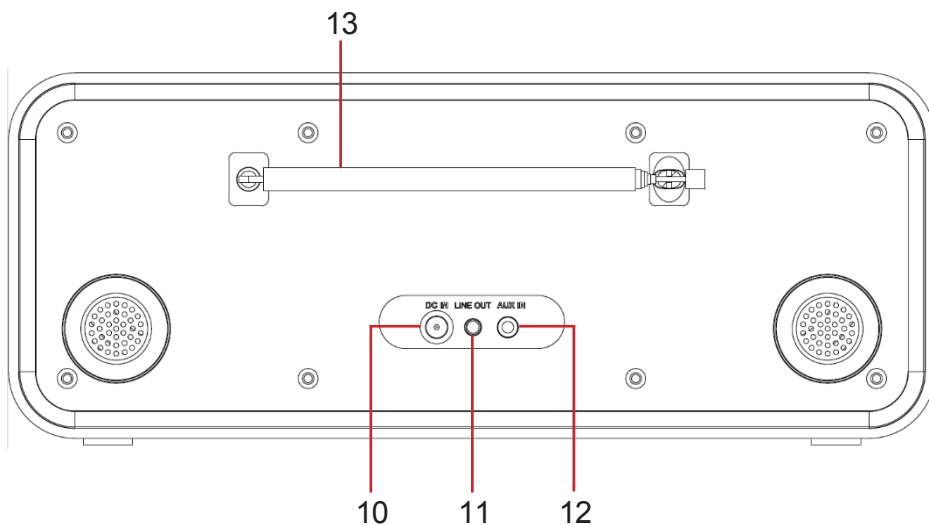

- | | |
|-------------------------|--|
| 10. DC-csatlakozó | > csak a mellékelt tápegységet használja) |
| 11. Line Out | > külső erősítőhöz való csatlakozáshoz) |
| 12. Aux In | > külső lejátszóeszközök csatlakoztatásához) |
| 13. Teleszkópos antenna | |

7 A készülék üzembe helyezése

7.1 A készülék felállítása

- > Helyezze a készüléket szilárd, biztonságos és vízszintes felületre. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.



Megjegyzés:

- Ne helyezze a készüléket puha felületekre, például szőnyegre, takaróra, illetve függönyök és falikárpitok közelébe. A szellőzőnyílások eltakaródhatnak. Ez megszakíthatja a szükséges légáramlást. Ez a készülék tűzveszélyét okozhatja.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások, például radiátorok közelébe. Kerülje a közvetlen napfényt és a rendkívül poros helyeket.
- A készüléket ne helyezze magas páratartalmú helyiségekbe, pl. konyhába vagy szaunába, mivel a kondenzvíz lecsapódása károsíthatja a készüléket. A készülék

száraz környezetben és mérsékelt éghajlati viszonyok között, és nem szabad csepp- vagy fröccsenő víznek kiténni.

- Vegye figyelembe, hogy a készülék lábai bizonyos bútorfelületeken színes nyomokat hagyhatnak. Helyezzen védőréteget a bútorok és a készülék közé.
- Tartsa a VIOLA 350 IR készüléket távol az erős mágneses mezőt generáló készülékektől.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- A hálózati kábelt úgy vezesse el, hogy senki ne botolhasson bele. Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy a hálózati csatlakozó mindig könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket gyorsan le tudja választani az áramellátásról!

7.2 Az antenna beállítása

A fogható csatornák száma és minősége a felállítási hely vételi viszonyaitól függ. A beépített teleszkópos antennával kiváló vétel érhető el.



Fontos az antenna pontos beállítása, különösen a DAB+ vételi terület szélén. Az interneten, például a „www.dabplus.de” címen gyorsan meg lehet találni a legközelebbi adótorony helyét.



Az első keresést lehetőség szerint egy ablaknál indítsa el, az adótorony irányába nézve.



Rossz vételi körülmények között a DAB+ vétel csak korlátozottan lehetséges.



Ne érintse meg a teleszkópos antennát egy adó lejátszása közben. Ez vételi zavarokhoz és hangkimaradásokhoz vezethet.

7.3 Csatlakoztatás a hálózati áramellátáshoz



FIGYELEM!

Ne érintse meg a hálózati tápegységet nedves kézzel, áramütésveszély áll fenn!



FIGYELEM!

A tápegység kábelét úgy vezesse el, hogy senki ne botolhasson bele.

- > Mielőtt a készüléket a fali aljzathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik a helyi hálózati feszültséggel.

- > Csatlakoztassa a mellékelt tápegység dugaszát a **DC-IN** aljzathoz aljzathoz a VIOLA 350 IR hátulján.
- > Dugja be a Viola 350 IR mellékelt tápegységét egy szabad konnektorba. (AC 100–240 V ~ 50/60 Hz)



Használjon megfelelő, könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozót, és kerülje a többszörös csatlakozók használatát!



Zavarok, illetve a készülékházból áradó füst vagy szag esetén azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a konnektorból!



Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, pl. egy hosszabb utazás előtt, húzza ki a hálózati tápegységet a konnektorból.

8 Alapvető kezelés

8.1 A készülék be- és kikapcsolása

- > A VIOLA 350 IR bekapcsolásához nyomja meg a készülék elülső részén található **Be/Készenlét** gombot.
- > A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a **Be-/Készenlét** gombot.

8.2 Hangerő-szabályozás

- > A hangerőt a készüléken található **navigációs gomb** elforgatásával állíthatja be.
- > Forgassa balra a hangerő csökkentéséhez.
- > Forgassa jobbra a hangerő növeléséhez.

9 Menükezelés

A menün keresztül elérheti a Viola 350 IR összes funkcióját és beállítását.

A menüben a **MENU**, a **<**, a **>** gombokkal és a **navigációs kerékekkel** lehet navigálni. A menü almenükre van felosztva, és különböző menüpontokat vagy funkciókat tartalmaz, amelyek az aktuális üzemmódtól függően aktiválhatók.

- > A menü megnyitásához nyomja meg **röviden** a **MENU** gombot. Almenübe lépéshez forgassa el a **navigációs kereket** az almenü megjelenítéséhez. Ezután nyomja meg a navigációs kereket a kiválasztott menüpont megnyitásához.

A menü bezárása:

Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenübe való visszatéréshez, majd válassza ki a forrást. A beállítások csak akkor kerülnek mentésre, ha megnyomja a **navigációs kereket**.

Ha ehelyett a **MENU** gombot nyomja meg, a beállítások nem kerülnek átvételre és mentésre. (A **MENU** gomb a „Vissza” gomb funkcióját látja el).

Egyes szöveges kijelzések (pl. menüpontok, csatornaadatok) túl hosszúak lehetnek ahhoz, hogy teljes egészükben megjelenjenek a kijelzőn. Rövid idő elteltével ezek szövegcsökkentéssel jelennek meg.

10 Alapbeállítások

Az első bekapcsoláskor a VIOLA 350 IR elindítja az első konfigurációs varázslót



Minden beállítás később is bármikor módosítható.

- > Válassza ki a nyelvet a **navigációs** kerékkel, majd nyomja meg a **navigációs kereket** a megerősítéshez.
- > Ezt követően elindul a WLAN-varázsló, és beállíthatja az internetkapcsolatát.
- > Megjelenik az elérhető WLAN-hálózatok listája.
- > Válasszon ki egy WLAN-hálózatot a **navigációs** kerékkel, majd nyomja meg a **navigációs kereket** a megerősítéshez.

Jelszó megadása:

- > A jelszó megadásához kövesse az alábbi lépéseket: Az első szám ki van emelve – Forgassa a **navigációs gombot**, amíg a jelszó első száma vagy betűje meg nem jelenik.
- > Nyomja meg a **>** gombot a szám vagy betű megerősítéséhez és a következő pozícióra lépéshez. Ismételve meg ezt a műveletet, amíg be nem írta a teljes jelszót. A kapcsolat létrehozásához nyomja meg a **navigációs kereket**.
- > A **<** gomb megnyomásával törölheti a hibás számot/betűt.

11 Internetrádió

A VIOLA 350 IR internetes rádióvevővel van felszerelve. Az internetes rádióállomások vételéhez internetkapcsolatra van szükség, amelyet egy WLAN-routeren keresztül egy vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni.

- > Nyomja meg a **MODE** gombot, majd többször nyomja meg a **[Internetrádió]** gombot a kiválasztáshoz. A választás megerősítéséhez nyomja meg a **navigációs gombot**.

Megjelenik a funkciók listája:

- | | | |
|---|--|---|
| Kedvencek | > Tartalmazza a mentett kedvenc adókat Adólista | > |
| Tartalmazza az összes internetes rádióállomást, műfajok szerint rendezve. Alvásrádió | | |
| > Kifejezetten elalváshoz készült csatornák | | |
| Legutóbb hallgatott | > Tartalmazza a legutóbb hallgatott csatornákat. | |
| > Válassza ki a kívánt funkciót a navigációs gombbal , majd nyomja meg a navigációs gombot a funkció végrehajtásához. | | |

11.1 Internetrádió-állomás lejátszása

- > Válassza ki a **[Csatornalista]** menüpontot a **navigációs gombbal**, majd nyomja meg a navigációs gombot. A **[Csatornalista]** fölön az összes internetes rádiócsatorna különböző kategóriák szerint rendezve jelenik meg.
- > A **navigációs gombbal** válasszon ki egy állomást a **„Népszerű/Műfaj/Ország/Régió/Új állomások”** közül, majd nyomja meg a navigációs gombot a kiválasztott állomás lejátszásához.

11.2 Internetrádió-csatornák hozzáadása a kedvencekhez

- > Egy csatorna elmentéséhez tartsa lenyomva a **FAV** gombot a kívánt csatorna lejátszása közben, amíg a kijelző tetején meg nem jelenik a **[Mentés a Kedvencek közé]** felirat megjelenik. Válasszon ki egy helyet, majd nyomja meg a **navigációs gombot** az állomás mentéséhez.
- > További csatornák mentéséhez ismételje meg a műveletet. Ha korábban legalább 1 csatornát mentett, az most megjelenik a kedvencek listájában. Most eldöntheti, hogy felülír egy korábban elmentett csatornát, vagy egy új csatornát szeretne elmenteni a listába.
- > Válassza ki a **navigációs gombbal** a tárolási helyet, majd nyomja meg a navigációs gombot az adó mentéséhez.

11.3 Elmentett internetes rádióállomás megnyitása

- > Ha egy korábban a kedvencek közé mentett adót szeretne megnyitni, nyomja meg röviden az **FAV** gombot, majd a **navigációs** kerékkel válasszon ki egy adót a listából.
- > Nyomja meg a **navigációs gombot** a kiválasztott csatorna lejátszásához.
- > Nyomja meg a **<** gombot, hogy visszatérjen az előző nézethez. Így visszatérhet a legutóbb megjelenített állomáslistához is, hogy másik állomást válasszon.

11.4 Internetrádió-kedvencek rendezése és törlése

- > Ha a kedvencek listáján szereplő csatornákat saját igényei szerint szeretné rendezni, nyomja meg röviden a **FAV** gombot, majd a **>** gombot.
- > A megnyíló almenüben a **[Fel]** és **[Le]** opciók segítségével tetszés szerint rendezheti a mentett csatornákat.
- > A listából a mentett adókat **[Törlés]** gombbal is törölheti.

12 DAB+ rádió

A VIOLA 350 IR DAB+ rádióvevővel van felszerelve.



A jó DAB+ vétel biztosítása érdekében húzza ki teljesen a készülék hátulján található teleszkópos antennát.

- > Nyomja meg a **MODE** gombot, majd többszöri megnyomással válassza ki a **a [DAB+] opciót**.
- > A **navigációs gomb** megnyomásával erősítse meg a választást.

12.1 Automatikus csatornakeresés

- > A rádióállomások automatikus keresésének elindításához nyomja meg a **SCAN** gombot.
- > A rendszer megkérdezi, hogy el kívánja-e indítani a teljes keresést, és hogy ezzel egyidejűleg törölni kívánja-e a korábban mentett adóadatbázist.
- > Ha a **[Igen]** lehetőséget választja, az adatbázis felülírásra kerül.
- > Ha a **[Nem]** lehetőséget választja, akkor csak az újonnan talált adók kerülnek hozzáadásra az adatbázishoz.

12.2 DAB+ állomások mentése a kedvencek listájába

- > Ha egy adót szeretne hozzáadni a Kedvencek listájához, kövesse a **11.2. fejezetben** leírt lépéseket.

12.3 Elmentett DAB+ csatorna megnyitása

- > Ha a Kedvencek listájából szeretne egy elmentett adót előhívni, kövesse a **11.3. fejezetben** leírt lépéseket.

12.4 DAB+ kedvencek rendezése és törlése

- > Ha a DAB+ kedvencek listájában tárolt adókat szeretné átrendezni vagy törölni, kövesse a **11.4. fejezetben** leírt lépéseket.

12.5 Helyi rádióállomások DAB (WiFi) és FM (WiFi)



A „Helyi rádióállomások” üzemmód tartalmazza az összes olyan internetes rádióállomás listáját, amelyek DAB+ és FM-állomásként is elérhetők különböző régiókban. Ezeknek az állomásoknak az internetes streamek formájában történő vételéhez nincs szükség antennára.

- > Nyomja meg a **MODE** gombot, és válassza ki a **[Helyi rádióállomások]** menüpontot. A **navigációs kerék** megnyomásával erősítse meg a választását.
- > A megjelenő választómenüben forgassa el a **navigációs gombot**, és válassza ki a régióját. A **navigációs gomb** megnyomásával mentse el a választását.

- > A most megjelenő listából elmentheti kedvenc rádióállomását helyi rádióállomásként.
- > A navigációs gomb hosszan tartó lenyomásával a megjelenő listából kiválaszthat és elmenthet egy új internetes rádióállomást helyi rádióállomásként.

13 FM-rádió

A VIOLA 350 IR FM-rádióvevővel van felszerelve.

- > A jó FM-vétel biztosítása érdekében húzza ki teljesen a készülék hátulján található teleszkópos antennát.
- > Nyomja meg a **MODE** gombot, majd többszöri megnyomással válassza ki a **[FM]** lehetőséget.
- > Erősítse meg a választást a **navigációs kerék** megnyomásával.

13.1 Automatikus adókeresés

- > A rádióállomások automatikus keresésének elindításához nyomja meg a **SCAN** gombot.
- > A készülék automatikusan megkeresi a rádióállomásokat, és a megtalált állomásokat elmenti a kedvencek listájába.
- > A keresés során a kijelzőn megjelenik a frekvencia.
- > A megtalált rádióállomások ezután a **FAV** gomb megnyomásával hívhatók elő. Válasszon ki egy állomást a listából, majd erősítse meg a választását a **navigációs kerék** megnyomásával.



A legjobb FM-vétel elérése érdekében húzza ki teljesen a készülék hátulján található teleszkópos antennát. Kerülje a hangszórók vagy más elektromos készülékek közelségét.

13.2 Kézi adókeresés



- > A < vagy > gombokkal beállíthatja a kívánt frekvenciát.
- > Tartsa lenyomva hosszabb ideig a < vagy > gombokat, hogy automatikusan beállítsa az előző vagy a következő fogható adót.

A kijelző a frekvenciát 0,05 MHz-es lépésekben jelzi. Ha a vétel túl gyenge, és a fogható adó zúg, próbálja meg javítani a vételt a teleszkópos antenna helyzetének megváltoztatásával.
 . Használja a kézi hangolást a gyengébb csatornák kiválasztásához, amelyeket az automatikus csatornakeresés nem észlel. ,

13.3 Csatornák mentése a kedvencek listájába

- > Ha egy adót hozzá szeretne adni a kedvencek listájához, kövesse a **11.2. fejezetben** leírt lépéseket.

13.4 Mentett csatorna megnyitása

- > Ha a kedvencek listájából szeretne egy elmentett adót előhívni, kövesse a **11.3. fejezetben** leírt lépéseket.

13.5 FM-kedvencek rendezése és törlése

- > Ha a FM kedvencek listájában tárolt adókat újrendezni vagy törölni szeretné, kövesse a **11.4. fejezetben** leírt lépéseket.

14 Podcastok

A VIOLA 350 IR készülékkel podcastokat hallgathat.

- > Nyomja meg a **MODE** gombot, majd többször nyomja meg a **[Podcast]** gombot a kiválasztáshoz.
- > A **navigációs kerék** megnyomásával erősítse meg a választást.

Megjelenik a funkciók listája:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Népszerű | > | népszerű podcastokat tartalmaz |
| Kedvencek | > | tartalmazza a kedvenc podcastjait |
| legutóbb hallgatott | > | tartalmazza a legutóbb hallgatott podcastokat |
| Műfajok böngészése | > | Műfajok szerint rendezett podcastokat tartalmaz |
| Trendek | > | Egyre népszerűbb podcastokat tartalmaz |
- > Válassza ki a kívánt funkciót a **navigációs gombbal**, majd nyomja meg a **navigációs gombot** a választás megerősítéséhez.

14.1 Podcastok mentése a Kedvencek listájába

- > Ha egy podcastot szeretne hozzáadni a Kedvencek listájához, kövesse a **11.2. fejezetben** leírt lépéseket.

14.2 Mentett podcast megnyitása

- > Ha egy elmentett podcastot szeretne megnyitni a Kedvencek listájából, kövesse a **11.3. fejezetben** leírt lépéseket.

14.3 Podcastok rendezése és törlése a Kedvencek listájából

- > Ha a podcastok kedvencek listájában tárolt csatornákat szeretné átrendezni vagy törölni, kövesse a **11.4. fejezetben** leírt lépéseket.

15 Bluetooth®

Bluetooth® módban a VIOLA 350 IR hangszóróin keresztül hallgathat zenét egy csatlakoztatott okostelefonról vagy táblagépről. Ehhez először össze kell „párosítani” a két eszközt.

15.1 A Bluetooth®-mód aktiválása

- > Nyomja meg a **MODE** gombot, majd többszöri megnyomással válassza ki a **[Bluetooth]** lehetőséget.
- > A **navigációs gomb** megnyomásával erősítse meg a választást.



Az első bekapcsoláskor először a külső eszközt (okostelefont/táblagépet) kell párosítani. Ha a VIOLA 350 IR már párosítva van egy másik eszközzel, a kapcsolat automatikusan helyreáll.

15.2 Külső eszköz párosítása

Ha külső eszközt, pl. okostelefont vagy táblagépet szeretne párosítani a VIOLA 350 IR készülékkel, kövesse az alábbi lépéseket:

- > Indítsa el a Bluetooth® módot a **15.1. fejezetben** leírtak szerint.
- > Ezután indítsa el a külső eszközön a közeli Bluetooth®-eszközök keresését. Előfordulhat, hogy először engedélyeznie kell a Bluetooth® funkciót a külső eszközön.



A Bluetooth® funkció engedélyezéséhez és a keresés elindításához a külső eszközön kérjük, olvassa el a külső eszköz használati útmutatóját. A párosítási folyamat során a két eszköz közötti távolságnak legfeljebb 10 cm-nek kell lennie.

- > A külső eszköz „megtalált Bluetooth®-eszközök” listáján most megjelenik a „VIOLA 350 IR” bejegyzés.
- > Érintse meg a rádió nevét a párosítási folyamat befejezéséhez. Ha a párosítás sikeresen befejeződött, a kijelzőn megjelenik a párosított eszköz neve.
- > Most elindíthatja a zene lejátszását a külső eszközön.
A külső eszköz Bluetooth®-protokolljától függően a lejátszás gombokkal vezérelheti a zene lejátszását.

Lejátszás / Szünet	=	A navigációs gomb megnyomása
Előző szám	=	A < gomb kétszeri megnyomása
Következő szám	=	A > gomb 1-szeri megnyomása
A szám elejétől	=	A < gomb 1-szeri megnyomása



Alternatív megoldásként használhatja a külső eszközön található Zene alkalmazás lejátszásvezérlőt is. A VIOLA 350 IR **NEM** rendelkezik **kihangosító funkcióval**, kizárólag zenehallgatásra alkalmas. Ha PIN-kód megadása szükséges, írja be a 0000-t (négy nullát). Egyes eszközöknél előfordulhat, hogy a kapcsolatot meg is kell erősíteni.

A csatlakoztatott Bluetooth®-eszköz leválasztása:

- > Nyomja meg a **navigációs gombot** körülbelül 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a **[Kérjük, párosítsa]** üzenet.
- > A **navigációs gomb** megnyomásával erősítse meg a választását.

15.3 Párosítás megszakítása



A párosítás a párosított külső eszközön is feloldható. Ehhez kövesse a külső eszköz (pl. telefon) használati útmutatójában szereplő utasításokat.

16 AUX-bemenet

A külső eszköz hangja a VIOLA 350 IR hangszóróin keresztül hallgatható.

- > Csatlakoztassa a külső készüléket a VIOLA 350 IR hátulján található AUX-IN csatlakozóhoz (3,5 mm-es sztereo jack csatlakozó).
- > Nyomja meg a **MODE** gombot, és többszöri megnyomással válassza ki az **[AUX-bemenet]** opciót. A **navigációs gomb** megnyomásával erősítse meg a választást.
- > A lejátszás vezérlése a csatlakoztatott külső eszközön keresztül történik.



A hangerőt a **VIOLA 350 IR** navigációs gombjával lehet szabályozni.

17 Beállítások

17.1 A kijelzett óra megjelenítése



Ezzel az opcióval kiválaszthatja a kijelzett óra színét.

17.2 Hálózati beállítások

A WLAN-hálózathoz való csatlakozás a készülék menüjének [Hálózat] menüpontjában állítható be.

- > Nyomja meg a **MENU** gombot, keresse meg a **[Hálózat]** menüpontot, majd válassza ki a **[WLAN-beállítás]** lehetőséget.



Itt aktiválhatja vagy teljesen kikapcsolhatja a WLAN-t.

- > A **[Hálózatok ellenőrzése bekapcsoláskor]** funkció szabályozza, hogy a VIOLA 350 IR a készülék bekapcsolásakor keresse-e a rendelkezésre álló WLAN-hálózatokat.

- > A **[Hálózati kapcsolat fenntartása]** funkció szabályozza, hogy a VIOLA 350 IR készenléti üzemmódban is fenntartja-e a WLAN-kapcsolatot.



Ha ezt a funkciót kikapcsolja, az idő készenléti üzemmódban nem frissül.

17.3 Idő és dátum beállítása

Az időt és a dátumot manuálisan is beállíthatja, vagy frissítheti a Wi-Fi-kapcsolaton keresztül.

- > Az idő automatikus beállításához nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza a [Idő/Dátum] > [Idő/Dátum beállítása] menüpontot.



Választhat a **[Kézi beállítás]** és az **[Automatikus felismerés]** beállítások közül.

Automatikus:

- > Válassza az **[automatikus felismerés]** lehetőséget, majd erősítse meg a választást a **navigációs gomb** megnyomásával.

Kézi:

- > Válassza a **[Kézi beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg a **navigációs gombot** a választás megerősítéséhez.
- > A **navigációs** kerékkel adja meg a dátumot, majd az időt. Minden szám beírása után nyomja meg a > gombot, hogy a következő számhoz lépjen.
- > Ha minden beállítást elvégzett, nyomja meg a **navigációs gombot**, hogy elmentse a dátumot vagy az időt.

17.3.1 Időformátum beállítása

Az **[Időformátum beállítása]** almenüben bekapcsolhatja a 12- vagy a 24-órás formátumot.

- > A **navigációs** kerékkel válassza ki az **[Időformátum beállítása]** menüpontot, majd a **navigációs kerék** megnyomásával erősítse meg a választást.
- > A **navigációs** kerékkel válassza ki a két lehetőség egyikét: **[12 óra]** vagy **[24 óra]**. A **navigációs kerék** megnyomásával erősítse meg a választását.

17.3.2 Dátumformátum beállítása

A **[Dátumformátum beállítása]** almenüben beállíthatja a dátum megjelenítésének formátumát.

- > A **navigációs gombbal** válassza ki a **[Dátumformátum beállítása]** menüpontot, majd nyomja meg a **navigációs gombot** a választás megerősítéséhez.
- > A **navigációs gombbal** válassza ki az egyik megjelenítési opciót: **[ÉÉÉÉ/HH/NN]**, **[NN/HH/ÉÉÉÉ]** vagy **[HH/NN/ÉÉÉÉ]**. A **navigációs gomb** megnyomásával erősítse meg a választását.

17.4 Ébresztőbeállítások

A VIOLA 350 IR készülék 2 ébresztővel, valamint egy rövid idejű ébresztővel (időzítővel) rendelkezik.

- > Az ébresztő beállításához válassza a **[Beállítások > Ébresztő > 1. ébresztő vagy 2. ébresztő] menüpontot**.

Példa az 1. ébresztő beállítására:

- > A navigációs gombbal válassza ki az **[Ébresztő 1]** menüpontot, majd nyomja meg a **navigációs gombot**.
- > Válassza a **[Be]** lehetőséget az ébresztő aktiválásához, vagy a **[Ki]** lehetőséget egy már beállított ébresztő kikapcsolásához.
- > Nyomja meg a **navigációs gombot** a választás megerősítéséhez.
- > A **[Ismétlés]** menüpont alatt válasszon a **[Naponta]** és az **[Egyszer]** között, vagy válassza ki azokat a **hétnapokat**, amelyeken az ébresztőt be szeretné kapcsolni.
- > A **[Idő]** menüpont alatt állítsa be a kívánt ébresztési időt.
- > A **[Hang]** menüpont alatt válasszon a következő lehetőségek közül: Zümmögés
 - > Az ébresztőhang ébreszti fel.

Dallam > Egy dallam ébreszti fel.

FM > Egy kedvencek közül kiválasztott FM-rádióállomás ébresztik fel.

DAB+ > A Kedvencek közül kiválasztott DAB+ adóval kelnek fel.

Az ébresztő kikapcsolása az ébredés után:

- > Nyomd meg a **BE/Készenlét** gombot az ébresztő kikapcsolásához.

Szundikálási mód:

- > Nyomja meg a **navigációs gombot** az ébresztő riasztás közben a szundi mód aktiválásához. A szundi mód **10 perc** múlva újra bekapcsolja az ébresztőt.

A rövid távú ébresztő (időzítő) beállítása:

- > Válassza ki a **[Riasztás]** menüpontot a navigációs kerékkel, majd nyomja meg a **navigációs gombot**.
- > Válassza ki a **[Időzítő]** menüpontot, majd nyomja meg a navigációs gombot az időzítő beállításához.
- > A navigációs kerékkel válasszon a **[Ki]**, **[5 perc]**, **[10 perc]**, **[20 perc]**, **[30 perc]**, **[60 perc]**, **[90 perc]** vagy **[120 perc]** opciók között.

Nyomja meg a **navigációs gombot** a választás megerősítéséhez.

17.5 Nyelv

- > A menü nyelvének beállításához válassza a **[Nyelv]** menüpontot, majd nyomja meg a **navigációs gombot** a választás megerősítéséhez.
- > Válassza ki az egyik elérhető nyelvet, majd nyomja meg újra a **navigációs gombot**, hogy a beállítást alkalmazza.

17.6 Háttérvilágítás

Lehetősége van a VIOLA 350 IR háttérvilágítását saját igényei szerint beállítani.

- > Válassza ki a menüből a **[Háttérvilágítás]** menüpontot.
- > A következő menüben választhat az **[Energiatakarékos mód]** és **[Normál üzemmód/teljes fényerő]** között választhat.
- > A **navigációs kerék** elforgatásával több fokozatban egyénileg állíthatja be a háttérvilágítást. A **navigációs kerék** megnyomásával erősítse meg a választását.

17.7 Energiabeállítások

-  A VIOLA 350 IR automatikusan készenléti üzemmódba vált, ha nincs adás, a hangerő lecsökkent, vagy ha a készüléket nem használják.
- > Válassza az **[Energiabeállítások]** menüpontot a készülék menüjében, majd nyomja meg a **navigációs gombot**.
 - > A navigációs kerékkel válasszon a **[Ki]**, **[5 perc]**, **[15 perc]** vagy **[30 perc]** opciók közül. Nyomja meg a **navigációs kereket** a választás megerősítéséhez.
-  A gyári alapbeállítás **[15 perc]**.

17.8 Alvóidőzítő (automatikus kikapcsolás)

Az alvóidőzítő segítségével a VIOLA 350 IR a beállított idő letelte után automatikusan készenléti üzemmódba vált.

- > Válassza ki az **[Alvóidőzítő]** menüpontot a készülék menüjében, majd nyomja meg a **navigációs gombot**.
 - > A navigációs kerékkel válassza ki a **[Ki]** opciót vagy az egyik rendelkezésre álló időtartamot. Nyomja meg a **navigációs kereket** a választás megerősítéséhez.
-  A készülék kikapcsolásáig hátralévő idő megjelenik a kijelzőn. (BeG szimbólum). Ha ki szeretné kapcsolni az aktív alvóidőzítőt, válassza a Készülék menüben **az [Alvóidőzítő]** menüpontot, majd **az [Ki] opciót**.

17.9 FM-beállítás

Az FM-vétel beállításához válassza ki a VIOLA 350 IR készülékmenüjében az **[FM-beállítás]** menüpontot.

- > A FM-adók STEREO vagy MONO módban történő vételéhez válassza a készülék menüjében a **[FM-beállítás] > [FM-mód]** menüpontot.
- > Válasszon a **[Stereo]** vagy a **[Mono]** között, majd nyomja meg a **navigációs gombot** a választás megerősítéséhez.
- > A FM-vevő vételi érzékenységeinek beállításához válassza ki a készülék menüben a **[FM-beállítás] > [FM-érzékenység]** menüpontot, majd nyomja meg a **navigációs gombot**.

17.10 Helyi rádióállomások beállításai

Itt konfigurálhatja a helyi adókat DAB+ (WiFi) és FM (WiFi) segítségével, valamint be- vagy kikapcsolhatja ezt a funkciót.

17.11 Lejátszás folytatása bekapcsolás után

Itt kiválaszthatja, hogy a VIOLA 350 IR bekapcsolása után automatikusan folytatódjon-e a kiválasztott állomás lejátszása

- > Válassza ki a készülék menüben a **[Lejátszás folytatása bekapcsolás után] menüpontot**, majd erősítse meg a választását a **navigációs gomb** megnyomásával.
- > A következő menüben be- vagy kikapcsolhatja a funkciót.

17.12 Equalizer

Az ekvalizer segítségével különböző előre beprogramozott hanggörbék segítségével saját igényeinek megfelelően állíthatja be a VIOLA 350 IR hangzását.

- > Válassza ki a készülék menüben **az [Equalizer] menüpontot**, majd nyomja meg a **navigációs gombot** a választás megerősítéséhez.
- > Válassza ki az egyik rendelkezésre álló hanggörbét, majd erősítse meg a választását a **navigációs gomb** megnyomásával.
- > Keresse meg okostelefonján vagy táblagépén a **VIOLA 350 IR** bejegyzést a listában, és válassza ki azt. Ha a rendszer PIN-kód megadását kéri, írja be a „0000” (4 nulla) kódot.
- > Ha a párosítás sikeresen befejeződött, a **[BT] jelzés** folyamatosan megjelenik.

17.13 Gyári beállítások

A gyári beállítások megnyitásával visszaállíthatja a VIOLA 350 IR készüléket a kiszállítási állapotra.

- > A készülék menüben keresse meg a **[Gyári beállítások]** menüpontot, majd a **navigációs gomb** megnyomásával erősítse meg a választását.
- > Erősítse meg a kijelzőn megjelenő kérdést a **[IGEN]** gombbal.



A gyári beállítások megnyitásával az összes mentett kedvenc, ébresztési idő, valamint a WLAN-beállítások törlődnek!

18 A készülék tisztítása



FIGYELEM!

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket nedves ruhával vagy folyó víz alatt. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!



Ne használjon súrolószivacsot, súrolóport és oldószereket, például alkoholt vagy benzint.



Ne használja a következő anyagokat: sós víz, rovarirtó szerek, klórtartalmú vagy savas oldószerek (ammónia), súrolópor.



A házat puha, vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószereket, szeszes italokat, hígítókat stb., mivel azok károsíthatják a készülék felületét.



A kijelzőt kizárólag puha pamutkendővel tisztítsa. Szükség esetén használjon a pamutkendőn kis mennyiségű, nem lúgos, víz- vagy alkoholalapú, hígított szappanos oldatot.



A pamutkendővel simán dörzsölje át a felületet, amíg az teljesen megszárad.

19 Hibajavítás

Ha a VIOLA 350 IR nem működik a várt módon, ellenőrizze a készüléket az alábbi táblázatban szereplő utasítások alapján:

19.1 Problémák a rádióvétellel

Tünet	Lehetséges ok/megoldás
Nem fogható rádióadó.	A készülék nincs rádió üzemmódban. Nyomja meg a MODE gombot.
Nem érkezik DAB+ jel.	Ellenőrizze, hogy a régióban elérhető-e a DAB+ vétel. Állítsa be újra az antennát. Próbáljon meg más adókat fogni.
A hang gyenge vagy rossz minőségű.	Más készülékek, pl. televíziók zavarják a vételt. Helyezze a készüléket távolabb ezekről a készülékektől.
	Az antenna nincs beállítva. Módosítsa a teleszkópos antenna irányát.

19.2 Problémák a készülékkel

Tünet	Lehetséges ok/megoldás
A készülék nem kapcsol be.	Csatlakoztassa a készüléket az áramhálózatra.
Nincs hang.	Növelje a hangerőt. Lehet, hogy rossz forrást választott ki.
Zavaró zaj hallható.	A készülék közelében egy mobiltelefon vagy más készülék zavaró rádióhullámokat bocsát ki. Távolítsa el a mobiltelefont vagy a készüléket a készülék közeléből.
Egyéb működési zavarok, hangos zajok vagy a kijelző meghibásodása lép fel.	A készülék elektronikus alkatrészei meghibásodtak. Húzza ki a hálózati csatlakozót. Hagyja a készüléket kb. 10 másodpercig az áramforrástól leválasztva. Csatlakoztassa újra a készüléket.
A kijelző nem kapcsol be.	Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd dugja vissza, és kapcsolja be a készüléket.
A Bluetooth-kapcsolat megszakad vagy zavaró zajok hallhatók.	Tartsa be a 10 m-es maximális Bluetooth-hatótávolságot.

Tápfeszültség	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Áramfogyasztás	Üzem mód: max. 20 W Készlet állapota: < 0,8 W Készlet állapota hálózati csatlakozással: < 2 W
Vétel	DAB+/FM RDS-szel, Bluetooth, internetes rádió, podcast
Vételi frekvenciák	FM 87,5–108 MHz DAB III. sáv 174–240 MHz
Bluetooth®	2402–2480 MHz max. 1,85 dBm EIRP 5.3-as verzió
WLAN	802.11 b/g/n 2402–2480 MHz WEP és WPA/WPA2
Antenna	Teleszkópos antenna
Állomásmemória	30
Audiobemenet	3,5 mm-es jack (sztereó)
Hangszóró	2 × 8 W RMS
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet: 0° – +35° Relatív páratartalom: 5% ~ 90%
Súly	kb. 1,28 kg
A készülék méretei (Sz x Mé x Ma)	kb. 280 mm x 110 mm x 110 mm

A műszaki adatok változhatnak, hibák előfordulhatnak.

21 A mellékelt hálózati tápegység műszaki adatai

Gyártó	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co. Ltd. FI 2-3, 1. épület, 61. szám, Yuxing Road, Yulu Community, Yutang CommiGee, Guangming District, Shenzhen, 518107, Kína
Modellazonosító	AD1501201000EU
Bemeneti feszültség	AC 100/240 V, max. 0,5 A
Bemeneti váltakozó áram frekvenciája	50–60 Hz
Kimeneti feszültség	DC 12 V
Kimeneti áram	1 A
Kimeneti teljesítmény	12 W
Átlagos működési hatékonyság	85,74%

A műszaki adatok változhatnak, hibák előfordulhatnak.

