

Návod k obsluze


VIOLA CD-100


Rádio s CD přehrávačem a funkcí Bluetooth



TechniSat

1 Vzhled zařízení

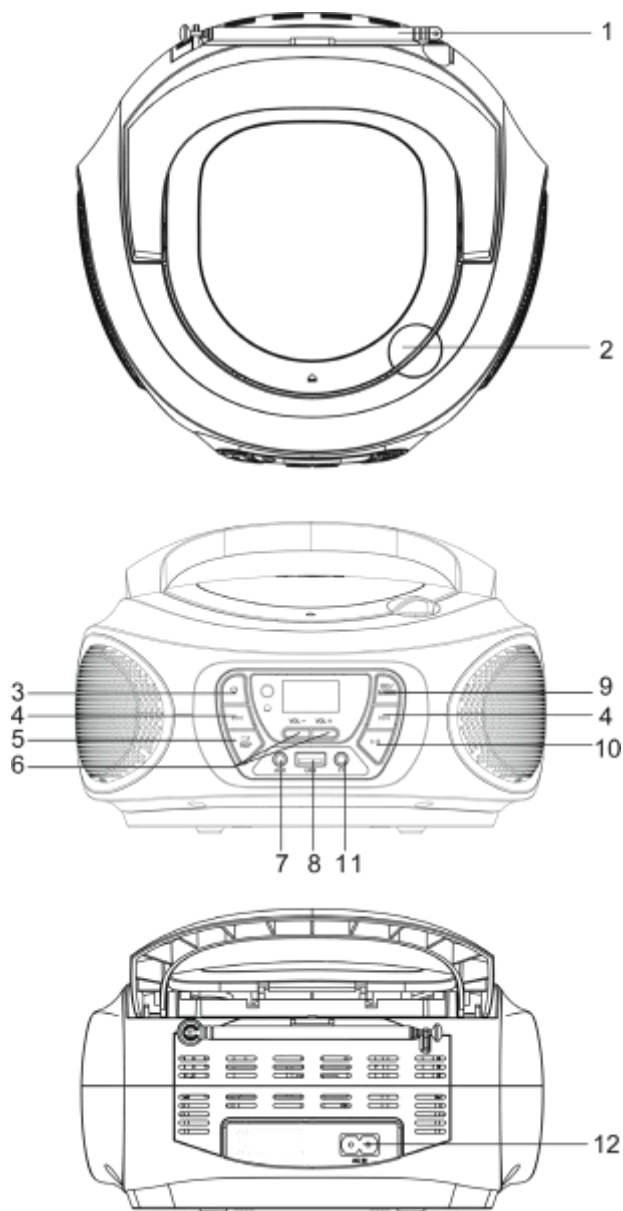

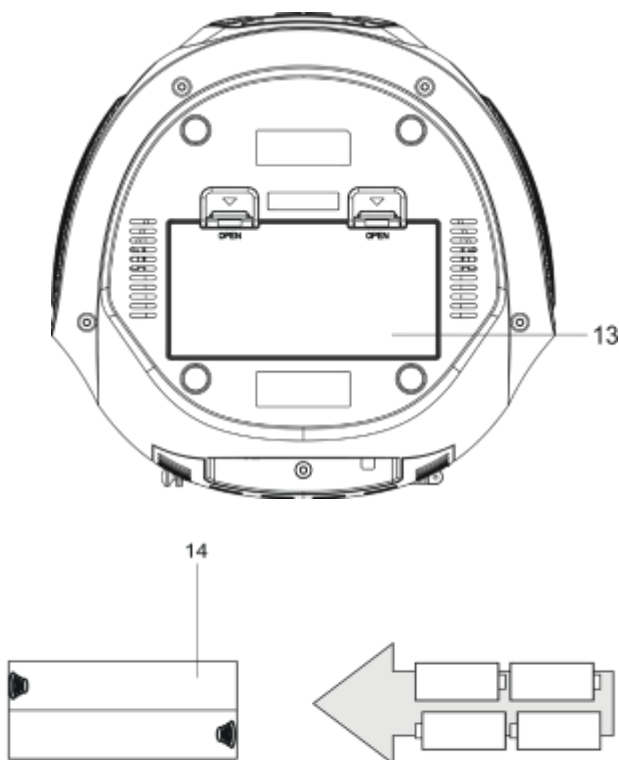

CZ

2 Popis zařízení

1. Teleskopická anténa
2. Otevřít/Zavřít (kryt CD)
3. Tlačítko **POWER** (zapnout/vypnout)
4. ◀◀ (předchozí titul, pásmo-), ▶▶ (další titul, pásmo+)
5. ■/REP (pozastavení přehrávání, opakování, oblíbené)
6. **VOL-** (snížení hlasitosti), **VOL+** (zvýšení hlasitosti)
7. Vstup **AUX** (3,5 mm)
8. **USB** (přehrávání mp3)
9. **MODE/EQ** (změna zdroje, ekvalizér)
10. ▶|| (přehrávání/pozastavení CD/USB, výběr stanice, skenování)
11. Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
12. Vstup **AC** (napájení)
13. Kryt bateriového prostoru
14. Bateriový prostor

3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Předmluva

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si vybrali rádio značky TechniSat.

Tento návod k obsluze vám pomůže seznámit se s funkcemi nového zařízení a optimálně je využívat. Pomůže vám používat rádio bezpečně a v souladu s jeho určením. Je určen pro všechny osoby, které zařízení instalují, obsluhují, čistí nebo likvidují.

Návod k obsluze uchovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

3.2 Použité značky a symboly



Označuje bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení může způsobit vážné zranění nebo smrt. Dodržujte následující signální slova



Varování před elektrickým napětím. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem. Nikdy neotevírejte zařízení.

NEBEZPEČÍ – Vážné zranění s následkem smrti.

VAROVÁNÍ – Těžká zranění, která mohou vést k smrti.

UPOZORNĚNÍ – Zranění.



Upozorňuje na opatření, která je třeba dodržovat, aby nedošlo k poruše zařízení, ztrátě/nesprávnému použití dat nebo neúmyslnému spuštění. Popisuje také další funkce zařízení.



Použití v interiéru – zařízení označená tímto symbolem jsou vhodná pouze pro použití v uzavřených prostorech.



Vaše zařízení má značku CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které jsou vhodné k opětovnému použití. Symbol přeškrtnutého kruhového kontejneru na odpad znamená, že produkt podléhá selektivnímu sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zařízení a baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti nesmějí být vyhazovány spolu s ostatním domácím odpadem. Uživatel je povinen jej odevzdat subjektu, který provádí sběr použitého elektrického a elektronického zařízení a baterií a akumulátorů a vytváří systém sběru takového odpadu, včetně příslušného obchodu, místního sběrného místa nebo obecního úřadu.

Opotřebované zařízení může mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu potenciálního obsahu nebezpečných látek, směsí a složek. Domácnost hraje důležitou roli a přispívá k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, použitého zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, kterým je čisté životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobného zařízení a racionální nakládání s nimi má vliv na zpětné získávání druhotných surovin. V případě nesprávné likvidace tohoto produktu mohou být uloženy pokuty v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Na konci životního cyklu produktu jej nevyhazujte do běžného domácího odpadu, ale do sběrného místa pro použitý elektrický a elektronický zařízení. To je označeno symbolem na produktu, v návodu k použití nebo na obalu. Materiály jsou recyklovatelné v souladu s označením. Díky opětovnému použití, recyklaci nebo jiným formám recyklace starého zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.



Třída ochrany II – Elektrická zařízení třídy ochrany II jsou elektrická zařízení, která mají trvalou dvojitou a/nebo zesílenou izolaci a nemají možnost připojení ochranného vodiče. Kryt elektrického zařízení třídy ochrany II, který je uzavřen v izolačním materiálu, může částečně nebo zcela tvořit dodatečnou nebo zesílenou izolaci.



Je nutné dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a doporučení uvedené v tomto návodu k obsluze. Návod k obsluze je nutné uchovat na bezpečném místě pro budoucí použití.

CZ

4 Určení

VIOLA CD-100 je určena k příjmu rozhlasového vysílání UKF a přehrávání CD disků. Zařízení je určeno pro soukromé použití a není vhodné pro komerční účely.

41 Bezpečné zacházení s výrobkem

Dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození zařízení a přispěli k ochraně životního prostředí.

P pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v tomto návodu a na zadní straně zařízení.



NEBEZPEČÍ!

Nikdy neotvírejte zařízení!

Dotýkání se částí pod napětím je životu nebezpečné!



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení! Nenechávejte obal a jeho části v dosahu dětí. Nebezpečí udušení fólií a jinými obalovými materiály!



Aby bylo zajištěno správné používání zařízení a aby nedošlo k poškození zařízení a zranění osob, dodržujte všechny níže uvedené pokyny.

- Zařízení neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze vyškolení odborníci. Obrat'te se na naše zákaznická centra.
- Zařízení smí být provozováno pouze v prostředí, které je pro něj určeno.
- Nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do zařízení dostane voda, vypněte jej a informujte servis.
- Nevystavujte zařízení zdrojům tepla, které zařízení zahřívají nad rámec běžného používání.
- V případě zjevné závady zařízení, zápachu nebo kouře, významných poruch nebo poškození krytu se okamžitě obraťte na servis.
- Zařízení může být provozováno pouze při uvedeném napětí. Nikdy se nepokoušejte zařízení provozovat při jiném napětí.
- Pokud je zařízení poškozené, nesmí být používáno.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, bazénů nebo tekoucí/stříkající vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození zařízení.
- Do vnitřku zařízení se nesmí dostat cizí předměty, např. jehly, mince atd. Nedotýkejte se připojovacích kontaktů kovovými předměty ani prsty. Mohlo by dojít ke zkratu.
- Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostaly pokyny k používání zařízení od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Je zakázáno provádět jakékoli změny na zařízení.
- CD přehrávač používá neviditelný laserový paprsek. Při nesprávném zacházení může dojít k poškození očí. Nikdy se nedívejte do otevřené komory pro CD disky.



- Toto zařízení bylo klasifikováno jako laserové zařízení třídy 1 (CLASS 1 LASER).



4.1.1 Právní upozornění



Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu VIOLA CD-100 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a RoHS. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://konf.tsat.de/?ID=30719>



TechniSat nenese odpovědnost za poškození produktu způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávným používáním, neautorizovanými opravami, úpravami nebo nehodami.



Vyhrazujeme si právo na změny a tiskové chyby. Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele. Nejnovější verze návodu je k dispozici ve formátu PDF v sekci ke stažení na domovské stránce TechniSat na adrese www.technisat.pl.

4.1.2 Servisní pokyny



Tento produkt je zkontrolován z hlediska kvality a je na něj poskytována zákonná záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení. Ušchovejte si účtenku z faktury jako doklad o zakoupení. V případě reklamace hradí náklady na dopravu přímo k výrobci zákazník.



V případě dotazů a informací nebo v případě problému s tímto zařízením je k dispozici naše technická hotline: od pondělí do pátku, v době od 8:00 do 16:00 na telefonním čísle: +71 310 41 48.



Zaručitel se v rámci poskytnuté záruky zavazuje odstranit na vlastní náklady všechny vady produktu. Odstranění vad bude provedeno výměnou vadného produktu za nový, bez vad, nebo jeho opravou.



Aby mohl kupující využít záruku, je povinen nahlásit vadu produktu v prodejním místě, kde byl produkt zakoupen, a doručit tam vadný produkt. Produkt by měl být doručen kompletní.



Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vyplývající z:

- používání nebo instalace produktu v rozporu s návodem k použití,
- nesprávného skladování nebo údržby zařízení,
- oprav nebo úprav produktu prováděných neoprávněnými osobami,
- vniknutí tekutin nebo cizích předmětů do vnitřku zařízení,
- atmosférických výbojů a přepětí v napájecí síti.



Ustanovení záruky nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) vyplývající z obecně platných právních předpisů (záruka).



Podrobné informace o produktu, včetně zásad a postupu při uplatnění záruky, přidělení čísla RMA, lze získat telefonicky na čísle 71 310 41 48 nebo e-mailem na adreseserwis@technisat.com , v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin.

Online servisní žádosti: www.serwis.technisat.com

5 Popis zařízení

5.1 Obsah zařízení

Zkontrolujte, zda je v balení obsaženo:

- 1x VIOLA CD-100
- 1x Návod k obsluze
- 1x AC kabel

5.2 Zvláštní vlastnosti

Rádio má následující zvláštní vlastnosti:

- Příjem FM rozhlasových programů.
- Rozsah příjmu UKF 87,5–108 MHz.
- LCD displej.
- Stereo, 2x1,7 W.
- Přehrává audio CD a MP3 CD.
- Bluetooth
- USB port pro přehrávání hudby (mp3)
- Možný provoz na baterie (4x1,5 V LR14/C, nejsou součástí balení) nebo napájení AC: 100-240 V~50/60 Hz (napájecí kabel součástí balení).

5.3 Příprava zařízení k provozu

5.3.1 Nastavení teleskopické antény

Počet a kvalita přijímaných stanic závisí na podmínkách příjmu v místě instalace. Dokonalý příjem lze dosáhnout pomocí teleskopické antény.

> Nastavte **teleskopickou anténu (1)** tak, že ji vysunete.



Přesné nastavení teleskopické antény je často důležité, zejména v okrajových oblastech příjmu FM.



První vyhledávání začněte u okna ve směru vysílacího stožáru. Při špatném počasí může být příjem omezen.



Během přehrávání stanice se nedotýkejte teleskopické antény. Mohlo by to vést k rušení příjmu a ztrátě zvuku.

5.3.2 Připojení k napájení



VAROVÁNÍ!

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



POZOR!

Umístěte síťový kabel tak, aby o něj nikdo nezakopl. Zástrčka napájecího kabelu

by měla být vždy snadno přístupná, aby ji bylo možné v případě nouze rychle vyjmout ze zásuvky.

- > Připojte konec síťového kabelu ke vstupu AC **(12)** k zařízení VIOLA CD-100 a síťovou zástrčku do síťové zásuvky (100-240 V ~ 50/60 Hz).
- > Před připojením zařízení do zásuvky se ujistěte, že provozní napětí napájecího zdroje odpovídá místnímu síťovému napětí.



Když zařízení nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vytáhněte zástrčku, nikoli kabel. Před bouřkou odpojte zařízení od napájení. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, např. před dlouhou cestou, odpojte jej od sítě. Teplo vznikající během provozu musí být odváděno prostřednictvím dostatečné cirkulace vzduchu. Proto zařízení nezakrývejte ani neukládejte do uzavřené skříňky. Zajistěte volný prostor kolem zařízení o šířce nejméně 10 cm.

5.3.3 Montáž baterie

- > Otočte zařízení tak, aby bylo možné otevřít bateriový prostor umístěný ve spodní části krytu.
- > Opatrně otevřete kryt bateriového prostoru **(13)**.
- > Při vkládání baterií (4x1,5V LR14/C) dbejte na správnou polaritu **(14)**.
- > Opatrně znovu uzavřete kryt bateriového prostoru tak, aby úchyty krytu zapadly do krytu.



Vložení baterií (4x1,5V LR14/C) zajistí provoz rádia bez externího napájení. Baterie nejsou součástí balení.



Používejte baterie stejného typu.



Nemíchejte nové baterie se starými. Včas vyměňte



slabnoucí baterie.



Únik baterií může způsobit poškození rádia.



Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie z bateriového prostoru.



Důležitá poznámka k likvidaci: Baterie mohou obsahovat toxické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Proto je nutné baterie likvidovat v souladu s platnými právními předpisy. Baterie nikdy nevyhazujte do běžného domácího odpadu.



Zajistěte, aby se baterie/akumulátory nedostaly do rukou dětí. Děti by mohly baterie vložit do úst a spolknout je. To může způsobit vážné poškození zdraví. V takovém případě okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!



Baterie/akumulátory musí být uloženy mimo dosah malých dětí.

-  Zařízení může být napájeno pouze bateriemi/akumulátory schválenými pro použití v tomto zařízení.
-  Běžné baterie nelze dobíjet. Baterie nesmí být jiným způsobem reaktivovány, rozebírány, zahřívány ani vhozeny do otevřeného ohně (nebezpečí výbuchu!).
-  Před vložením je třeba očistit kontakty baterií a kontakty zařízení. Nesprávné vložení baterií/akumulátorů může způsobit výbuch!
-  Baterie/akumulátory vyměňujte pouze za baterie správného typu a s příslušným číslem modelu.
-  Pozor! Nevystavujte baterie extrémním podmínkám.
-  Nepokládejte je na radiátory, nevystavujte přímému slunečnímu záření!
-  Únik nebo poškození baterií/akumulátorů může při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny. V takovém případě používejte vhodné ochranné rukavice. Bateriový prostor čistěte suchým hadříkem.
-  Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte akumulátory.
-  Nesprávné zacházení s bateriemi/akumulátory může způsobit výbuch!

* BATERIE NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ

6 Obecné funkce zařízení

6.1 Zapnutí zařízení

- > Pro zajištění dobrého příjmu FM signálu zcela vysuňte **teleskopickou anténu (1)**, která se nachází na zadní straně zařízení.
- > Stiskněte tlačítko **POWER (3)**.
-  Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte VIOLA CD-100 od napájení.

6.2 Vypínání zařízení

- > Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte tlačítko **POWER (3)**.

6.3 Nastavení hlasitosti

- > Hlasitost nastavte stisknutím tlačítek **VOL- (6)** a **VOL+ (6)**.
 - **VOL+** - hlasitěji
 - **VOL-** – tišeji.

6.4 Výběr režimů

Pomocí tlačítka **EQ/MODE (9)** můžete přepínat mezi zdroji FM (UKF), CD, USB, AUX a Bluetooth. K tomu je třeba tlačítko několikrát stisknout.

7 Příjem FM

- > Stiskněte tlačítko **POWER (3)**. Při prvním spuštění je rádio v režimu přehrávání FM.
- > Chcete-li vybrat režim FM, stiskněte tlačítko **EQ/MODE (9)**, dokud se na displeji nezobrazí „**RAD**“.

7.1 Automatické ladění

- > Chcete-li spustit automatické vyhledávání rozhlasových stanic, stiskněte a podržte tlačítko **►|| (9)**.
- > Přístroj automaticky vyhledá a uloží rozhlasové stanice. Během skenování se na displeji zobrazuje počet nalezených rozhlasových stanic.
-  Při automatickém vyhledávání zařízení využívá funkci AUTO SEARCH, která automaticky ukládá prvních 30 nalezených stanic se silným FM signálem do seznamu oblíbených. První nalezené silné rozhlasové stanice budou uloženy na předprogramovaných místech od 1 do 30.
-  Po dokončení skenování budou nalezené programy přiřazeny do seznamu oblíbených (P01-P30).
-  Vyhněte se blízkosti reproduktorů nebo jiných elektrických zařízení.
-  Chcete-li uložit nový seznam oblíbených stanic, proveďte nové vyhledávání. Nové vyhledávání přepíše předchozí seznam.

CZ

7.2 Ruční ladění

- > Pomocí tlačítek **|◀◀ (4)** a **▶▶| (4)** můžete měnit frekvenci. Pokud je příjem příliš slabý a na přijímané stanici je šum, zkuste zlepšit příjem změnou polohy teleskopické antény.

7.3 Ruční přidání programu do seznamu oblíbených

VIOLA CD-100 může uložit maximálně 30 rozhlasových programů do seznamu oblíbených.

- > Naladte požadovanou stanici, jak je uvedeno v bodě 3.2.
- > Stiskněte tlačítko **►/REP (5)** pro přechod do režimu naprogramovaných stanic.
- > Na displeji se zobrazí blikající nápis „**P 01**“.
- > Stiskněte tlačítko **|◀◀ (4)** nebo **▶▶| (4)** pro výběr čísla, pod kterým zařízení naprogramuje stanice (od 1 do 30).
- > Stiskněte tlačítko **■/REP (5)** pro uložení stanice pod vybraným číslem.

7.4 Výběr programu ze seznamu oblíbených

- > Stiskněte tlačítko **►|| (10)** pro přechod do seznamu naprogramovaných stanic.
- > Na displeji se zobrazí blikající nápis „**P 01**“.

- > Stiskněte tlačítka **|◀◀ (4)** a **▶▶| (4)** pro poslech předchozí/následující naprogramované rozhlasové stanice.
- > Alternativně každým stisknutím tlačítka **▶|| (9)** se číslo naprogramované stanice posune o jednu pozici nahoru.

8 Přehrávání CD

8.1 Výběr režimu CD

- > Stiskněte tlačítko **EQ/MODE (9)**, dokud se na displeji nezobrazí hlášení **[Cd]**.

8.2 Vložte CD



V přehrávači CD lze přehrávat audio CD nebo MP3.

- > Chcete-li vložit CD, zatáhněte za **kryt CD (2)** nahoru za výstupek.



Před prvním použitím CD odstraňte ochranný obal.

- > Po otevření krytu vložte CD na vřeteno štítkem nahoru a lehce stiskněte střed disku, až uslyšíte, jak zapadne na vřeteno.
- > Zavřete kryt tak, že jej zatlačíte dolů, až se opře o kryt přístroje.
- > Pokud nelze CD přečíst (např. pokud je znečištěné), na displeji se zobrazí zpráva **[NO]**. V takovém případě vyčistěte spodní stranu CD měkkým, netřepícím se hadříkem.



Neotvírejte kryt přihrádky na CD, když se přehrává CD. Vždy nejprve zastavte přehrávání.



Pokud se po delší dobu (10 minut) nepřehraje žádná hudba, VIOLA CD-100 automaticky přejde do pohotovostního režimu.

8.3 Přehrávání audio CD

K ovládání přehrávání audio CD slouží tlačítka přehrávání **▶|| (10)**, **|◀◀**

(4) a **▶▶| (4)**, **■/REP (5)**



Na displeji se zobrazí číslo skladby a během přehrávání také doba přehrávání.

Přehrávání: Tlačítko **▶|| (10)**

Pauza (během přehrávání): **▶|| (10)**

Další skladba: Tlačítko **▶▶| (4)**

Předchozí skladba: Tlačítko **|◀◀ (4)**

Převíjení vpřed: Tlačítko **▶▶| (4)** podržte stisknuté

Převíjení vzad: Tlačítko **|◀◀ (4)** podržte stisknuté

Ukončení přehrávání: podržte stisknuté tlačítko **■/REP (5)** (na displeji se zobrazí celkový počet skladeb na CD).

K dispozici je také režim opakování. Chcete-li vybrat režimy opakování, stiskněte několikrát krátce tlačítko **■/REP (5)**. Na displeji se zobrazí vybraný režim opakování.

[ONE]: Opakuje jednu skladbu.

[FOLD]: Opakuje všechny skladby v aktuální složce. **[ALL]:**

Opakuje všechny skladby na disku nebo médiu. **[RAD]:** Skladby se přehrávají v náhodném pořadí. **[OFF]:** Funkce opakování je vypnuta.

8.4 Přehrávání disků MP3-CD

K ovládání přehrávání MP3 CD slouží tlačítka přehrávání **▶ || (10)**, **□□**

(4) a **▶▶ | (4)**, **■/REP (5)**



Na displeji se zobrazuje číslo skladby a během přehrávání čas přehrávání.

Přehrávání: Tlačítko **▶ || (10)**

Pauza (během přehrávání): **▶ || (10)**

Další skladba: Tlačítko **▶▶ | (4)**

Předchozí skladba: Tlačítko **|◀◀ (4)**

Převíjení vpřed: Tlačítko **▶▶ | (4)** podržte stisknuté

Převíjení vzad: Tlačítko **|◀◀ (4)** podržte stisknuté

Ukončení přehrávání: podržte stisknuté tlačítko **■/REP (5)** (na displeji se zobrazí celkový počet skladeb na MP3-CD).

K dispozici je také režim opakování. Chcete-li vybrat režimy opakování, stiskněte několikrát krátce tlačítko **■/REP (5)**. Na displeji se zobrazí vybraný režim opakování.

[ONE]: Opakuje jednu skladbu.

[FOLD]: Opakuje všechny skladby v aktuální složce. **[ALL]:**

Opakuje všechny skladby na disku nebo médiu. **[RAD]:** Skladby se přehrávají v náhodném pořadí. **[OFF]:** Funkce opakování je vypnuta.

9 Bluetooth

Můžete přehrávat skladby na VIOLA CD-100 prostřednictvím spárovaného externího přehrávacího zařízení, např. smartphonu. Ovládání přehrávání se provádí na externím přehrávacím zařízení a na VIOLA CD-100.



Maximální dosah v režimu Bluetooth je 8 metrů. Pokud se během přehrávání vyskytnou šумы nebo výpadky, zmenšete vzdálenost mezi externím zařízením a VIOLA CD-100.

9.1 Výběr režimu Bluetooth

- > Stiskněte tlačítko **EQ/MODE (9)**, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **[bt]**.

9.2 Párování s externími zařízeními



Postupujte podle návodu k obsluze externího zařízení, který se týká procesu párování s jinými zařízeními.

- > Vyberte režim Bluetooth podle popisu.
- > Na svém externím zařízení spusťte vyhledávání Bluetooth pro další zařízení.
- > Vyberte **VIOLA CD-100** ze seznamu nalezených zařízení.



Pokud budete vyzváni k zadání hesla, použijte „0000“ (4x nula).

- > Pokud bylo připojení úspěšné, VIOLA CD-100 vydá potvrzovací signál.
- > Spusťte přehrávání hudby na externím zařízení.
- > U kompatibilních zařízení Bluetooth lze ovládání provádět také na zařízení VIOLA CD-100. K dispozici jsou následující možnosti:

Přehrávání: Tlačítko ► || **(10)**

Pauza (během přehrávání): **Tlačítko ► ||**

(10) Další skladba: Tlačítko ►► | **(4)**

Předchozí skladba: 2 x tlačítko |◄◄ **(4)**

Aktuální skladba od začátku: Tlačítko |◄◄ **(4)**



Chcete-li po dokončení párování spárovat jiné zařízení, stiskněte a podržte tlačítko ► || **(10)** pro spuštění režimu párování.



Pokud po delší dobu (10 minut) není přehrávána žádná hudba, VIOLA CD-100 automaticky přejde do pohotovostního režimu.

10 Audio vstup

Externí zařízení, jako jsou smartphony, lze připojit k VIOLA CD-100 prostřednictvím analogového audio vstupu **AUX (7)**.

10.1 Přehrávání z externího zdroje zvuku

- > Stiskněte tlačítko **EQ/MODE (9)**, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **[AUX]**.
- > Připojte audio kabel (3,5 mm jack) k audio výstupu externího zařízení a zapojte jej do konektoru **AUX IN (7)** na přední straně zařízení.
- > Pro optimální nastavení hlasitosti použijte ovládání hlasitosti na VIOLA CD-100 i na připojeném zařízení. Nastavte hlasitost na připojeném zařízení na co nejvyšší úroveň a poté upravte

obvyklou hlasitost na VIOLA CD-100. Pokud je hlasitost na připojeném zařízení nastavena příliš nízkou, pravděpodobně uslyšíte syčivý zvuk na VIOLA CD-100.



Pokud po delší dobu (10 minut) není přehrávána žádná hudba, VIOLA CD-100 automaticky přejde do pohotovostního režimu.

11 USB

MP3 skladby uložené na paměťovém zařízení UBS, např. USB paměti, lze přehrávat na VIOLA CD-100. Vložte paměťové zařízení USB do USB konektoru **(8)** na přední straně zařízení VIOLA CD-100.

K ovládání přehrávání ze zdroje USB slouží tlačítka přehrávání ► || **(10)**, ◀◀◀

(4) a ►►► | **(4)**, ■/REP **(5)**



Na displeji se zobrazí číslo skladby a během přehrávání také čas přehrávání.

Přehrávání: Tlačítko ► || **(10)**

Pauza (během přehrávání): Tlačítko ► || **(10)**

Další titul: Tlačítko ►►► | **(4)**

Předchozí skladba: Tlačítko ◀◀◀ **(4)**

Převíjení vpřed: Tlačítko ►►► | **(4)** podržte stisknuté

Převíjení vzad: Tlačítko ◀◀◀ **(4)** podržte stisknuté

Ukončení přehrávání: podržte stisknuté tlačítko ■/REP **(5)** (na displeji se zobrazí celkový počet skladeb v paměti USB).

K dispozici je také režim opakování. Chcete-li vybrat režimy opakování, stiskněte několikrát krátce tlačítko ■/REP **(5)**. Na displeji se zobrazí vybraný režim opakování.

[ONE]: Opakuje jednu skladbu.

[FOLD]: Opakuje všechny skladby v aktuální složce. **[ALL]**:

Opakuje všechny skladby na disku nebo médiu. **[RAD]**: Skladby se

přehrávají v náhodném pořadí. **[OFF]**: Funkce opakování je

vypnuta.



12 Výstup pro sluchátka

Poškození sluchu!

Neposlouchejte rádio přes sluchátka při vysoké hlasitosti. Mohlo by dojít k trvalému poškození sluchu. Před použitím sluchátek nastavte hlasitost zařízení na minimum.



Používejte pouze sluchátka s 3,5mm konektorem.

- > Zasuňte konektor sluchátek do **konektoru pro sluchátka (11)** VIOLA CD-100 umístěného na přední straně přístroje. Zvuk je nyní přehráván pouze přes sluchátka, reproduktor je ztlumený.
- > Pokud chcete opět poslouchat přes reproduktory, vytáhněte konektor sluchátek ze sluchátkové zdířky zařízení.



Ve výchozím nastavení je zvuk z výstupu pro sluchátka monofonní.

13 Čištění



VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nečistěte zařízení mokrým hadříkem ani pod tekoucí vodou. Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě a vyjměte případné baterie.



Očistěte kryt suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte silné čisticí prostředky ve formě emulzí, mlék, past atd. ani abrazivní materiály, které by mohly poškodit povrch zařízení.

14 Tovární nastavení

- > Chcete-li obnovit tovární nastavení (vymazat seznam programů), odpojte zařízení od napájení. Pokud jsou vloženy baterie, vyjměte je také.

15 Řešení problémů

Pokud zařízení nefunguje podle očekávání, zkontrolujte jej stav podle níže uvedené tabulky.

Příznak	Možná příčina
Zařízení se nezapíná.	Zařízení není napájeno.
Není slyšet žádný zvuk.	Zvyšte hlasitost.
Příjem FM je slabý	Vytáhněte anténu úplně. Změňte polohu antény nebo samotného zařízení.
Zařízení nefunguje, zařízení se zaseklo.	Odpojte zařízení od napájení a znovu jej připojte.
CD nebo MP3 CD není rozpoznáno nebo přehrávání hudby „skáče“.	Opatrně očistěte spodní stranu CD. Použijte jiné CD.
Rušení příjmu přes Bluetooth	Obě jednotky nesmí být od sebe vzdáleny více než 8 metrů.
Displej se nezapne.	Vypněte zařízení. Vytáhněte síťovou zástrčku, znovu ji zapojte a zapněte zařízení.
Příznak	Možná příčina

Jsou slyšet šумы.	V blízkosti zařízení se nachází mobilní telefon nebo jiné zařízení, které vysílá rušivé rádiové vlny. Odstraňte mobilní telefon nebo zařízení z blízkosti rádia.
-------------------	--

16 Technické údaje

Přijímací zdroje	FM, CD, USB, AUX IN, Bluetooth,
Napájení	100–240 V, 50/60 Hz, 15 W Baterie: (4x1,5 V LR14/C, nejsou součástí balení)
Frekvence	UKF: 87,5 - 108 MHz Bluetooth: 2402 - 2480 MHz, max. výkon: 4 dBm
Příkon	Při provozu max.: 13 W, pohotovostní režim: 0,25 W
Výstupní výkon	2x1,7 W RMS
Vlhkost prostředí	Při provozu: 30–80 %
Teplota okolí	Při provozu: 0 ~ 35 °C
Vstup AUX	3,5 mm jack
Výstup pro sluchátka	3,5 mm jack
USB	max. 32 GB (FAT, FAT32)
Podporované disky	CD-R, CD-RW
Hmotnost (kg)	810 g
Rozměry (š x v x h) cm	~ 22 x 12 x 22 cm

CZ

17 Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o. ul.
Poznańska 2, Siemianice 55-
120 Oborniki Śląskie
Vyrobeno v Číně
biuro@technisat.com
+48 71 310 40 00