


KURZANLEITUNG

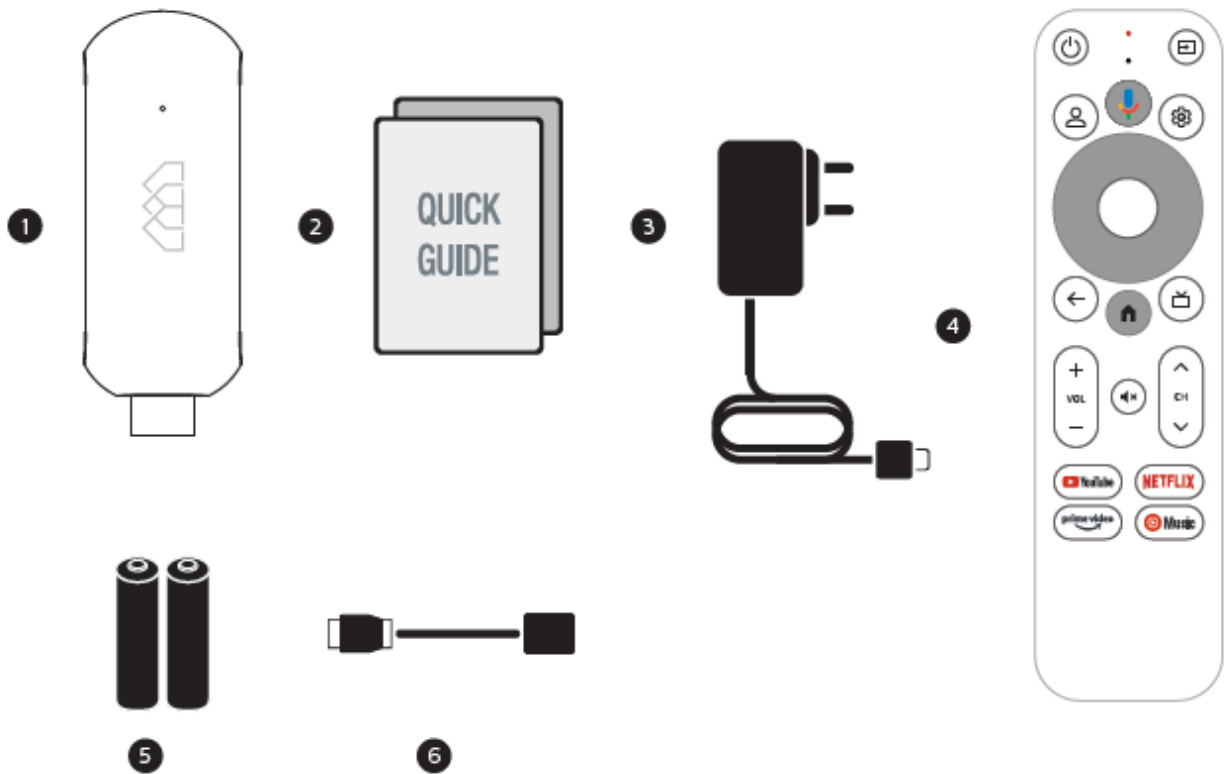

❶ Stick 4K

❷ Kurzanleitung


❸ Netzteil

❹ Fernbedienung

❺ Batterie

❻ HDMI-Verlängerungskabel


GERÄTEINFORMATIONEN

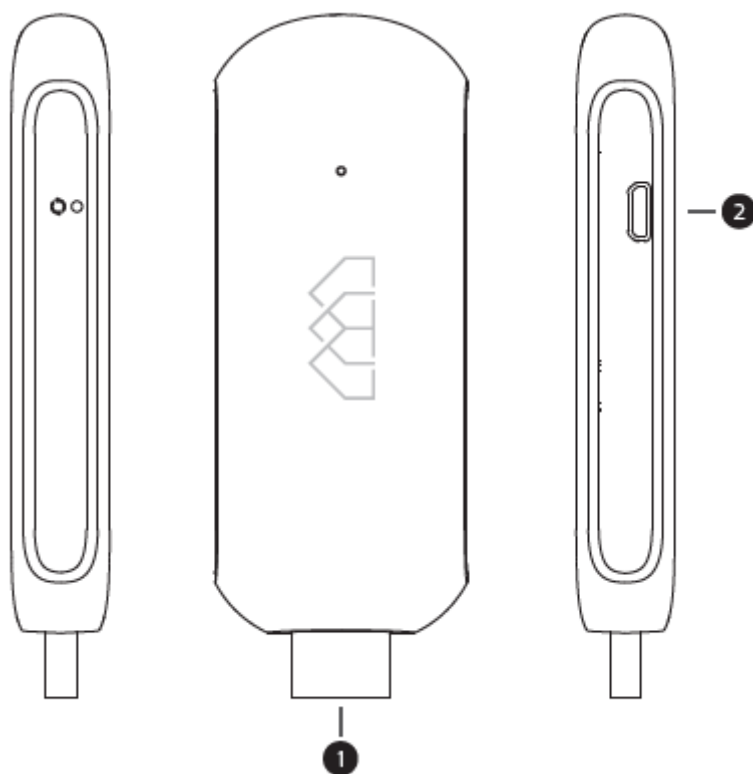

❶ HDMI

❷ MICRO-USB

EINSTELLUNGSDIAGRAMM

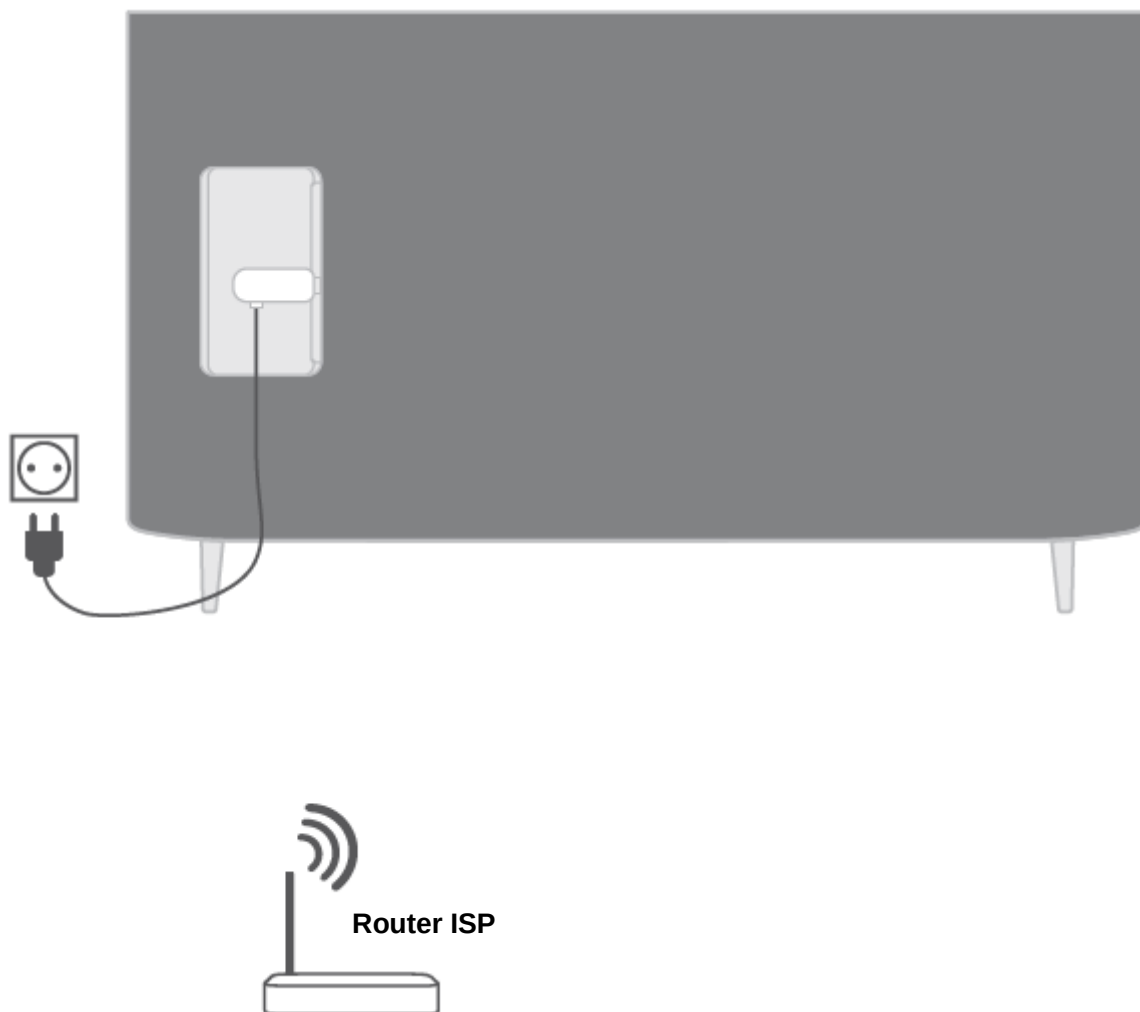

FERNBEDIENUNG



Holen Sie das Beste aus Ihrem Fernseher heraus – ganz einfach per Sprachbefehl.

Suchen Sie nach Sendungen, erhalten Sie Empfehlungen und steuern Sie Ihren Fernseher sogar noch schneller – ganz einfach per Sprachbefehl. Bitten Sie Google um Hilfe auf dem großen Bildschirm.



FERNBEDIENUNG




Kopplungsanleitung

Halten Sie die Zurück- und die Home-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die rote Leuchte schnell blinkt. Lassen Sie die Tasten dann los. Die Fernbedienung befindet sich nun im Kopplungsmodus. Warten Sie einige Sekunden, ohne eine Taste zu drücken, bis auf dem Display die Meldung erscheint, dass die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt wurde.

EINSTELLUNGEN

Schließen Sie die Einrichtung auf dem Bildschirm ab.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

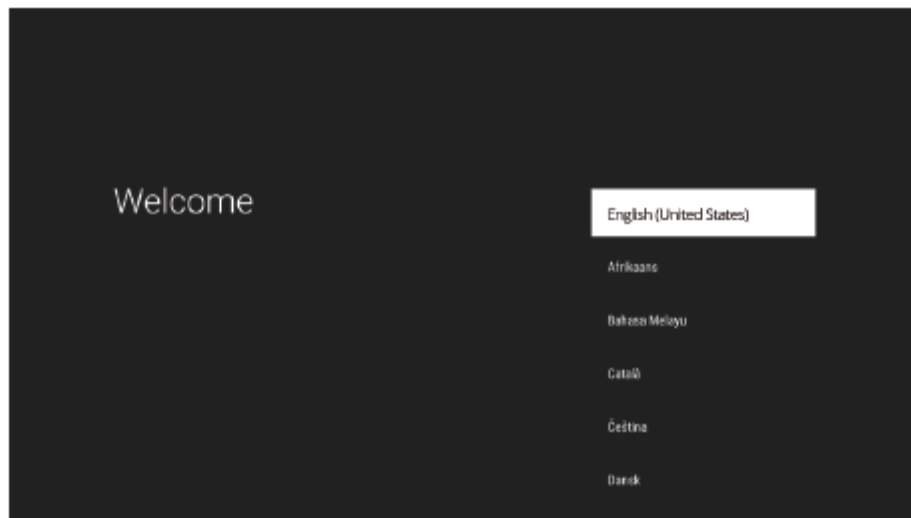

SPEZIFIKATIONEN

Hardware	
Chipsatz	Amlogic S905Y4
RAM	2GB DDR
Flash	eMMC 32GB
Video	
Video Decoder	MP-10 pri L5.1 až do 4Kx2K pri 60 fps Vp9 Profile-2 do 4Kx2K pri 60 fps H.265 HEVC MP-10 pri L5.1 do 4Kx2 pri 60 fps AVS2-P2 profil do 4Kx2K pri 60 fps H.264 AVC HPL5.1 do 4Kx2K pri 30 fps MPEG-4 ASP pri L5 do 1080P pri 60 fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP do 1080P pri 60 fps AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profile do 1080P pri 60 fps MPEG-2 MP/HL do 1080P pri 60 fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL do 1080P pri 60 fps(ISO-11172 RealVideo 8/9/10 do 1080P pri 60 fps
Video formate	Unterstützt *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, a *.jpg
Video Ausgang	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Seitenverhältnis	Automatisch, Vollbild
Leistung	
DC-Eingangsbereich	5V 1A
Energieverbrauch	Maximum 5W

SICHERHEITSINFORMATIONEN



WARNUNG!

WARNUNG: Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Um Stromschläge zu vermeiden, versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Im Falle einer Fehlfunktion wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal. Versuchen Sie nicht, Teile des Geräts selbst zu reparieren.

WARNUNG!

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf, um einen Hitzestau zu vermeiden.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser und Staub.
- Platzieren Sie keine Gegenstände in der Nähe des Geräts, die das Gerät beschädigen könnten (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände oder Kerzen).

ERKLÄRUNG

Google TV ist der Name der Softwareumgebung dieses Geräts und eine Marke der Google LLC. Google, YouTube und YouTube Music sind Marken der Google LLC. Der Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.

Die Serviceverfügbarkeit variiert je nach Land und Sprache.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



