

Návod k použití

DIGICLOCK 3

Radiobudík s LED displejem a projektorem



Poznámky k recyklaci

Vaše nové zařízení bylo na cestě k vám chráněno obalem. Všechny použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte nám prosím zlikvidovat obaly způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace o aktuálních způsobech likvidace získáte u svého prodejce, nebo v místních zařízeních na likvidaci odpadu.



Tento přístroj byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které jsou vhodné pro opakované použití. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že tento výrobek je určený pro oddělený sběr v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje o tom, že elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory se po skončení jejich používání nesmí likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen výrobek likvidovat odevzdáním na určeném místě, např. v přílišných kontejnerech, ve sběrném dvoře, nebo v místě prodeje.


Tyto zařízení mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví, a to z důvodu nebezpečných látek, směsí a složek. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se vytvářejí postoje, které přispívají k zachování společného dobra, tj. čisté prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů malých spotřebičů a jejich racionální hospodaření ovlivňuje využití druhotných surovin. V případě nevhodné likvidace tohoto výrobku mohou být podle vnitrostátních právních předpisů uloženy sankce.

Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna varování a upozornění uvedená v tomto návodu k obsluze a na zadní straně spotřebiče.

Při používání napájecího AC adaptéru buďte opatrní!

- Zařízení smí být připojeno pouze k napájení 100-240 V ~, 50/60 Hz.
 - Nikdy se nepokoušejte používat zařízení s jiným napětím.
 - Napájecí kabel nesmí být připojen, dokud není instalace řádně dokončena.
 - Pokud je poškozen napájecí kabel, zařízení nebo je-li zařízení poškozeno jiným způsobem, nesmí být uvedeno do provozu.
 - Při odpojování zařízení ze zásuvky netahejte za kabel, ale za tomu uzpůsobenou koncovku.
 - Abyste předešli riziku požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti, nebo vlhkosti.
 - Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, bazénů a vody.
 - Na přístroj nepokládejte žádné nádoby s tekutinami, jako jsou vázy s květinami. Mohou spadnout a unikající kapalina může způsobit vážné poškození, nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Neotevírejte kryt. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - Nikdy se nepokoušejte opravit poškozené zařízení sami. Vždy kontaktujte odborný servis.
 - Zařízení za žádných okolností neotevírejte - to smí provést pouze odborník.
 - Cizí tělesa, jako jsou jehly, mince atd., nesmí spadnout do zařízení.
 - Nedotýkejte se kontaktů svorek na zadní straně jednotky kovovými předměty nebo prsty. To může vést ke zkratům.
 - Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
 - Nikdy nedovolte dětem používat toto zařízení bez dozoru.
 - Údržbové práce musí vždy provádět kvalifikovaný personál. Jinak vystavujete nebezpečí sebe i ostatní.
 - Zařízení zůstává připojeno k elektrické síti i po vypnutí.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte AC adaptér ze zásuvky.
- Neposlouchejte rádio při vysoké hlasitosti. To může vést k trvalému poškození sluchu.

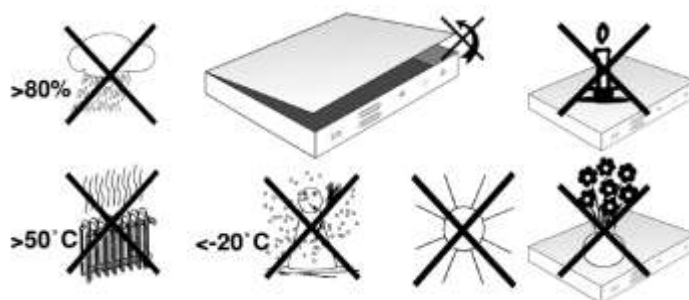


Nastavení zařízení


- Umístěte zařízení na stabilní, bezpečný a rovný povrch. Zajistěte dobré větrání.
- Nepokládejte zařízení na měkké povrchy, jako jsou koberce, deky, nebo v blízkosti závěsů a nástěnných věšáků, protože ventilační otvory mohou být zakryty. Tak může být přerušena nezbytná cirkulace vzduchu. To může vést k požáru v zařízení.
- Zařízení nesmí být zakryto záclonami, příkrývkami nebo novinami.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topidla. Je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření a extrémně prašným místům.
- Nevybírejte umístění v místnostech s vysokou vlhkostí, jako je kuchyně nebo sauna, protože kondenzace může poškodit zařízení. Zařízení je navrženo pro použití v suchém a mírném prostředí a nemělo by být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Zařízení smí být provozováno pouze ve vodorovné poloze.
- Nepokládejte na zařízení žádné těžké předměty.
- Pokud produkt přenesete ze studeného do teplého prostředí (např. během přepravy), může se uvnitř produktu nahromadit vlhkost. V takovém případě počkejte před zahájením provozu asi hodinu.
- Napájecí kabel musí být veden tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Zásuvka by měla být co nejbližší zařízení.
- Pro připojení k elektrické síti zapojte síťovou zástrčku zcela do zásuvky.
- Použijte vhodnou, snadno přístupnou síťovou přípojku a nepoužívejte více zásuvek!
- Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo zástrčky mokřima rukama, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V případě poruchy nebo kouře a nepříjemného zápachu z krytu okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
- Před výbojem blesku - během bouře - odpojte síťovou zástrčku.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, například před odjezdem na dlouhou cestu, odpojte jej ze zásuvky.
- Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku projektoru. Nebezpečí poškození zraku!

Nebezpečí udušení!

Obal a jeho části by měly být uchovávány mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení fólií a jinými obalovými materiály. Radiobudík je napájen střídavým proudem. Použijte dvě baterie velikosti AAA, abyste udrželi přesný čas, dojde-li k výpadku napájení z elektrické sítě. Vložte baterie správnou polaritou (+/-) v prostoru pro baterie. Vyměňte všechny baterie za nové současně. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte všechny baterie.

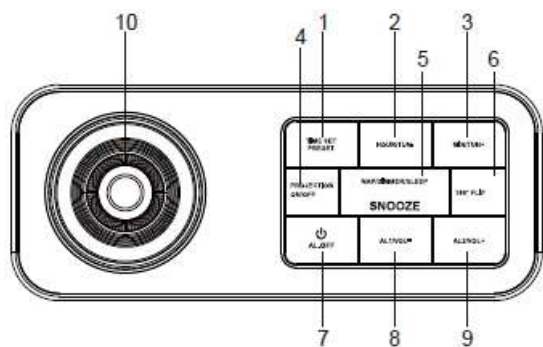


1. PŘEDVOLBA NASTAVENÍ ČASU
2. HOD / LADĚNÍ -
3. MIN / LADĚNÍ+
4. PROJEKCE ZAP / VYP
5. ČASOVAČ VYPNUTÍ / STMÍVÁNÍ / SPÁNEK / ODLOŽENÉ BUZENÍ
6. 180° OTOČENÍ
7. AL.OFF (vypnutí - stand-by)
8. ALARM*1 / VOL-
9. ALARM*2 / VOL +
10. Zaostřovací kroužek

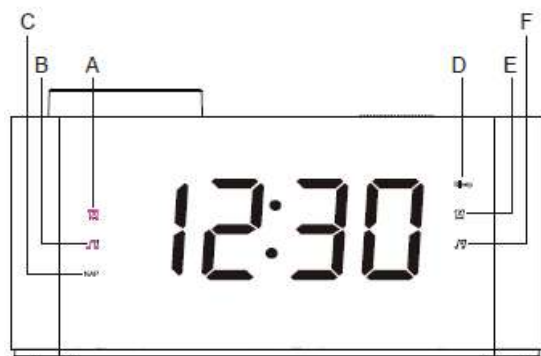

- A. Alarm* 1 Bzučák
- B. Alarm* 1 Rádio
- C. NAP (časovač)
- D. SPÁNEK
- E. Alarm* 2 Bzučák
- F. Alarm* 2 Rádio

*Budík

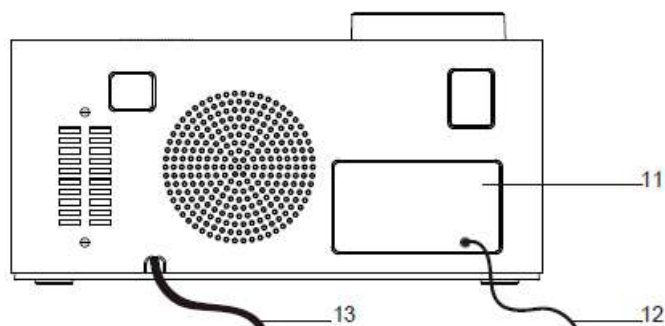

Správné nastavení času

- Chcete-li nastavit správný čas, vypněte zařízení stisknutím tlačítka AL.OFF (2).
- Poté podržte tlačítko TIME SET PRESET (1).
- Pro nastavení hodin stiskněte tlačítko HOUR / TUN- (2).
- Pomocí tlačítka MIN / TUN + (3) nastavte minuty.
- Pro potvrzení nastaveného času stiskněte tlačítko TIME SET PRESET (1).

Automatické ladění

- Zapněte radiobudík tlačítkem AL.OFF (2).
- Chcete-li spustit automatické vyhledávání stanic, stiskněte a podržte tlačítko HOUR / TUN- (2) nebo MIN / TUN + (3).
- Radiobudík spustí automatické vyhledávání pásma, které se zastaví na první nalezené stanici.

Manuální ladění rádia

- Pro nastavení správné frekvence příjmu použijte tlačítka HOUR / TUN- (2) a MIN / TUN + (3). Každým stisknutím tlačítka se frekvence změní o 0,1 MHz.

Uložit stanici do seznamu oblíbených

- Chcete-li uložit stanici do seznamu oblíbených, stiskněte déle tlačítko TIME SET PRESET (1).
- Na obrazovce bude blikat číslo programu. Pomocí tlačítek HOUR / TUN- (2) nebo MIN / TUN + (3) nastavte požadované číslo a uložte program stisknutím tlačítka TIME SET PRESET (1).

Vyvolání programu ze seznamu rozhlasových stanic

- Stiskněte tlačítko TIME SET PRESET (1). Každé další stisknutí změní číslo o jednu pozici nahoru.
- Vyberte požadovanou pozici a uložte stanici stisknutím tlačítka TIME SET PRESET (1).

Nastavení budíku

- Chcete-li nastavit budík, vypněte radiobudík stisknutím tlačítka AL.OFF (2).
- Při vypnutém zařízení stiskněte tlačítko AL.1 / VOL- (8) nebo AL.2 / VOL + (9). na displeji bude blikat nastavení hodin.
- Můžete si vybrat, zda má zařízení během aktivace budíku pracovat v režimu: Rádio nebo Bzučák. LED se symbolem zvonku znamená buzení bzučákem. LED se symbolem noty znamená buzení rádiem. Stisknutím tlačítka AL.1 / VOL- (8) nebo AL.2 / VOL + (9) vyberte požadovaný režim.
- Pokud jste již vybrali režim budíku, můžete nyní nastavit čas budíku. Stiskněte HOUR / TUN- (2) pro nastavení a MIN / TUN + (3) pro nastavení minut.
- Stiskněte AL.1 / VOL- (8) nebo AL.2 / VOL + (9) v závislosti na tom, zda jste nastavili číslo budíku 1 nebo číslo budíku 2 pro uložení času budíku.

Aktivace a deaktivace alarmu

- Když je radiobudík vypnutý, můžete si vybrat, zda má během aktivace budíku pracovat v režimu: Rádio nebo Bzučák. LED se symbolem zvonku znamená buzení bzučákem. LED se symbolem noty znamená buzení rádiem. Stisknutím tlačítka AL.1 / VOL- (8) nebo AL.2 / VOL + (9) vyberte požadovaný režim.
- Chcete-li budík zrušit, stiskněte tlačítka AL.1 / VOL- (8) nebo AL.2 / VOL + (9) dokud červený indikátor vedle symbolu zvonku či noty nezmizí.
- Když je alarm spuštěn, pro jeho vypnutí stiskněte tlačítko AL.OFF (2).

Funkce Snooze (odložené buzení)

- Když je budík aktivní, stisknutím tlačítka NAP / DIMMER / SLEEP / SNOOZE (5) jej na 10 minut odložíte. Během odložení bliká LED vedle symbolu zvonku a noty.
- Po 10 minutách se budík znovu rozezní.
- Pro úplné vypnutí alarmu stiskněte tlačítko AL.OFF (2), dioda symbolizující typ alarmu přestane blikat.
- Budík zazní znovu další den v nastavený čas.

Nastavení časovače vypnutí

- Časovač vypnutí je nastaven, když je radiobudík zapnutý.
- Stisknutím tlačítka NAP / DIMMER / SLEEP / SNOOZE (5) můžete změnit dobu, po které se zařízení automaticky vypne.
- K dispozici jsou následující nastavení: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 min a OFF (vypnutí časovače).
- Když je časovač vypnutí aktivován, rozsvítí se červená LED na obrazovce rádia, aby vás informovala o časovači.

Změna hlasitosti

- Při poslechu rádia stiskněte tlačítko AL.1 / VOL- (8) pro snížení hlasitosti.
- Při poslechu rádia stiskněte tlačítko AL.2 / VOL + (9) pro zvýšení hlasitosti.

Změňte intenzitu podsvícení LED obrazovky

K dispozici jsou dvě nastavení jasu obrazovky.

- Chcete-li změnit jas displeje, stiskněte a podržte tlačítko NAP / DIMMER / SLEEP / SNOOZE (5).
- Dlouhým stisknutím tlačítka NAP / DIMMER / SLEEP / SNOOZE (5) se vrátíte na předchozí intenzitu osvětlení LED.

Projekce času

- Chcete-li zapnout promítání času, stiskněte tlačítko PROJECTION ON / OFF (4). Čas se zobrazí a bude viditelný na stropě.
- Chcete-li upravit ostrost zobrazení času, nastavte odpovídajícím způsobem knoflík ostření (10).
- Dalším stisknutím tlačítka PROJECTION ON / OFF (4) promítání vypnete.

Funkce FLIP

- Chcete-li během projekce obrátit čas zobrazený na stropě o 180°, stiskněte tlačítko 180 FLIP (6).

Specifikace

Frekvenční rozsah: FM 87,5-108 MHz

Napájení: AC 230V ~ 50 Hz, 5W

LED displej: 1,2"

Rozměry zařízení: 155 x 63 x 79 mm

Baterie: 2x AAA pro zálohování paměti *

Výstupní výkon: 0,5W

Seznam oblíbených stanic: 10 pozic

Funkce časové projekce: ANO

Funkce FLIP: Ano

Světelný zdroj projektoru: LED

POZOR: napájení z baterie slouží pouze k zálohování paměti zařízení v případě výpadku napájení (např. časové paměti)! *

* Baterie nejsou součástí dodávky

Kontakt:

Servisní kontakty TechniSat (Polsko)

telefon: +48 071 310 41 48 1

e-mail: serwis@technisat.com

kancelář zákaznického servisu

telefon: +48 071 310 41 41 1

e-mail: biuro@technisat.com

1) Otevřeno pondělí až pátek: 8:00 - 16:00 TechniSat Digital Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DIGICLOCK 3 (76-4903-00) je v souladu se směrnicí 2014/53 / EC a RoHS 2011/65 / EU s jejími dodatky 2015/863 / EU a ErP 2009/125 / EC.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://konf.tsat.de/?ID=22886>

