

Návod k použití

# DIGICLOCK Radio

Radiobudík s LED displejem



Poznámky k recyklaci

Vaše nové zařízení bylo na cestě k vám chráněno obalem. Všechny použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte nám prosím zlikvidovat obaly způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace o aktuálních způsobech likvidace získáte u svého prodejce, nebo v místních zařízeních na likvidaci odpadu.



Tento přístroj byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které jsou vhodné pro opakované použití. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že tento výrobek je určený pro oddělený sběr v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje o tom, že elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory se po skončení jejich používání nesmí likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen výrobek likvidovat odevzdáním na určeném místě, např. v příslušných kontejnerech, ve sběrném dvoře, nebo v místě prodeje.

Tyto zařízení mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví, a to z důvodu nebezpečných látek, směsí a složek. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se vytvářejí postoje, které přispívají k zachování


společného dobra, tj. čisté prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů malých spotřebičů a jejich racionální hospodaření ovlivňuje využití druhotných surovin. V případě nevhodné likvidace tohoto výrobku mohou být podle vnitrostátních právních předpisů uloženy sankce.

### Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna varování a upozornění uvedená v tomto návodu k obsluze a na zadní straně spotřebiče.

### Při používání napájecího AC adaptéru buďte opatrní!

- Zařízení smí být připojeno pouze k napájení 100-240 V ~, 50/60 Hz.
  - Nikdy se nepokoušejte používat zařízení s jiným napětím.
  - Napájecí kabel nesmí být připojen, dokud není instalace řádně dokončena.
  - Pokud je poškozen napájecí kabel, zařízení nebo je-li zařízení poškozeno jiným způsobem, nesmí být uvedeno do provozu.
  - Při odpojování zařízení ze zásuvky netahejte za kabel, ale za tomu uzpůsobenou koncovku.
  - Abyste předešli riziku požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti, nebo vlhkosti.
  - Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, bazénů a vody.
  - Na přístroj nepokládejte žádné nádoby s tekutinami, jako jsou vázy s květinami. Mohou spadnout a unikající kapalina může způsobit vážné poškození, nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
  - Neotevírejte kryt. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  - Nikdy se nepokoušejte opravit poškozené zařízení sami. Vždy kontaktujte odborný servis.
  - Zařízení za žádných okolností neotevírejte - to smí provést pouze odborník.
  - Cizí tělesa, jako jsou jehly, mince atd., nesmí spadnout do zařízení.
  - Nedotýkejte se kontaktů svorek na zadní straně jednotky kovovými předměty nebo prsty. To může vést ke zkratům.
  - Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
  - Nikdy nedovolte dětem používat toto zařízení bez dozoru.
  - Údržbové práce musí vždy provádět kvalifikovaný personál. Jinak vystavujete nebezpečí sebe i ostatní.
  - Zařízení zůstává připojeno k elektrické síti i po vypnutí.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte AC adaptér ze zásuvky.
- Neposlouchejte rádio při vysoké hlasitosti. To může vést k trvalému poškození sluchu.

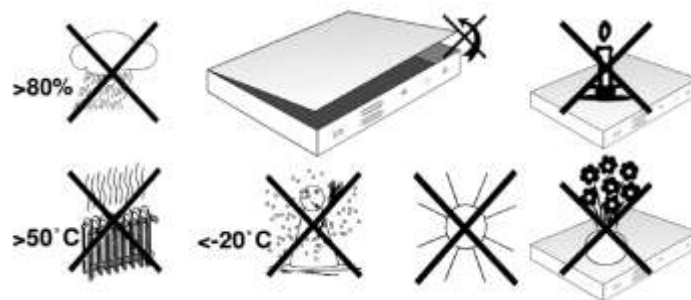

### Nastavení zařízení

- Umístěte zařízení na stabilní, bezpečný a rovný povrch. Zajistěte dobré větrání.

- Nepokládejte zařízení na měkké povrchy, jako jsou koberce, deky, nebo v blízkosti závěsů a nástěnných věšáků, protože ventilační otvory mohou být zakryty. Tak může být přerušena nezbytná cirkulace vzduchu. To může vést k požáru v zařízení.
- Zařízení nesmí být zakryto záclonami, příkrývkami nebo novinami.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topidla. Je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření a extrémně prašným místům.
- Nevybírejte umístění v místnostech s vysokou vlhkostí, jako je kuchyně nebo sauna, protože kondenzace může poškodit zařízení. Zařízení je navrženo pro použití v suchém a mírném prostředí a nemělo by být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Zařízení smí být provozováno pouze ve vodorovné poloze.
- Nepokládejte na zařízení žádné těžké předměty.
- Pokud produkt přenesete ze studeného do teplého prostředí (např. během přepravy), může se uvnitř produktu nahromadit vlhkost. V takovém případě počkejte před zahájením provozu asi hodinu.
- Napájecí kabel musí být veden tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Zásuvka by měla být co nejbližší zařízení.
- Pro připojení k elektrické síti zapojte síťovou zástrčku zcela do zásuvky.
- Použijte vhodnou, snadno přístupnou síťovou přípojku a nepoužívejte více zásuvek!
- Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo zástrčky mokřima rukama, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V případě poruchy nebo kouře a nepříjemného zápachu z krytu okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
- Před výbojem blesku - během bouře - odpojte síťovou zástrčku.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, například před odjezdem na dlouhou cestu, odpojte jej ze zásuvky.
- Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku projektoru. Nebezpečí poškození zraku!

### **Nebezpečí udušení!**

Obal a jeho části by měly být uchovávané mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení fólií a jinými obalovými materiály. Radiobudík je napájen střídavým proudem. Použijte dvě baterie velikosti AAA, abyste udrželi přesný čas, dojde-li k výpadku napájení z elektrické sítě. Vložte baterie správnou polaritou (+/-) v prostoru pro baterie. Vyměňte všechny baterie za nové současně. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte všechny baterie.

### **Rádio**

1. Stisknutím tlačítka „ON/OFF“ zapnete nebo vypnete radiobudík.
2. Pomocí tlačítek „TUNNING“ vyberte požadovanou stanici.
3. Stisknutím tlačítka „VOL +“ nebo „VOL -“ nastavíte hlasitost.
4. Pro uložení přehrávané stanice stiskněte tlačítka „PRE/M+“. Na displeji se zobrazí „P01“, což znamená, že vaše stanice bude uložena na první předvolbě. Pokud se zobrazí „P02“, znamená to, že stanice je uložena na druhé předvolbě.
5. Pro uložení naladěné stanice stiskněte a podržte tlačítka „PRE/M+“, dokud se na displeji nezobrazí blikající „P01“. Nyní, krátkým stisknutím potvrdíte uložení stanice do tohoto paměťového místa a „P01“ přestane blikat. Naladte jinou stanici a dlouze stiskněte tlačítka „PRE/M+“, dokud se na displeji nezobrazí blikající „P02“, poté krátkým stisknutím potvrdíte. Tento postup opakujte, dokud neuložíte 10 stanic.

## **Nastavení alarmu**

1. Před nastavením času budíku musíte vypnout rádio.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „ALARM 1“ nebo „ALARM 2“, dokud nezačne blikat zobrazení hodin. Tlačítka Alarm 1 / 2 jsou označena symbolem budíku.
3. Nyní si můžete vybrat buzení rádiem nebo bzučákem. LED s logem zvonku znamená probuzení bzučákem. LED dioda s logem noty znamená buzení rádiem.  
Pro výběr různých režimů buzení stiskněte opakovaně tlačítko „ALARM 1“.
4. Po výběru režimu buzení můžete nastavit čas budíku. Stisknutím tlačítka „HOUR“ nastavte hodiny a stisknutím tlačítka „MIN“ nastavte minuty.
5. Stiskněte nyní tlačítko „ALARM 1“ pro nastavení času budíku.
6. Stejným způsobem nastavte Alarm 2.

## **Ukončení aktivovaného budíku**

Pro zastavení budíku stiskněte tlačítko „ALARM OFF“. Budík se spustí o 24 hodin později podle nastaveného času budíku.

## **Zrušení budíku**

Stiskněte tlačítko „ALARM 1“ nebo „ALARM 2“, dokud patřičný symbol nezmizí. Nastavení alarmu je nyní zrušeno.

## **Nastavení hodin**

1. Před nastavením času musíte vypnout rádio.
  2. Stiskněte a podržte tlačítko „TIME“, dokud displej nezačne blikat, a poté tlačítko uvolněte.
  3. Stisknutím tlačítka Hour and Minute (Hodiny a minuty) nastavte hodiny a minuty.
  4. Stisknutím tlačítka „TIME SET“ ušetříte čas.
- Napájení z baterie se používá pouze pro udržení paměti při výpadku proudu.

## **Časovač vypnutí**

1. Před nastavením časovače vypnutí musíte vypnout rádio.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Spánek (Sleep) nastavte dobu vypnutí (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min nebo VYPNUTO).

## **Odložit a resetovat budík (SNOOZE)**

Chcete-li použít odložené buzení, stiskněte při zvonění budíku tlačítko SNOOZE. Budík se dočasně zastaví, ale po 9 minutách se znovu spustí.

## **Změna jasu LED displeje**

Zařízení má možnost měnit jas displeje. Existují dva režimy: světlý a tmavý. Chcete-li změnit jas, stiskněte tlačítko odložení SNOOZE. Pokud znovu stisknete tlačítko SNOOZE, jas displeje se vrátí do předchozího stavu.

## **Specifikace**

Frekvenční rozsah: FM 87,5 – 108 MHz

Napájení: AC 230V ~ 50 Hz/60Hz, 3W

DC 3V (pro zálohování)

Výkon: 400 mW

**Kontakt:**

Servisní kontakty TechniSat (Polsko)

telefon: +48 071 310 41 48 1

e-mail: [serwis@technisat.com](mailto:serwis@technisat.com)

kancelář zákaznického servisu

telefon: +48 071 310 41 41 1

e-mail: [biuro@technisat.com](mailto:biuro@technisat.com)

1) Otevřeno pondělí až pátek: 8:00 - 16:00 TechniSat Digital Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DIGICLOCK Radio (76-4903-00) je v souladu se směrnicí 2014/53 / EC a RoHS 2011/65 / EU s jejími dodatky 2015/863 / EU a ErP 2009/125 / EC.

Změny a omyly vyhrazeny. Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://konf.tsat.de/?ID=22886>

[//konf.tsat.de/? ID = 22886](http://konf.tsat.de/?ID=22886)

