

Návod k použití

## TRAVELRADIO 2 CE

Přenosné FM rádio napájené dobíjecí baterií s přehráváním MP3 z microSD a USB karet a funkcí LED svítilny.



### Poznámky k recyklaci

Vaše nové zařízení bylo na cestě k vám chráněno obalem. Všechny použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte nám prosím zlikvidovat obaly způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace o aktuálních způsobech likvidace získáte u svého prodejce, nebo v místních zařízeních na likvidaci odpadu.



Tento přístroj byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které jsou vhodné pro opakované použití. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že tento výrobek je určený pro oddělený sběr v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje o tom, že elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory se po skončení jejich používání nesmí likvidovat společně s ostatním

domovním odpadem. Uživatel je povinen výrobek likvidovat odevzdáním na určeném místě, např. v přílišných kontejnerech, ve sběrném dvoře, nebo v místě prodeje.


Tyto zařízení mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví, a to z důvodu nebezpečných látek, směsí a složek. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se vytvářejí postoje, které přispívají k zachování společného dobra, tj. čisté prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů malých spotřebičů a jejich racionální hospodaření ovlivňuje využití druhotných surovin. V případě nevhodné likvidace tohoto výrobku mohou být podle vnitrostátních právních předpisů uloženy sankce.

### **Bezpečnostní pokyny**

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna varování a upozornění uvedená v tomto návodu k obsluze a na zadní straně spotřebiče.

### **Při používání napájecího AC adaptéru buďte opatrní!**

- Zařízení smí být připojeno pouze k napájení 100-240 V ~, 50/60 Hz.
  - Nikdy se nepokoušejte používat zařízení s jiným napětím.
  - Napájecí kabel nesmí být připojen, dokud není instalace řádně dokončena.
  - Pokud je poškozen napájecí kabel, zařízení nebo je-li zařízení poškozeno jiným způsobem, nesmí být uvedeno do provozu.
  - Při odpojování zařízení ze zásuvky netahejte za kabel, ale za tomu uzpůsobenou koncovku.
  - Abyste předešli riziku požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti, nebo vlhkosti.
  - Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, bazénů a vody.
  - Na přístroj nepokládejte žádné nádoby s tekutinami, jako jsou vázy s květinami. Mohou spadnout a unikající kapalina může způsobit vážné poškození, nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
  - Neotevírejte kryt. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  - Nikdy se nepokoušejte opravit poškozené zařízení sami. Vždy kontaktujte odborný servis.
  - Zařízení za žádných okolností neotevírejte - to smí provést pouze odborník.
  - Cizí tělesa, jako jsou jehly, mince atd., nesmí spadnout do zařízení.
  - Nedotýkejte se kontaktů svorek na zadní straně jednotky kovovými předměty nebo prsty. To může vést ke zkratům.
  - Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
  - Nikdy nedovolte dětem používat toto zařízení bez dozoru.
  - Údržbové práce musí vždy provádět kvalifikovaný personál. Jinak vystavujete nebezpečí sebe i ostatní.
  - Zařízení zůstává připojeno k elektrické síti i po vypnutí.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte AC adaptér ze zásuvky.
- Neposlouchejte rádio při vysoké hlasitosti. To může vést k trvalému poškození sluchu.

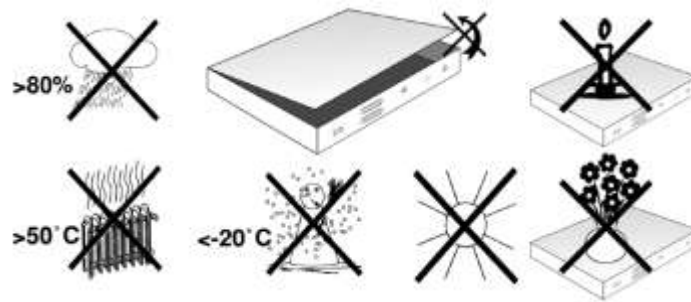


### Nastavení zařízení

- Umístěte zařízení na stabilní, bezpečný a rovný povrch. Zajistěte dobré větrání.
- Nepokládejte zařízení na měkké povrchy, jako jsou koberce, deky, nebo v blízkosti závěsů a nástěnných věšáků, protože ventilační otvory mohou být zakryty. Tak může být přerušena nezbytná cirkulace vzduchu. To může vést k požáru v zařízení.
- Zařízení nesmí být zakryto záclonami, příkrývkami nebo novinami.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topidla. Je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření a extrémně prašným místům.
- Nevybírejte umístění v místnostech s vysokou vlhkostí, jako je kuchyně nebo sauna, protože kondenzace může poškodit zařízení. Zařízení je navrženo pro použití v suchém a mírném prostředí a nemělo by být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Zařízení smí být provozováno pouze ve vodorovné poloze.
- Nepokládejte na zařízení žádné těžké předměty.
- Pokud produkt přenesete ze studeného do teplého prostředí (např. během přepravy), může se uvnitř produktu nahromadit vlhkost. V takovém případě počkejte před zahájením provozu asi hodinu.
- Napájecí kabel musí být veden tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Zásuvka by měla být co nejbližší zařízení.
- Pro připojení k elektrické síti zapojte síťovou zástrčku zcela do zásuvky.
- Použijte vhodnou, snadno přístupnou síťovou přípojku a nepoužívejte více zásuvek!
- Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo zástrčky mokřkýma rukama, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V případě poruchy nebo kouře a nepříjemného zápachu z krytu okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
- Před výbojem blesku - během bouře - odpojte síťovou zástrčku.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, například před odjezdem na dlouhou cestu, odpojte jej ze zásuvky.
- Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku projektoru. Nebezpečí poškození zraku!

### Nebezpečí udušení!

Obal a jeho části by měly být uchovávány mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení fólií a jinými obalovými materiály. Radiobudík je napájen střídavým proudem. Použijte dvě baterie velikosti AAA, abyste udrželi přesný čas, dojde-li k výpadku napájení z elektrické sítě. Vložte baterie správnou polaritou (+/-) v prostoru pro baterie. Vyměňte všechny baterie za nové současně. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte všechny baterie.

## 1. Popis zařízení

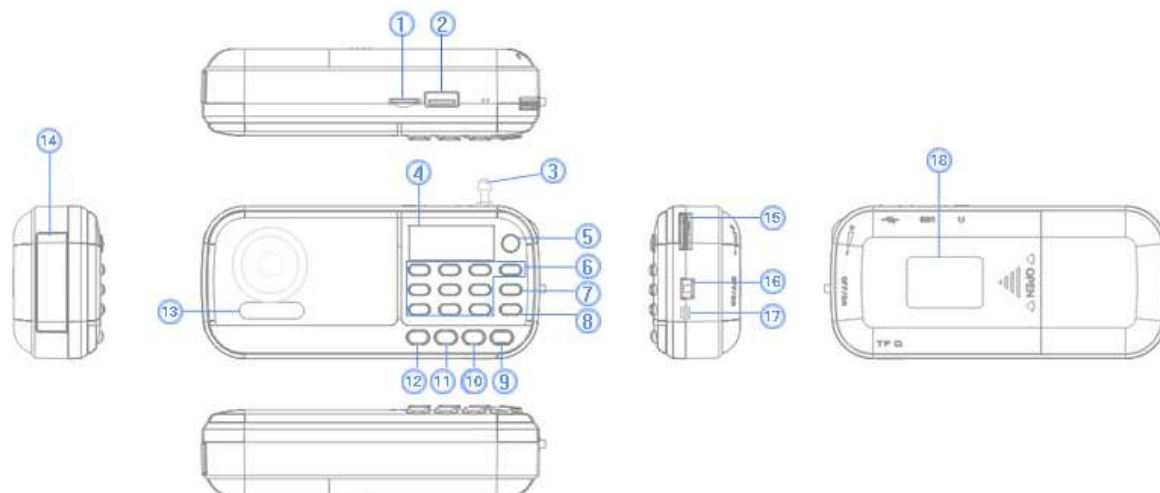

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. 3,5mm jack konektor         | 10. Tlačítko Další                     |
| 2. USB konektor                | 11. Přehrát / Pozastavit               |
| 3. Napájecí konektor (miniUSB) | 12. Tlačítko Předchozí                 |
| 4. LED displej                 | 13. Reprodukter                        |
| 5. Tlačítko LED                | 14. LED svítilna                       |
| 6. Číselná tlačítka            | 15. microSD konektor                   |
| 7. Tlačítko FM                 | 16. Ovládání hlasitosti                |
| 8. Tlačítko opakovat           | 17. Vypínač (zapnuto ve spodní poloze) |
| 9. Tlačítko M (změna režimu)   | 18. Kryt baterie                       |

## 2. Důležité informace o baterii

### Vložení baterie

Otevřete přihrádku na baterie a připojte baterie podle požadované polariry.

### Nabíjení baterií

Připojte zařízení tak, že zasunete USB kabel do zdířky DC IN 5V (miniUSB) a druhý konec zasunete do USB portu nebo USB nabíječky \*. Doba nabíjení je přibližně 6-8 hodin. Indikátor nabíjení ukazuje úroveň nabití baterie.

USB nabíječka \* není součástí balení. Nenabíjejte baterii nabíječkou déle než 24 hodin!

Poznámka: Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, dobijte prosím baterii.

## 3. Základní obsluha rádia

- Chcete-li zapnout rádio, nastavte **tlačítko zapnutí** do dolní polohy. Zařízení zobrazí čas.
- Stisknutím tlačítka **M** vyberte režim (FM rádio, USB nebo SD, hodiny). Režim USB nebo SD je k dispozici po připojení média USB nebo microSD.
- Stiskněte tlačítko **Další** nebo **Předchozí** na déle než jednu sekundu pro vyhledání další stanice.
- Poté prosím upravte hlasitost pomocí ovládání hlasitosti.

e. Chcete-li rádio vypnout, nastavte **tlačítko zapnutí** do horní polohy.

#### 4. Automatické vyhledávání, ukládání programů.

a. Chcete-li spustit automatické vyhledávání stanic, stiskněte tlačítko **Přehrát / Pozastavit** na 2 sekundy. Zařízení začne automaticky vyhledávat a automaticky uloží stanici na příslušná čísla.

b. Chcete-li vyvolat uložené stanice, stiskněte tlačítka **Další a Předchozí** nebo vyberte stanici pomocí **číselných tlačítek**.

#### 5. Přehrávání MP3 z microSD karty a USB konektoru

Zařízení umožňuje přehrávat MP3 soubory z microSD karty a přes USB konektor. Chcete-li přehrávat MP3:

a. Po připojení zařízení USB nebo microSD stiskněte **tlačítko M** pro vstup do **režimu USB nebo SD**.

b. Před připojením USB zařízení k rádiu se ujistěte, že port směřuje správným směrem. V případě microSD karty byste měli také pečlivě zkontrolovat směr vkládání karty do čtečky.

c. Po výběru vhodného režimu začne systém automaticky MP3 soubory přehrávat.

d. Mezi skladbami se můžete pohybovat **vpřed/vzad** pomocí tlačítek **Další a Předchozí**.

**Tip:** Soubory MP3 musí být v kořenovém adresáři paměťového zařízení USB a microSD. Pokud jsou soubory umístěny v adresářích / složkách, zařízení je nepřečte!

**Tip:** po vypnutí a opětovném zapnutí se zařízení přepne do naposledy zvoleného režimu (rádio, USB, microSD, hodiny).

**Poznámka:** Nesprávně připojené paměťové zařízení USB nebo microSD poškodí čtečku USB / microSD v zařízení. Věnujte prosím pozornost správnému připojení externích USB / microSD zařízení!

#### 6. LED svítlna

Zařízení má vestavěnou LED svítlnu.

a. Pro zapnutí svítlny stiskněte tlačítko LED se **symbolem svítlny**.

b. Opětovným stisknutím tlačítka LED se svítlna vypne.

#### 7. Nastavení hodin

a. Zapněte rádio nastavením vypínače napájení do dolní polohy. Zařízení zobrazí čas.

b. Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 2 sekund.

c. V tomto okamžiku bliká indikátor hodin.

d. Stisknutím tlačítka **Další nebo Předchozí** nastavte správný čas.

e. Po nastavení času stiskněte tlačítko **M**.

f. Poté bude možné nastavit minuty.

g. Stisknutím tlačítka **Další nebo Předchozí** nastavte správnou hodnotu minut.

h. Dalším stisknutím tlačítka **M** se vrátíte do normálního provozu.

#### 7. Specifikace

Výstupní výkon reproduktoru: 3W RMR  
Baterie / kapacita dobíjení: 2x 1200 mAh  
Impedance: 4 Ohm  
Hmotnost: 165g

Napájecí napětí: DC 5V, 500mA  
Velikost reproduktoru: 40 mm  
Frekvenční odezva: 100 Hz - 18 kHz  
Rozměry: 131 x 60 x 37 mm

**Kontakt:**

Servisní kontakty TechniSat (Polsko)

telefon: +48 071 310 41 48 1

e-mail: [serwis@technisat.com](mailto:serwis@technisat.com)

kancelář zákaznického servisu

telefon: +48 071 310 41 41 1

e-mail: [biuro@technisat.com](mailto:biuro@technisat.com)

Otevřeno pondělí až pátek: 8:00 - 16:00

Změny a omyly vyhrazeny. Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele.

TechniSat Digital Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že přenosné rádio TRAVELRADIO 2 je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [https://www.technisat.com/assets/medias/docus/134/TRAVELRADIO%20\\_C E.pdf](https://www.technisat.com/assets/medias/docus/134/TRAVELRADIO%20_C E.pdf)

