

AB IPBox







LINUX SATELLITE RECEIVER





DVB-S2X











ONE[®]

Uživatelský manuál

	<p>Digitální video logo vysílání.</p> <p>Toto logo informuje, že přijímač odpovídá normám vysílání digitálního videa</p>
	<p>Nebezpečí úrazu elektrickým proudem - neotvírat</p> <p>Toto oznámení varuje uživatele, ne ohledně krytu přijímače. Kryt smí otevírat pouze autorizovaný servisní technik.</p>
	<p>Pokud je na výrobku tento symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách, znamená to, že výrobek je v souladu s evropskou směrnicí 2002/96 / ES.</p> <p>Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických výrobků.</p>
	<p>Jednejte v souladu s místními předpisy a staré výrobky nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.</p>
	<p>Výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2006/66 / ES, které nelze zlikvidovat s běžným domovním odpadem. Informujte se o místních pravidlech sběru baterií, protože správná likvidace pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.</p>
	<p>Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.</p>

	<p>Logo informuje, že přijímač je v souladu s podmínkami směrnice 2004/108 / ES o dodržování ustanovení regulujících elektromagnetickou kompatibilitu členskými státy a s podmínkami směrnic 2006/95 / ES o dodržování ustanovení členskými státy. regulace nízkonapětové elektřiny a bezpečnost ve vztahu k manipulaci a provozu elektrických zařízení.</p> <p>Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben v souladu s evropskou směrnicí CE 2014/53 / ES.</p>
	<p>Toto logo informuje, že přijímač je elektricky bezpečné zařízení za předpokladu, že se používá v souladu s doporučeními uvedenými v kapitole týkající se bezpečnosti.</p>
	<p>Pozor horký povrch. Nedotýkat se. Horní plocha nad vnitřním chladičem se může při nepřetržitém provozu tohoto produktu zahřát.</p> <p>Nedotýkejte se horkých oblastí, zejména v blízkosti značky "Horký povrch" a horního panelu.</p>
	<p>Pokud je toto logo připevněné k produktu, znamená to, že byl zaplacen finanční příspěvek do příslušného národního systému zpětného využití a recyklace.</p>

	<p>Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt, údržbu svěřujte pouze kvalifikovanému personálu.</p>
	<p>Nevystavujte přijímač přímému slunečnímu záření. Chraňte jej před zdrojem tepla.</p>
	<p>Pokud dojde k abnormálnímu jevu, měli byste okamžitě odpojit napájení.</p>
	<p>Pokud má být přijímač mimo provoz delší dobu, vždy ho vypněte.</p>
	<p>Udržujte přijímač v dostatečné vzdálenosti od váz na květiny, van, umyvadel atd., Aby nedošlo k poškození zařízení.</p>
	<p>Neblokujte větrací otvory přijímače, aby mohl vzduch volně cirkulovat.</p>
	<p>Během bouřky se nedotýkejte přijímače, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem. Doporučuje se v té době přerušit napájení.</p>
	<p>Před čištěním povrchu přijímače nezapomeňte vypnout přijímač a odpojit napájecí kabel. Pokud je povrch znečištěn, otřete ho vlhkým hadříkem a důkladně vyždímejte, potom opět otřete suchým hadříkem.</p>

Obsah

Hlavní vlastnosti	07
Obsah balení	08
Přední a boční panel	09
Zadní panel	10
Dálkové ovládání (DO)	11
První zapnutí	13
Jak aktualizovat váš systém	22
Live TV	27
Vyhledávání programů	29
Satelit	29
Seznam kanálů	30
Informace o kanálu	32
PVR	35
Časový posun	36
EPG – Elektronický programový průvodce	37
Přidat časovač	38
Editor kanálů	39
Nastavení	42

Hlavní vlastnosti





- Podpora rozlišení 4K a 4K (10bitové) kanály.
- Operační systém: Android.
- Satelitní (DVB-S2).
- Podpora Android TV launcher.
- Podpora funkcí PVR, Timeshift: USB HDD, USB klíč, NAS.
- Rozšířené EPG a rezervace programu na EPG.
- Podpora H.265 HW dekódování.
- Podpora webového serveru, NAS, samba, UPnP.
- Podpora 2,4G drátové myši a klávesnice.
- Podpora skrytých titulků / teletextu / DVB titulků.
- Zabudované WIFI / Bluetooth.

Obsah balení



- 1 Set-top box WIFI
- 2 Dálkové ovládání (DO)
- 3 Kabel HDMI
- 4 2 ks baterie do dálkového ovladače (AAA x 2ks)
- 5 Napájecí adaptér
- 6 Průvodce rychlou instalací

Přední a boční panel

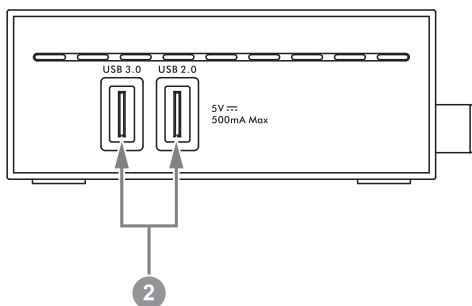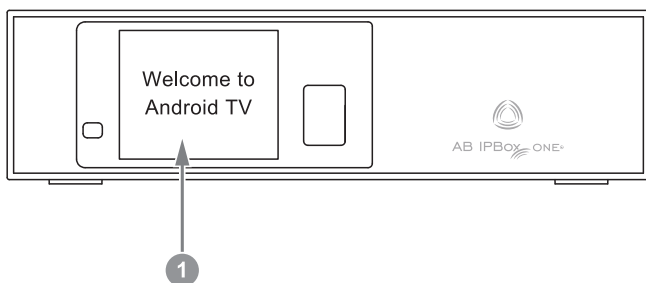


1 TFT LCD Na zobrazení pracovního stavu.

2 Připojení USB:

Slouží k připojení 1x USB 3.0 a 1x USB 2.0 externích USB zařízení.

Zadní panel

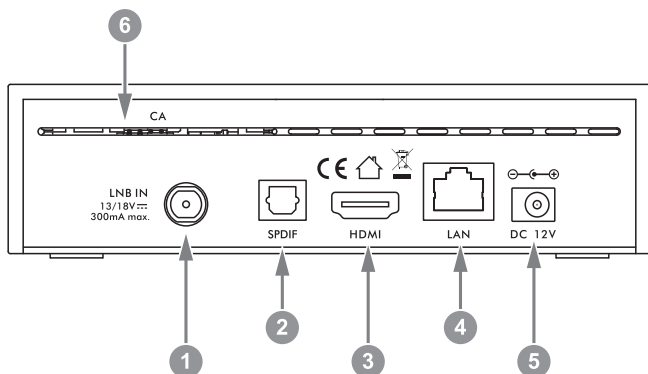

1. Připojení satelitní antény

Připojte kabel satelitní antény

2. Připojení SPDIF

Pro lepší kvalitu zvuku použijte AV přijímač. Připojte konektor SPDIF k digitálnímu vstupu pomocí optického zvukového kabelu.

3. Připojení HDMI

Připojte výstupní konektory HDMI přijímače ke vstupnímu konektoru HDMI televizoru pomocí kabelu HDMI. Neodpojujte / nepřipojujte HDMI kabel pokud je box zapnutý.

4. Síťové připojení

Připojte LAN kabel pomocí síťového kabelu. Podrobnosti naleznete v části Nastavení sítě.

5. Zapnutí

Napájecí kabel s adaptérem je součástí příslušenství.

Zaoblený konec napájecího kabelu adaptéru zapojte do vstupu napájení.

6. Čtečka smart karet

Dálkové ovládání (DO)



Programovatelná část

Programovatelná dálková část

Jak programovat TV ovládání (příklad: tlačítko napájení):

1. Stiskněte tlačítko "SET" na 3 sekundy, rozsvítí se červené světlo.
2. Stiskněte tlačítko "POWER" v oblasti TV CONTROL na 10 sekund, červené světlo začne blikat.
3. Namiřte dálkový ovladač TV a dálkový ovladač STB naproti sobě v rozmezí 3 cm, stiskněte tlačítko "NAPÁJENÍ" na dálkovém ovladači televizoru, červené světlo třikrát blikne a po úspěšném naučení zůstane svítit.
4. Opakováním kroků 2 a 3 pokračujte pro další klávesy. Opětovným stisknutím tlačítka "SET" ukončíte stav učení.

část STB:

1. ZAPNUTÍ: Pro zapnutí ovladače.
2. Číslice 0 ~ 9: číslo kanálu / IP adresu atd.
3. x: odstranění písmena / slova.
4. Další / Předchozí soubor: Přesun na další nebo předchozí soubor.
5. Rozlišení: Změna rozlišení 720p, 1080i, 1080p, 2160p.
6. Mute: Vypnout zvuk.
7. Přetočit dozadu: Přetočit média dozadu.
8. Přehrát / Pozastavit: Pozastavit / Přehrát média.
9. Stop: Zastaví přehrávání / nahrávání médií.
10. Rychlý posun vpřed: Posunutí vpřed.
11. TV průvodce: Průvodce elektrickými programy.
12. INFO (i): Informace pro televizní kanál.
13. Exit: Výstup nebo Zpět.
14. Menu: na načtení Menu v Aplikacích.
15. Domů: Projedete na Android Home.
16. Vol +, -: Pro zvýšení / snížení hlasitosti.
17. CH +, -: Změna kanálu.
18. Barevná tlačítka: pro použití konkrétní funkce v App.
Např. v aplikaci Live TV: žluté tlačítko - Titulky / Teletext, zelené tlačítko -
Zvuk, červené tlačítko - Vyskakovací menu.
19. Aplikace: Vyvolání seznamu aplikací pro Android.
20. Myš: Změna režimu myši.
21. Rozlišení: Poměr stran 4: 3 nebo 16: 9.


První zapnutí

Tento dokument vysvětluje, jak nainstalovat nejnovější software a počáteční použití po zakoupení produktu.


Z důvodu globálního charakteru tohoto manuálu jsme vytvořili snímky obrazovky v angličtině a zachycené obrázky se mohou lišit od personalizovaného prostředí.

Po zakoupení produktu připojte televizor a AB IPBOX pomocí kabelu HDMI, připojte napájecí adaptér DC a zapněte napájení.


Po zapnutí přijímače AB IPBOX se zobrazí následující obrazovky:
Zadejte Vámi požadovaný jazyk:

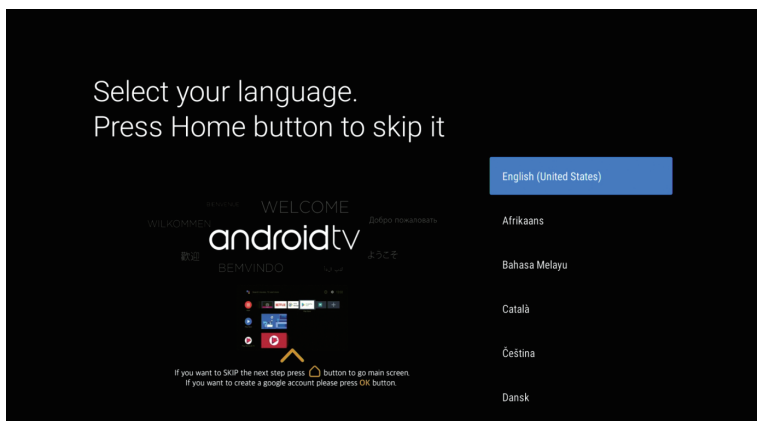


Tato volba je dostupná pouze v angličtině:

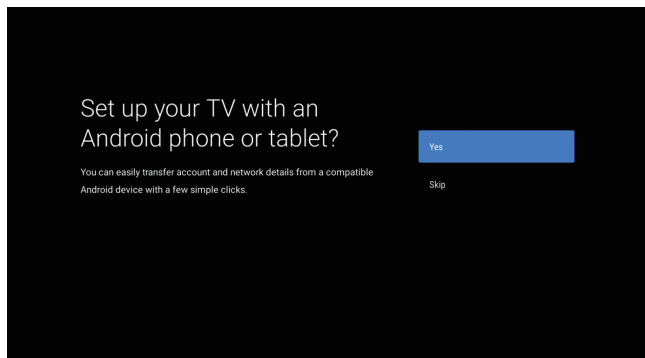


Zde můžete nastavit Vaši síť, včetně Wifi nastavení.

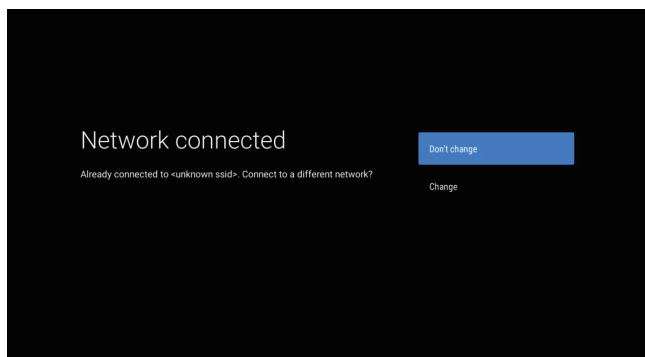


Následně zařízení vyhledá dostupné aktualizace.

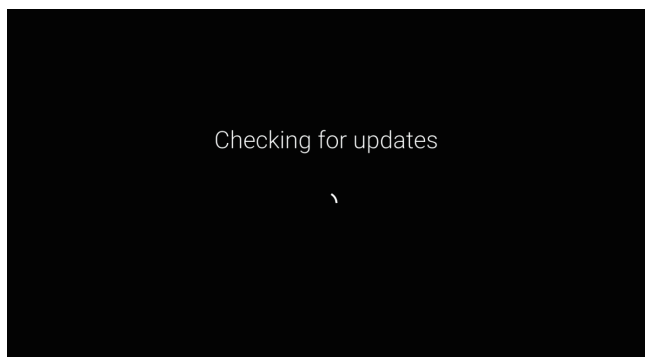



Přihlaste se pomocí Vašeho google účtu.

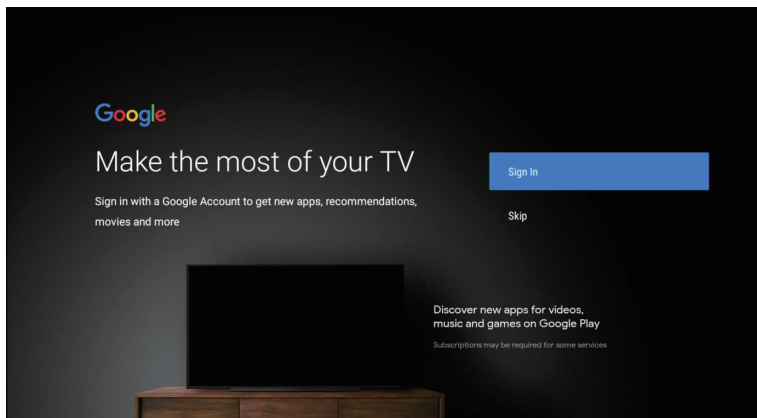


Zadejte své heslo:

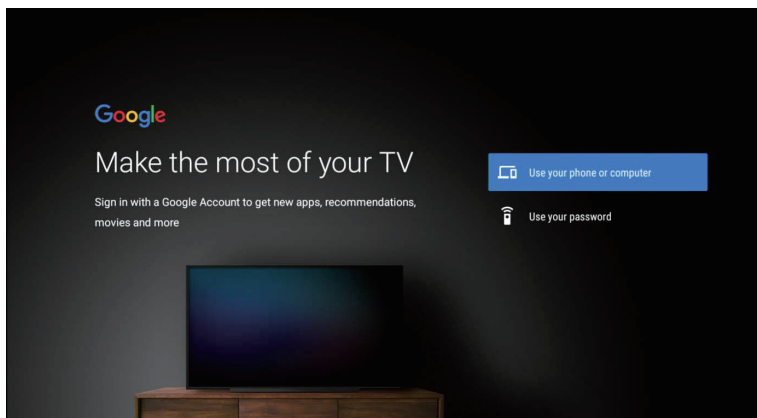


Pomocí virtuální klávesnice zadejte Vaše přihlašovací údaje.

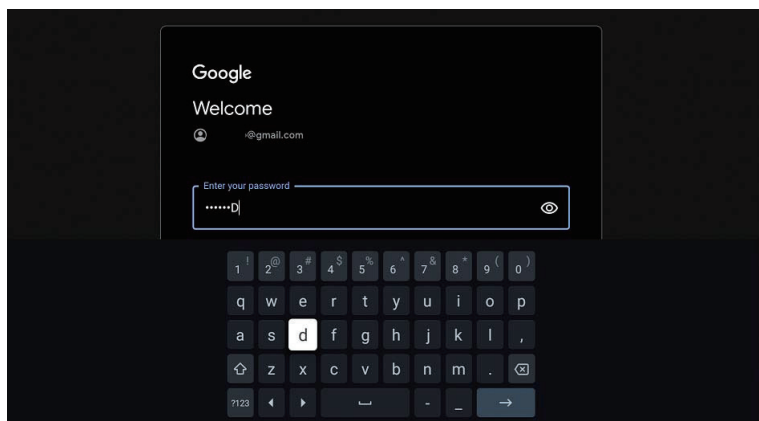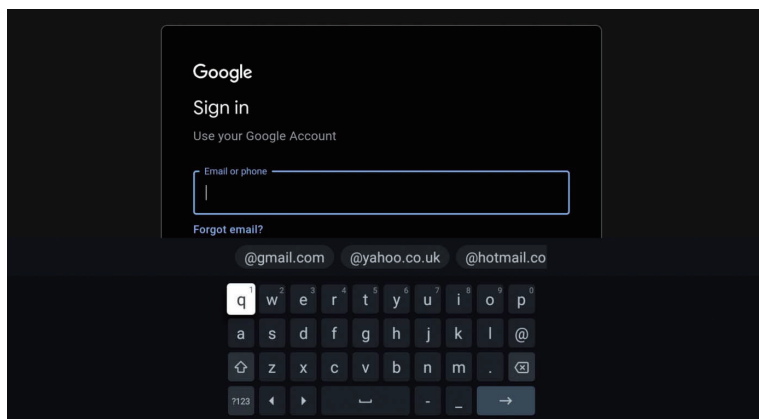


Následně potvrďte Vámi požadových nastavení jako souhlas s podmínkami:

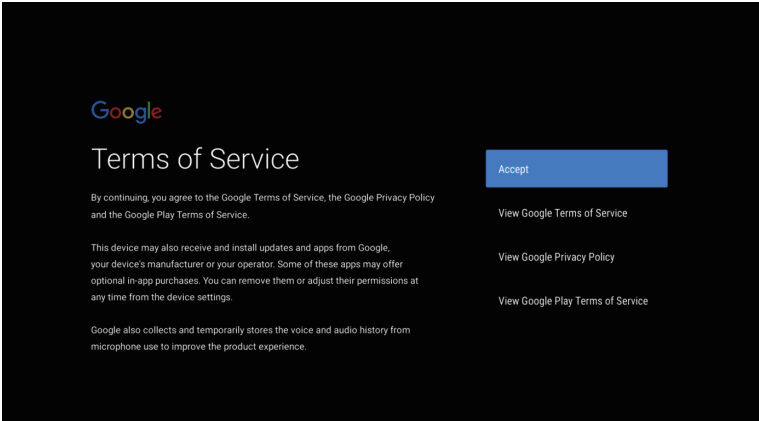


Lokalizace:

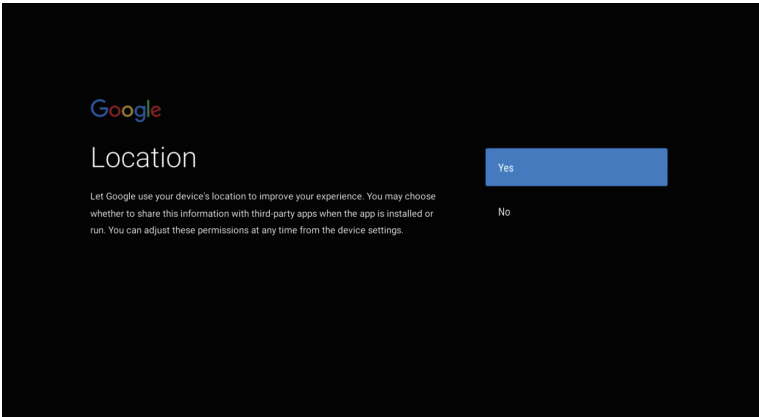


Pomoc při vylepšování softwaru:

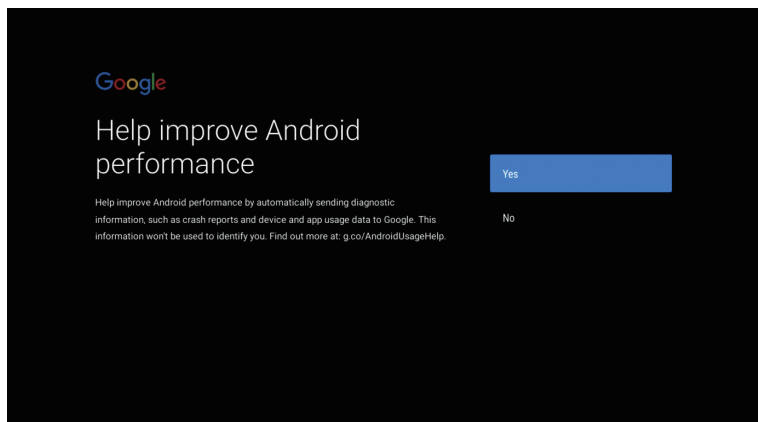


Název zařízení:

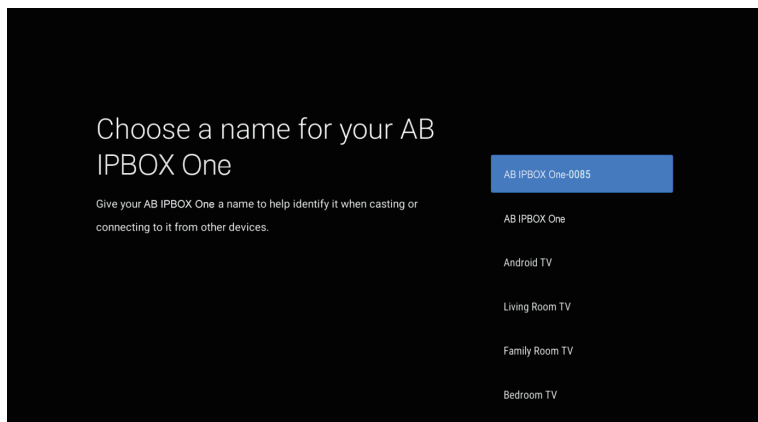


Ukončuje se Vaše nastavení:

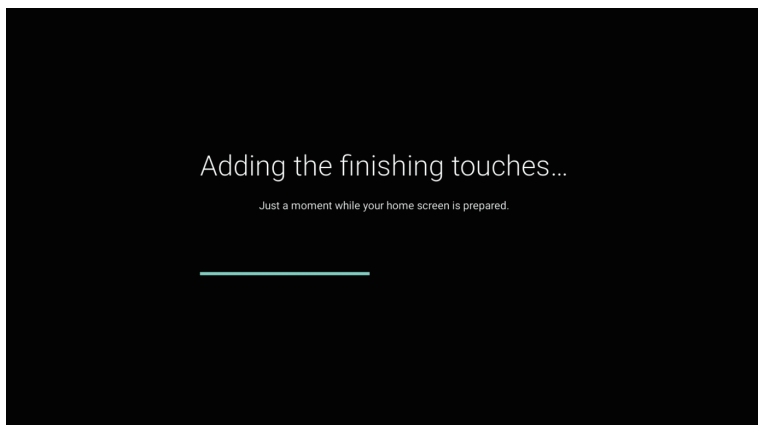


Nyní je Vaše zařízení nastaveno a připraveno k použití:

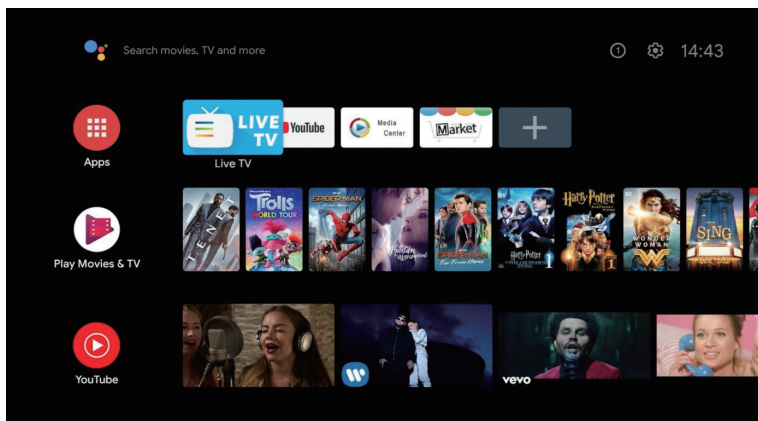


Přejděte do nastavení v pravé horní části obrazovky jako je na nižším obrázku.

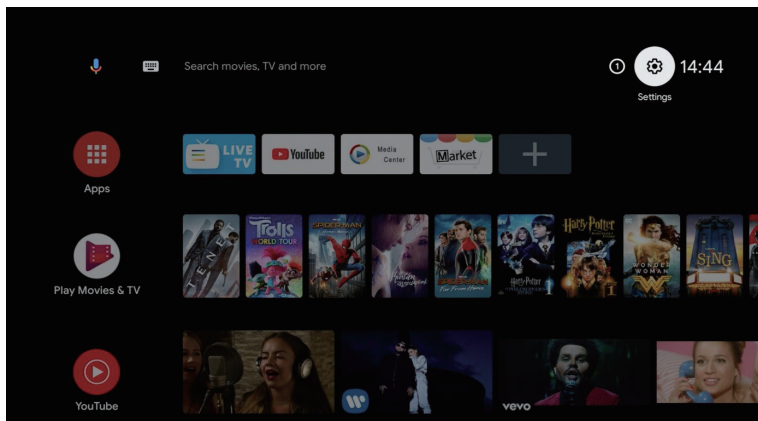

Pro bezproblémové používání tohoto produktu se doporučuje kabelové připojení na internet. Připojení WIFI je vysvětleno níže.
Pokud je zvolena možnost "Nastavení", zobrazí se následující obrazovka.

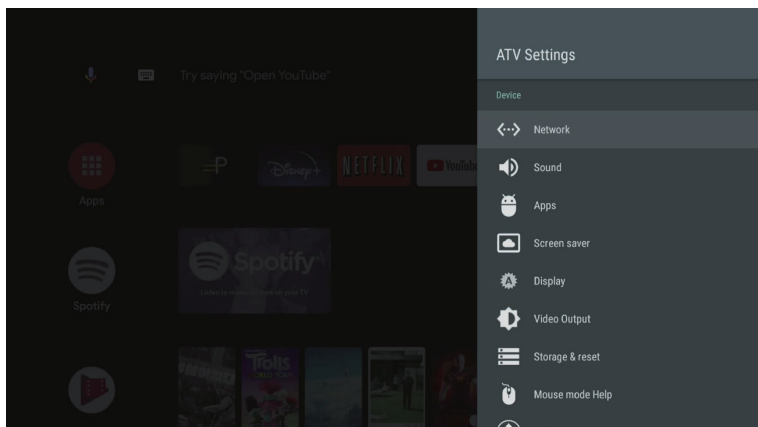


Vyberte možnost "Sít", abyste viděli stav sítě a její nastavení.

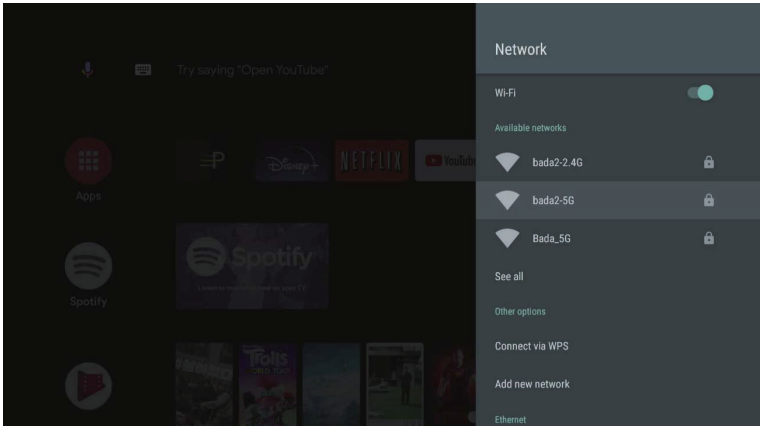

WIFI připojení je výchozím vypnuté. Pokud chcete používat WIFI, zapněte tuto funkci a vyberte si svou síť.

Po připojení síťového kabelu můžete zkontrolovat adresu IP, jak je to znázorněno na obrazovce výše.

Když zadáte síť WIFI, která se má použít, zobrazí se stránka nastavení s heslem. Prosím vložte své heslo.

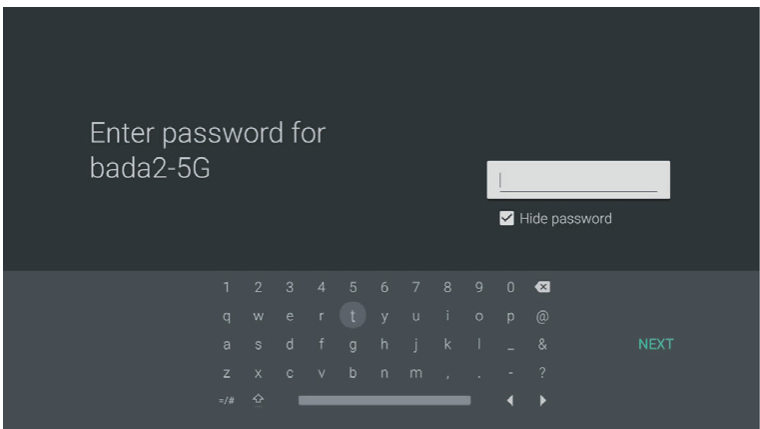


Po nastavení hesla, klikněte na "DÁLE".

Jak aktualizovat váš systém

V nastaveních uvidíte dvě položky, jak je uvedeno níže:

- "Aktualizace systému"
- "USB Aktualizace / Upgrade"

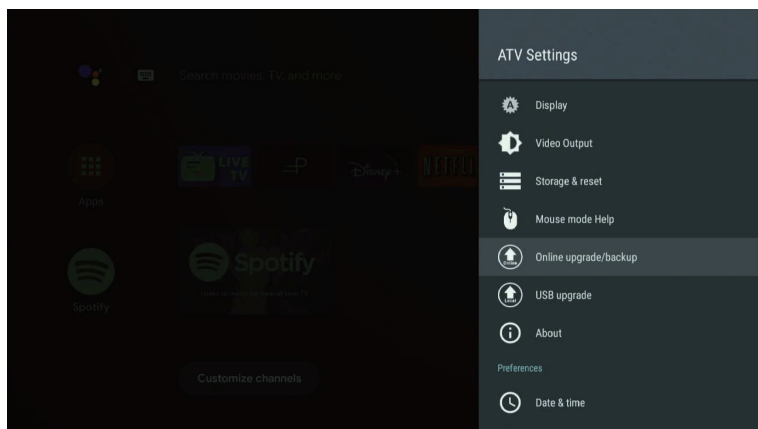


Zvolte "Aktualizace systému":

V Aktualizaci systému jsou dostupné 2 režimy aktualizace:

Aktualizace: standardní aktualizace softwaru.


Online přeinstalování: POZOR - při zvolení této položky se Vám vymažou všechny aplikace. Jedná se o přeinstalování samotného systému.

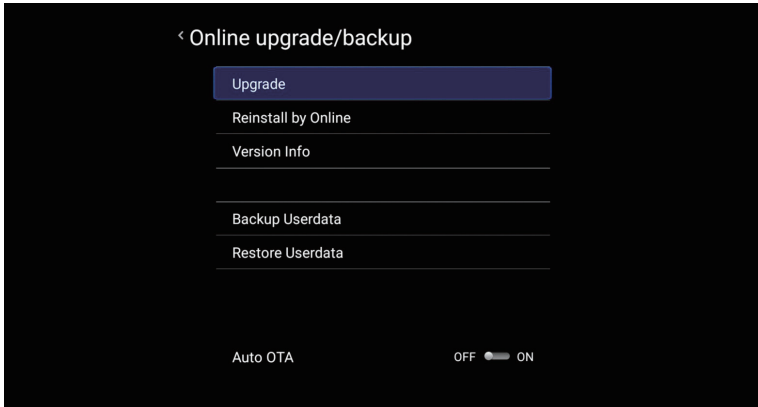


Volby aktualizace:

Full verze: Vymaže všechna data včetně aplikací.


Normal verze: Zachová nainstalované aplikace.

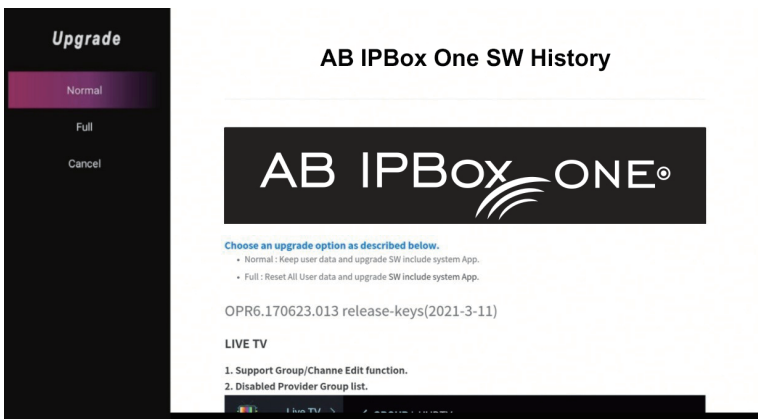


Aktualizace se začne zobrazováním stahování.

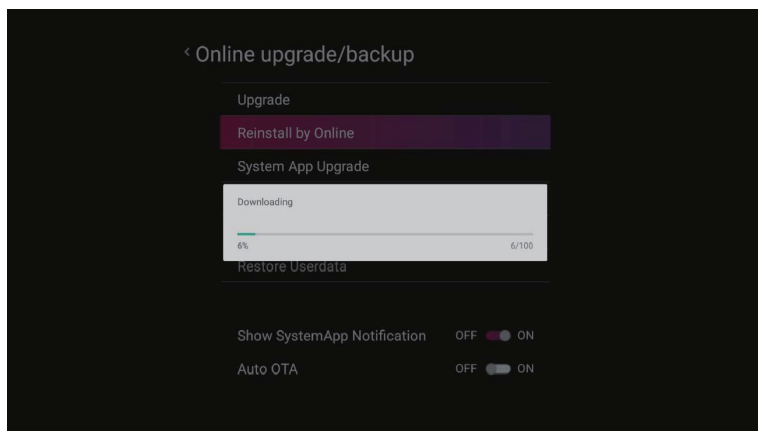


Po dokončení stahování se zobrazí upgrade systému UI. Potvrďte OK.

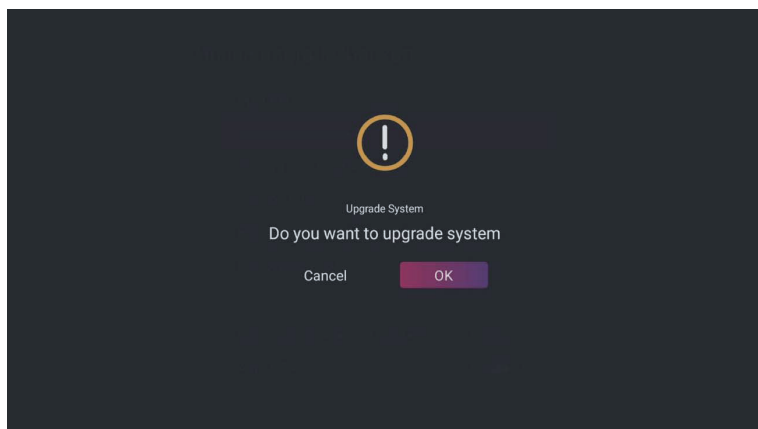

Následující obrazovka se změní na režim aktualizace softwaru Android.

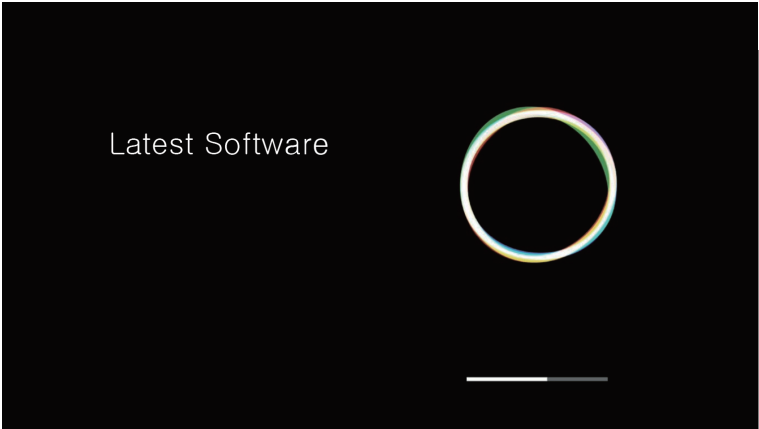


Po dokončení procesu bude AB IPBOX pokračovat v restartování.

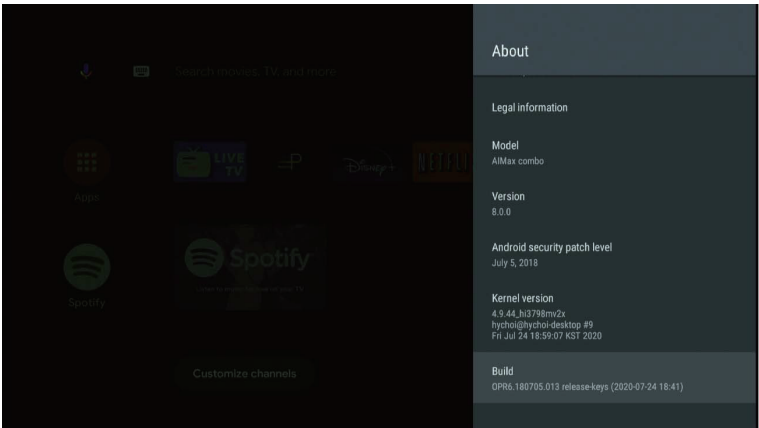

Právě jste inovovali svůj systém. Před použitím produktu nastavte své lokální / osobní uživatelské prostředí. Po dokončení základní aktualizace pokračujte další základní konfigurací.

Existuje mnoho způsobů, jak přejít do aplikace, kterou často používáte s dálkovým ovládáním. Chcete-li změnit místo této aplikace, umístíte kurzor na požadovanou aplikaci a na 3 až 5 sekund stisknete klávesu "OK".

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete přesunout, umístíte ikonu na požadované místo. Stisknete tlačítko "OK".

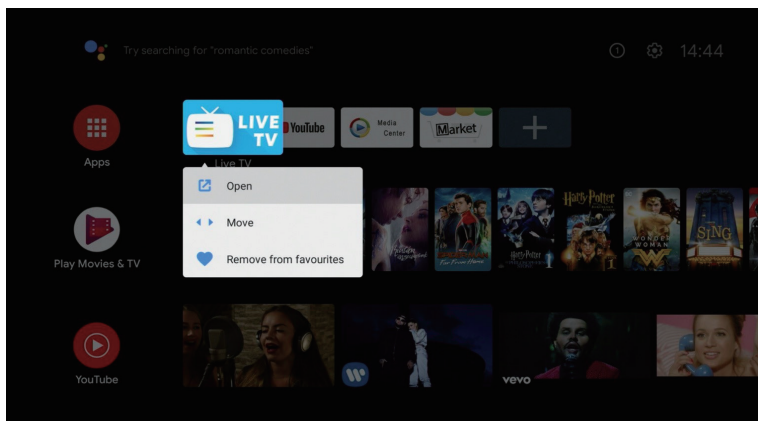


Nyní jste zhruba skončili s výchozím nastavením. Je čas na instalaci výchozí aplikace, kterou potřebujete.

Android pro TV se liší od Google Play a obecně od Android Google Play.

Skutečnost, že některé běžné aplikace pro mobilní telefony pro Android nefungují v AB IPBOX, je tedy normální. Na doplnění aplikací v AB IPBOX poskytujeme tedy program "Market" na vyhledání ostatních aplikací. Toto je záložní aplikace, která nahradí obchod Google Mobile App Store.

Live TV

Tato aplikace slouží ke sledování živého vysílání v DVB části zařízení.

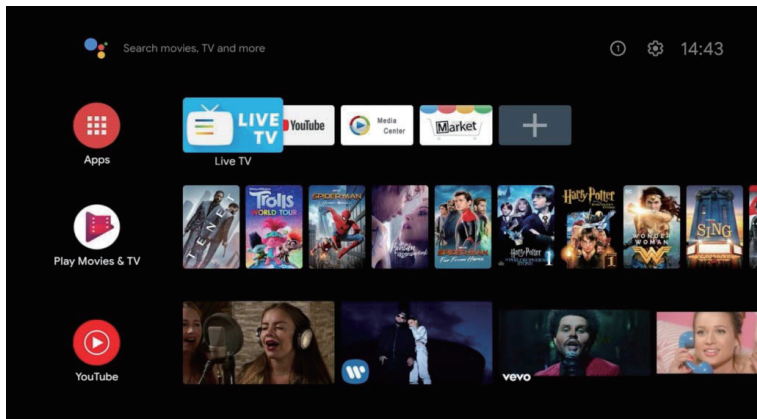

Toto je konfigurace hlavní obrazovky aplikace.

Při prvním spuštění není k dispozici žádný kanál, takže se přesunete na hlavní obrazovku.


1. Live TV: Sledujte živé televizní vysílání, když je uložen (naskenovaný) kanál.
2. Vyhledávání: Vyhledání kanálů.
3. Nastavení: Konfigurace systému Live TV a zálohování / obnovení dat kanálu.
4. Zavřít: Ukončí aplikaci Live TV.



Vyhledávání programů

Satelit

Vyhledávání: Satelit

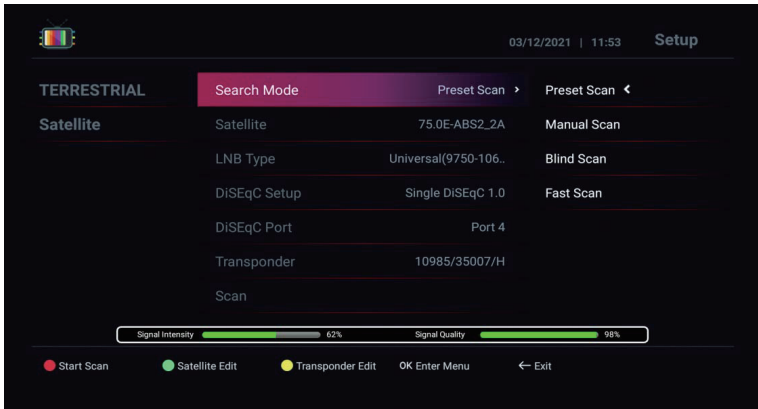

1. Mód vyhledávání:

- Automatické skenování: Skenování pomocí předprogramovaných informací TP.
- Skenování naslepo: Skenování podle vstupního signálu tuneru.
- Manuální skenování: Skenování pomocí manuálních informací TP.
- Rychlé skenování (Fast Scan): Automatické vyhledávání programů podle provozovatele.


2. Vyberte Satelit pro skenování.

3. Typ LNB: Vyberte LNB, který používáte.

4. Nastavení přepínače: Vyberte vhodný přepínač pro anténu.


5. Stisknutím červeného tlačítka skenujte.

6. Po prohledání kanálů stiskněte tlačítko "Ukončit", kanál se uloží a přejdete na živou televizi, kde si můžete vychutnat živé televizní kanály.

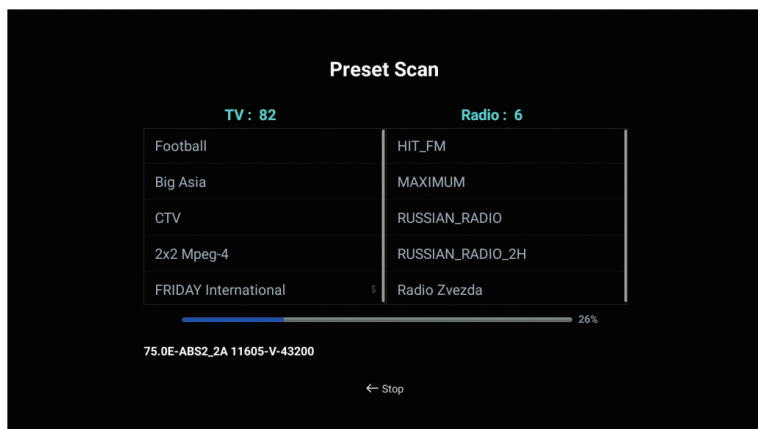


Seznam kanálů

Stiskněte "OK" na ovladači, můžete spravovat seznam kanálů.

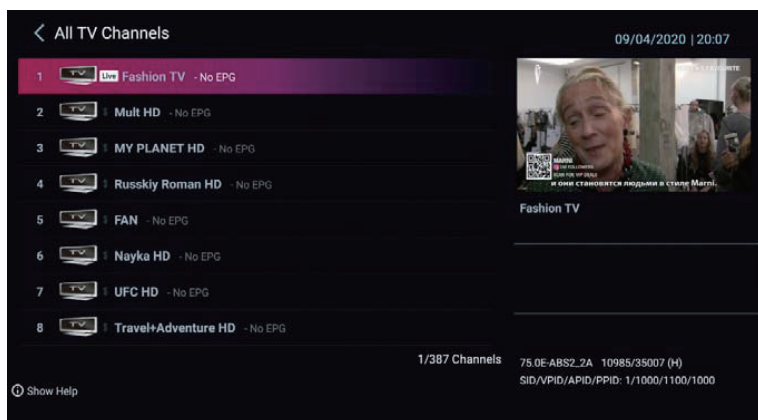

Stiskněte tlačítko se šipkou "doleva" na DO, můžete spravovat jednoduchý seznam kanálů.

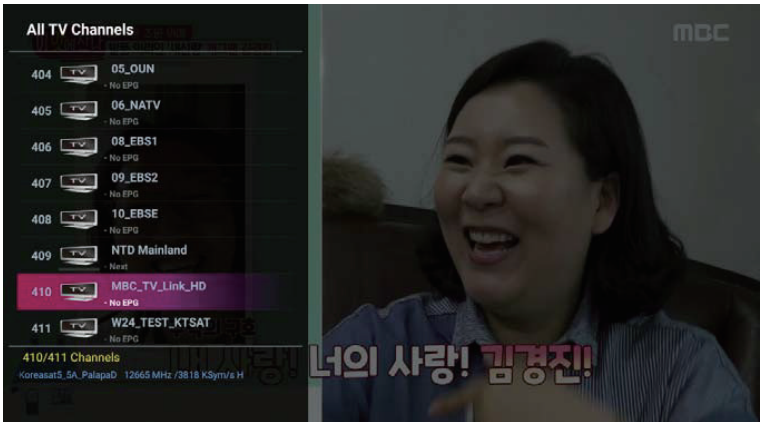



Stiskněte tlačítko "doprava" nebo " ← " na DO, zobrazí se seznam posledních sledovaných kanálů.



Informace o kanálu

Když změníte kanál, zobrazí se o něm informace.


Pokud chcete vidět více informací s podrobným EPG, stiskněte dvakrát tlačítko "info".

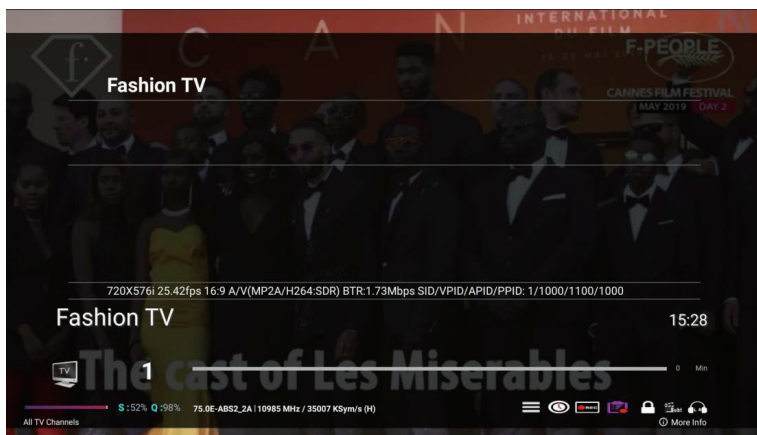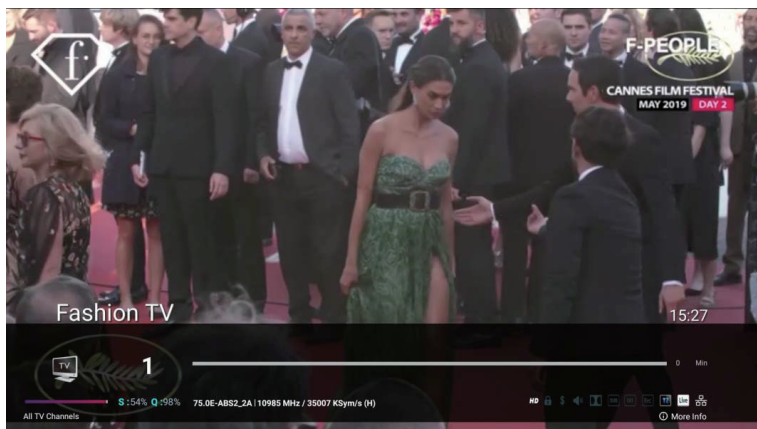


Pak můžete pomocí šipky zvolit některé funkce jako Vyskakovací menu, Časovač, Záznam, Seznam nahrávek, Zámek, Titulky, Teletext, Zvuk.

1. Seznam časovačů: Přidat / Odstranit časovač pro záznam nebo připomenutí.
2. Záznam: Spustit nahrávání.
3. Seznam souborů: Přehrávání nahrávek
4. Zámek kanálu.
5. Titulky / Teletext: Pro použití funkce titulků / teletextu.
6. Zvuk vlevo / vpravo: Na ovládání vlevo / vpravo.

Titulky/Teletext

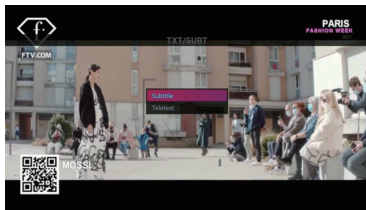


časovač

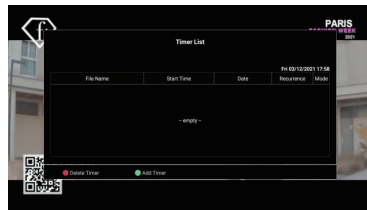

Více informací


V režimu LIVE TV stiskněte červené tlačítko. Pak uvidíte vyskakovací menu

- Jít do hlavního menu.
- Nastavení barev: Ovládání barev Boxu.
- Nastavení oblasti zobrazení: Nastavení oblasti zobrazení OSD.
- Streamování: Slouží na kompletní nahrávku 1 transpondéru.

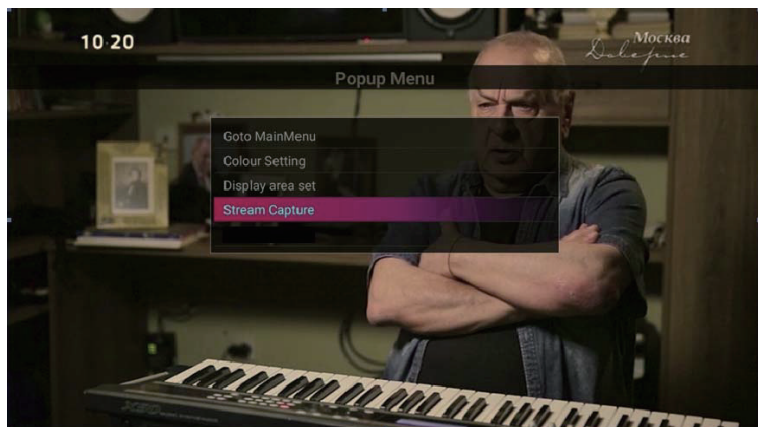


Nastavení barvy:

úprava barvy TV.

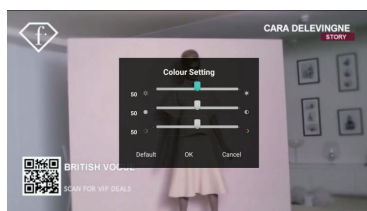


Nastavení oblasti OSD:

Nastavení OSD na TV.

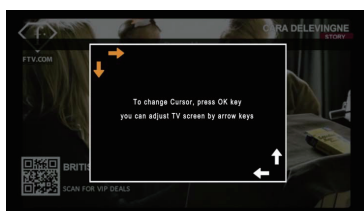



Streamování

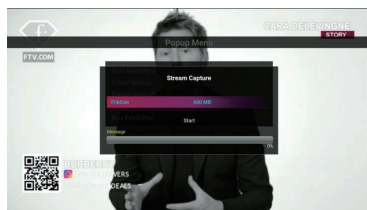

PVR

Pokud chcete nahrát kanál, v živém režimu stiskněte tlačítko "●" a zobrazí se nabídka nahrávání.

Vyberte možnost, jak je trvání, úložné zařízení. Poté stiskněte tlačítko "Start", následně se spustí nahrávání.

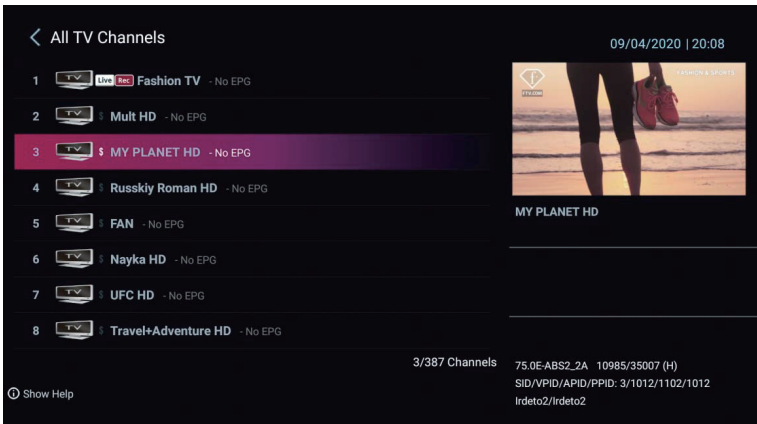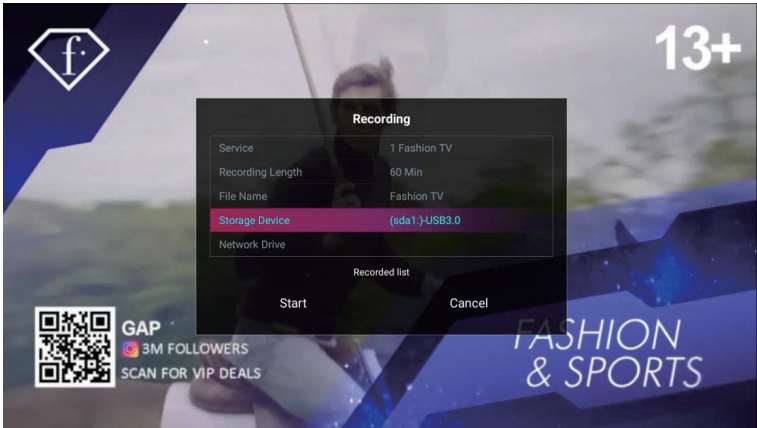


Časový posun





Chcete-li používat funkci časového posunu (Time shift), musíte určit úložiště.

- Povolte časový posun
- Určete úložné zařízení.




Chcete-li použít funkci časového posunu, v režimu živé televize stiskněte tlačítko "  " a potom můžete vstoupit do režimu časového posunu.



V režimu časového posunu můžete pomocí tlačítek     ovládat funkci Timeshift.

EPG – Elektronický programový průvodce

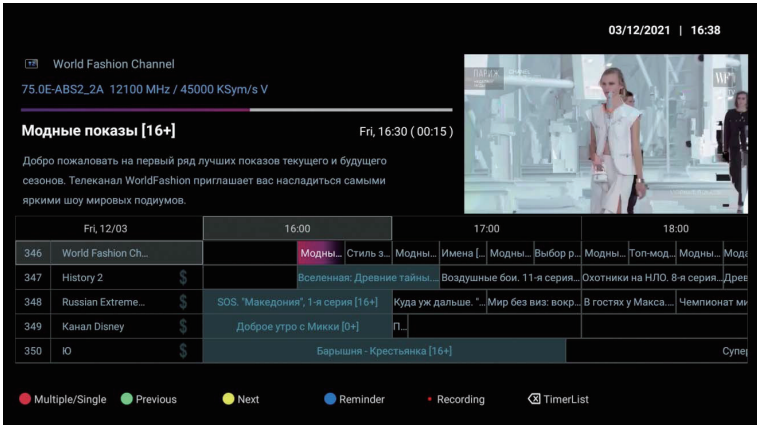


World Fashion Channel
75.0E-ABS2_2A 12100 MHz / 45000 KSym/s V

03/12/2021 | 16:38


Модные показы [16+] Fri, 16:30 (00:15)

Добро пожаловать на первый ряд лучших показов текущего и будущего сезонов. Телеканал WorldFashion приглашает вас насладиться самыми яркими шоу мировых подиумов.


	16:00	17:00	18:00
346 World Fashion Ch...	Модны... Стиль з...	Модны... Имена [...	Модны... Выбор р...
347 History 2	Вселенная: Древние тайны...	Воздушные бои. 11-я серия...	Охотники на НЛО. 8-я серия... Дре...
348 Russian Extre...	SOS. "Македония", 1-я серия [16+]	Куда уж дальше. ... Мир без виз: вокр...	В гостях у Макса... Чемпионат ми...
349 Канал Disney	Доброе утро с Микки [0+]		
350 Ю	Барышня - Крестьянка [16+]		Супер

● Multiple/Single
 ● Previous
 ● Next
 ● Reminder
 ● Recording
  TimerList

Umožňuje:

1. Červené tl. : Prepíne mezi jednoduchým a multi zobrazením EPG.
2. Zelené tl. : Zobrazí EPG z předešlého dne.
3. Žluté tl. : Zobrazí EPG z následujícího dne.
4. Modré tl. : rezervoval EPG událost pro sledování.
5. TI. Nahrávání: Přidá časovač pro EPG událost.
6.  : Zobrazí seznam časovačů.

Přidat časovač


- V EPG pomocí tlačítka  (na DO se nachází v levém spodním rohu) vyvoláte seznam časovačů stisknete zelené tlačítko "Přidat časovač".
- Můžete zvolit "Zobrazit" nebo "Nahrát".
- Nastavte kanál / čas / trvání / ukládání tak, abyste nahráli kanál nebo box přepnul na kanál.




Editor kanálů

V seznamu kanálů stiskněte tlačítko "I" pro zobrazení editoru kanálů.


Následně zelené tlačítko a vyberte možnost editaci kanálů.

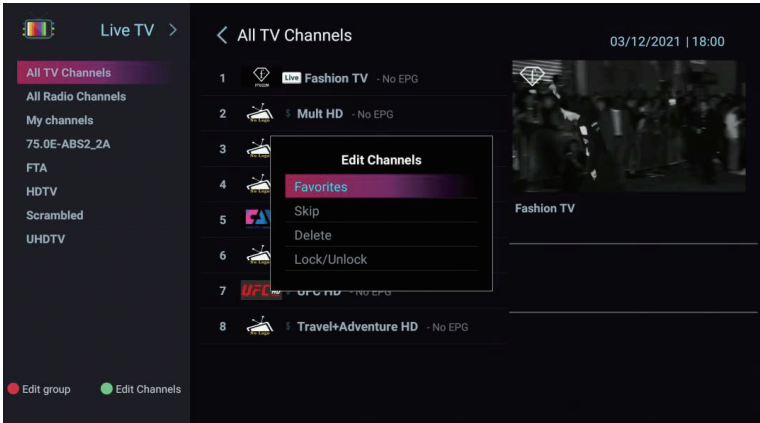

Upravit seznam skupin: Povolit / Zakázat oblíbené / Poskytovatel /
FTA / Scramble / HD / UHD.

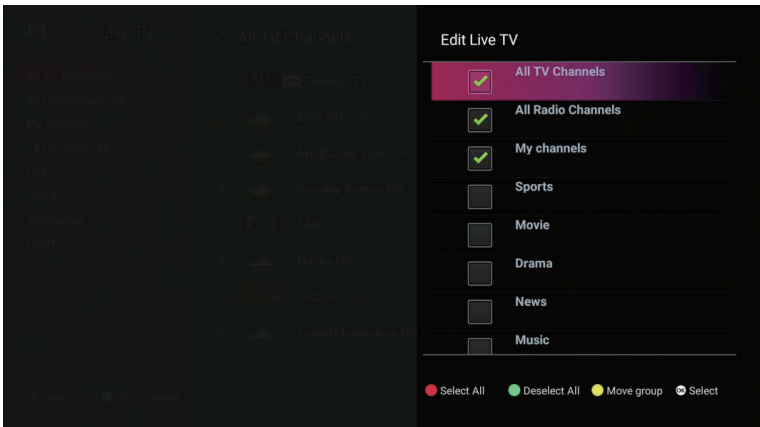


Upravit seznam skupin: Povolit / Zakázat oblíbené / Poskytovatel / FTA / Scramble / HD / UHD.

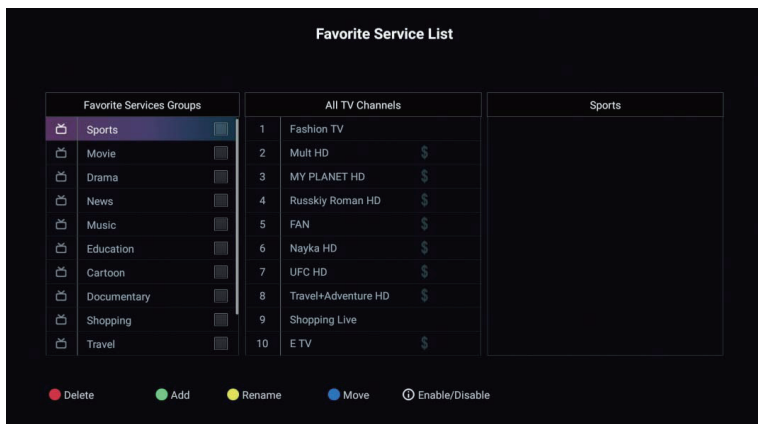


Jak vytvořit FAV skupinu

V seznamu kanálů stiskněte tlačítko "I" pro zobrazení možnosti úpravy kanálů. Následně zelené tlačítko a vyberte možnost oblíbených kanálů.

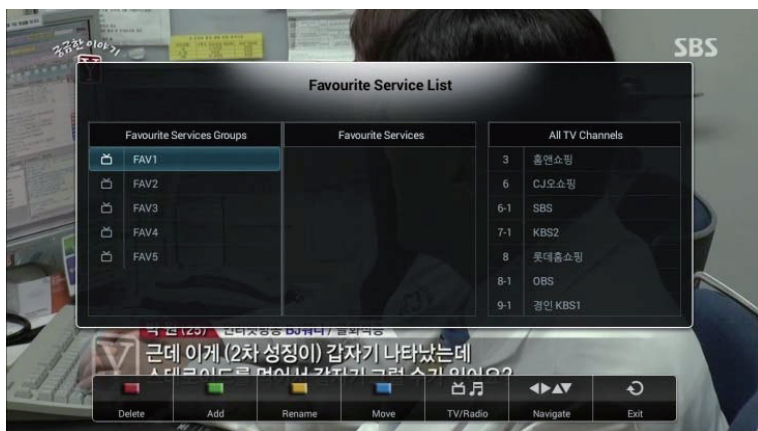


V levém okně si zvolte požadovanou FAV skupinu, pomocí tlačítek ▼ / ▲. Tlačítkem → přejděte na všechny kanály a zeleným tlačítkem přidávejte požadované programy do zvolené FAV skupiny. Pro vytvoření další FAV skupiny postup opakujte.


Přeskočit kanály: Vyberte kanál, který chcete v seznamu přeskočit .

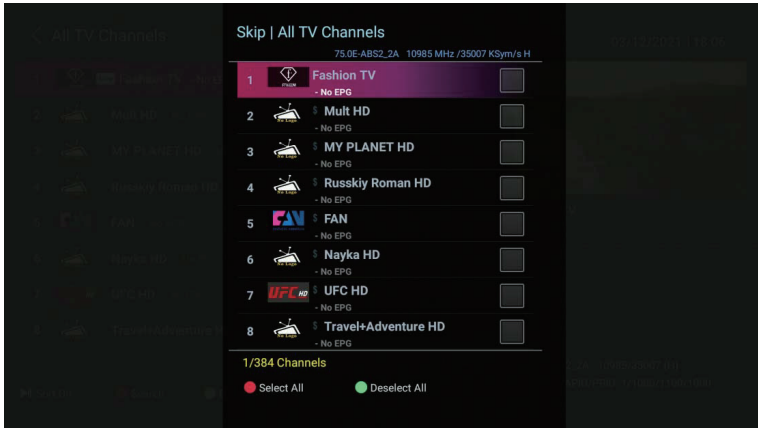

Odstranit kanály: Vyberte kanál, který chcete trvale odstranit v seznamu.

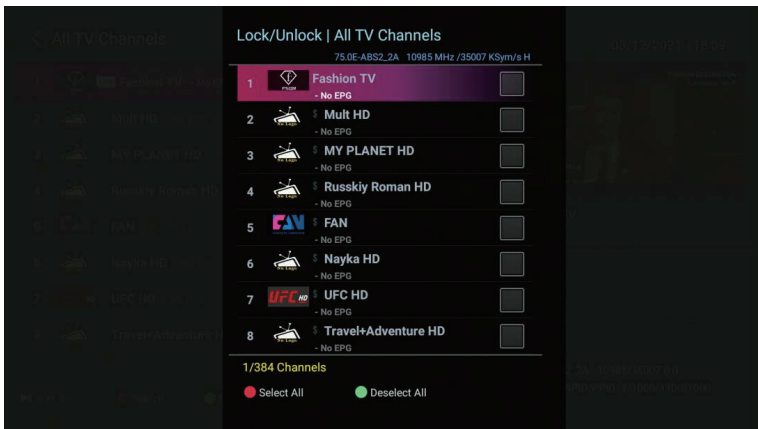

Zamknout / Odemknout kanály: Vyberte kanál, který chcete uzamknout v seznamu .

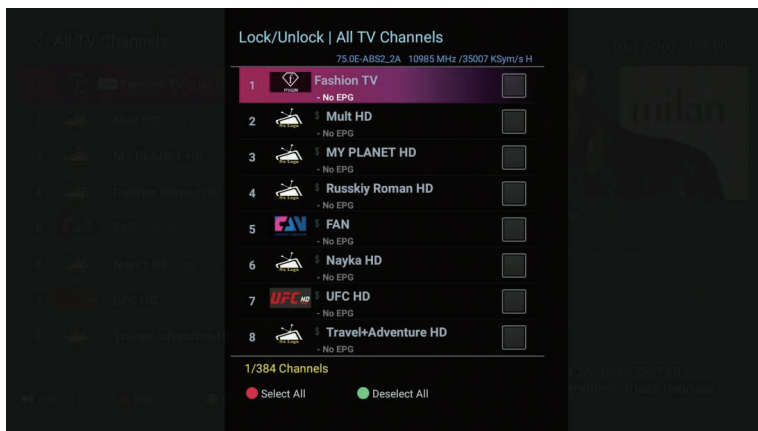

Nastavení


• **Jazyk:** Vyberte výchozí jazyk.

1. Jazyk audio stopy / EPG: Vyberte vámi požadovaný jazyk.




• **Předvolba:** Nastavení funkce Live TV:

1. Spuštění při startu: Nastavuje automatické spuštění aplikace LiveTV po startu. (Zakázat: Nepoužívat / Povolit: Používat)
2. Režim napájení: Hluboký spánek / Aktivní spánek.
3. Zdroj času: Nastavte vámi požadovanou položku.
4. Externí EPG (xmltv.xml): Načte externí EPG založené na xml. (Zakázat: Nepoužívat / Povolit: Používat)
5. Informace na LCD displeji.
6. Úroveň zvukového výstupu: Nastavuje úroveň hlasitosti. (Můžete určit od 30 do 100)
7. Nastavení šipky L / P: Nastavte způsob ovládání šipek doleva a doprava. (Ovládání zvuku: Zvýšení a snížení hlasitosti / Zobrazit seznam kanálů: Jednoduchý seznam kanálů a seznam posledních sledovaných kanálů)

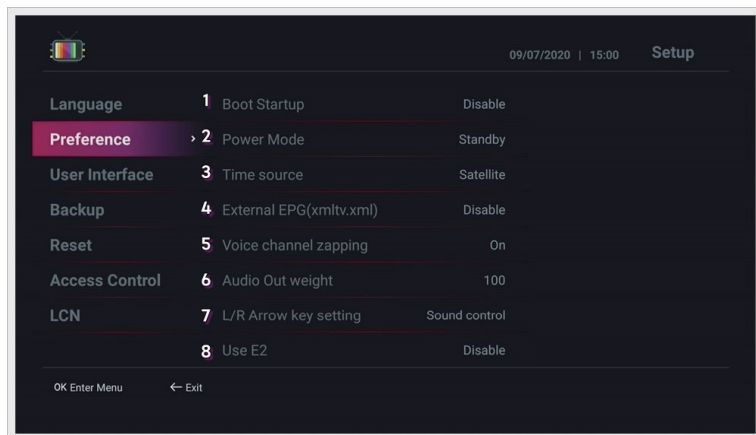


• **Uživatelské rozhraní:** Nastavení uživatelského rozhraní.

1. Časový limit informačního panelu: Nastavte čas, kdy informační panel zmizí při přepínání kanálů. (Můžete určit od 1 do 10 sekund)
2. Transparentnost informačního pole: Nastavte průhlednost informačního pole. (Možná určit 0% ~ 50%)
3. Barva pozadí seznamu kanálů: Nastavte barvu pozadí seznamu kanálů.
4. Nastavení barvy pozadí: Nastavte barvu pozadí konfigurační stránky.
5. Hlavní pozadí: Vyberte obrázek na pozadí hlavní nabídky.
6. Vzhled menu: Vyberte vzhled menu (grafický styl) v hlavním menu
7. Akce EPG: Nastavte metodu akce, když stisknete tlačítko OK v okně EPG.
(Kanál: Sledovat kanál / Nastavit čas: Přidat časovač)

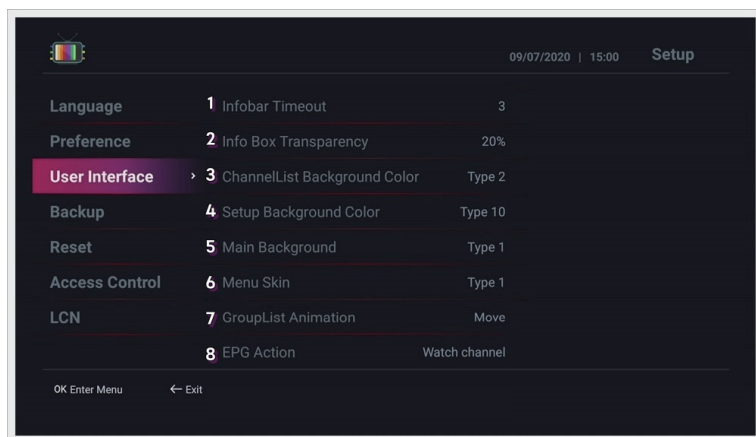


• **Zálohovat:** Můžete zálohovat data jako seznam programů a uživatelské údaje a následně je obnovit po inicializaci zařízení.

1. Zálohovat seznam kanálů na úložiště: Zálohuje seznam kanálů na úložiště USB.
2. Obnovit seznam kanálů z úložiště: Obnoví seznam kanálů z úložiště USB.
3. Zálohujte údaje uživatele na úložiště: Zálohuje data uživatele na úložiště USB.
4. Obnovte údaje uživatele z úložiště: Obnoví údaje uživatele z úložiště USB.

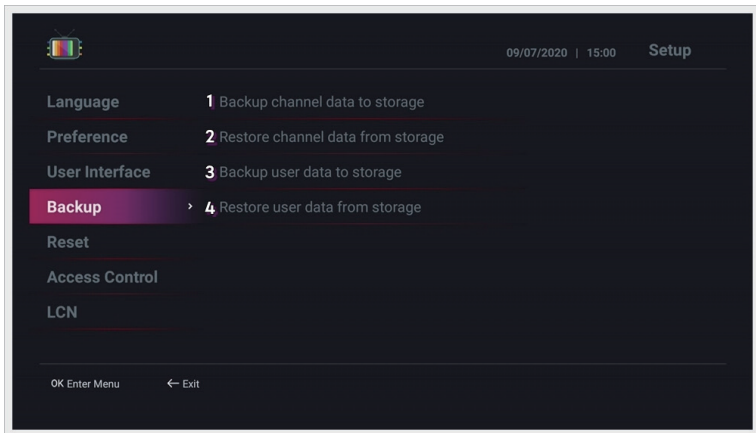


• **Resetovat:** Údaje o seznamu programů a obnovení výrobních nastavení.

1. Smazat kanály: Odstraní všechny programy.
2. Inicializovat oblíbené položky uživatele: Inicializuje seznam oblíbených položek uživatele.
3. Vymazat EPG data kanálů: Inicializuje data EPG.
4. Vymazat časovače: Inicializuje údaje časovače.
5. Opět načíst skupinu: Obnoví skupinu kanálů.
6. Výrobní nastavení: Provede obnovení výrobních nastavení.

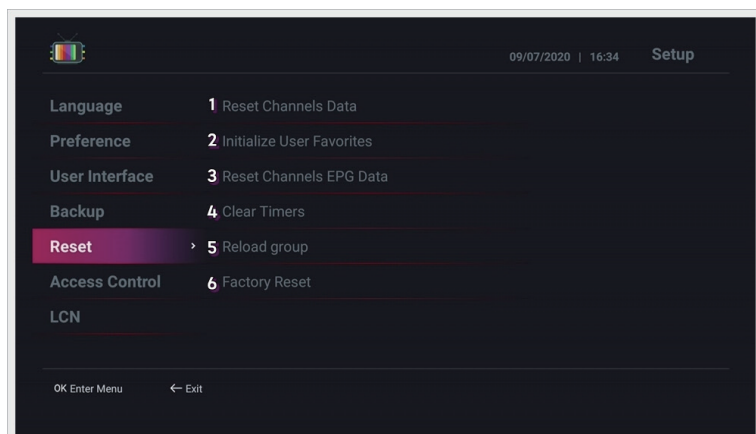

• **Rodičovský zámek:** Slouží k uzamčení menu.

1. Nastavit PIN kód: Nastavte kód PIN. (Počáteční kód PIN je 0000.)
2. Menu vyhledávání: Nastavte uzamčení Menu vyhledávání v nabídce Start.
(Odemknout / Zamknout)
3. Menu Resetovat: Nastavte uzamčení Menu Resetovat v nabídce Start
(Odemknout / Zamknout)
4. Menu Zálohovat: Nastavte uzamčení Menu Zálohovat v nabídce Start
(Odemknout / Zamknout)

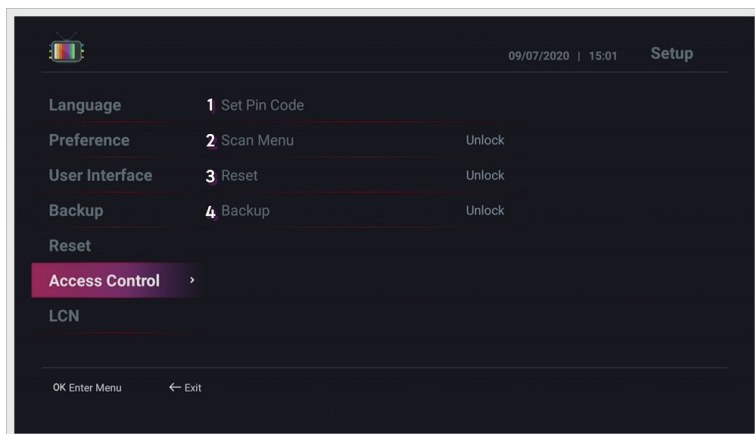

• **LCN:** Nastavení čísla LCN.

1. Lokální číslo kanálu: Použijte číslo lokálního kanálu.

(Zakázat: Nepoužívat / Povolit: Používat)

2. LCN po číslo předvolby: Zadejte Vámi požadovanou volbu.

