

Használati útmutató

PURENO BS805


Fürdőszobai mérleg



TechniSat


1 Képek

1.1 A készülék előnézete

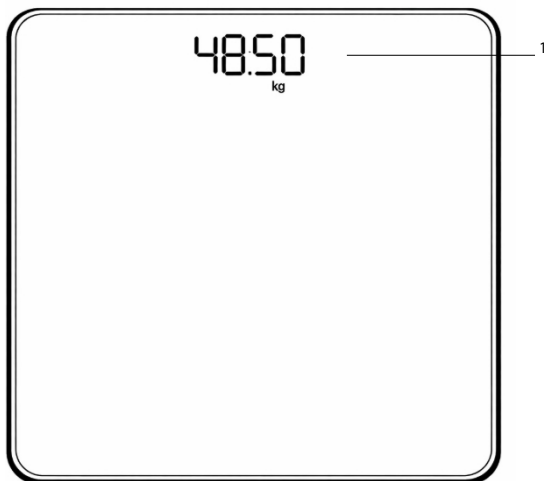

1. Kijelző

1.2 A készülék hátuljának képe

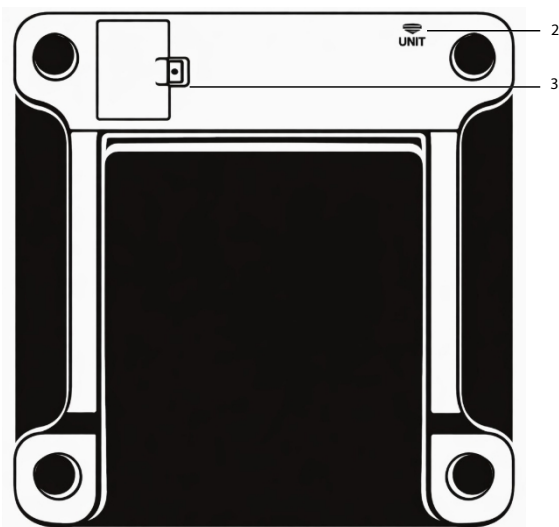

2. Mértékegység-váltó gomb (UNIT)

3. Az akkumulátor fedele

2 Biztonsági útmutatások

21 Előszó

Tisztelt vásárlóink!

Köszönjük, hogy a Pureno márkájú BS805 fürdőszobai mérleget választották.

A jelen használati útmutató célja, hogy segítsen Önnek megismerni az új készülék funkcióit és azok optimális kihasználását. Segítségével biztonságosan és rendeltetésszerűen használhatja a készüléket. A kézikönyv minden olyan személy számára készült, aki a készüléket telepíti, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja.

A használati útmutatót biztonságos helyen kell tárolni, hogy a jövőben is rendelkezésre álljon.

22 Használt jelek és szimbólumok

Ebben a kézikönyvben:



Biztonsági utasításra utal, amelynek be nem tartása súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Kérjük, vegye figyelembe a következő figyelmeztető szavakat:

VESZÉLY – Súlyos, halálos kimenetelű sérülések.

FIGYELMEZTETÉS – Súlyos testi sérülések, amelyek halálhoz vezethetnek.

FIGYELEM – Sérülések.



Olyan figyelmeztetést jelöl, amelyet be kell tartani a készülék meghibásodásának, az adatok elvesztésének/helytelen felhasználásának vagy a nem szándékos működésnek az elkerülése érdekében. Ezenkívül a készülék további funkcióit is leírja.

PL

A készüléken:



Beltéri használat – az ezzel a szimbólummal jelölt készülékek kizárólag zárt helyiségekben használhatók.



Készüléke CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel az összes előírt uniós szabványnak.



Ezt a készüléket kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották. A keresztbe húzott kör alakú hulladékgyűjtő konténer szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelvnek, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelvének megfelelően szelektív hulladékgyűjtés alá tartozik, és jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az elhasznált elemeket és akkumulátorokat nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles azokat olyan szervezetnek átadni, amely a használt elektromos és elektronikus berendezések, valamint az elemek és akkumulátorok gyűjtését végzi, és része az ilyen hulladékok gyűjtési rendszerének, ideértve a megfelelő üzletet, a helyi gyűjtőpontot vagy az önkormányzati szervet is. A használt berendezések káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre a potenciális

veszélyes anyagok, keverékek és alkotóelemek miatt káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre. A háztartások fontos szerepet játszanak a használt berendezések újrafelhasználásában és hasznosításában, beleértve az újrahasznosítást is. Ezen a szakaszon alakulnak ki azok a hozzáállások, amelyek befolyásolják a tiszta természeti környezet mint közös megőrzését. A háztartások egyben a kisgépek egyik legnagyobb felhasználói körét is alkotják, és azok ésszerű kezelése hatással van a másodlagos nyersanyagok visszanyerésére. A termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályok szerint bírság szabható ki. A termék életciklusának végén nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé dobni, hanem a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére kell vinni. Erre utal a terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson található szimbólum jelzi. Az anyagok a címkén feltüntetett módon újrahasznosíthatók. A régi berendezések újrafelhasználásával, újrahasznosításával vagy más formájú újrahasznosításával Ön jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez.



Kérjük, tartsa be a jelen használati utasításban szereplő összes biztonsági utasítást és ajánlást. A használati utasítást biztonságos helyen tárolja, hogy a jövőben is rendelkezésre álljon.



A termék csomagolásának anyagát jelző hullámkarton szimbólum.

23 Rendelkezési cél

A PURENO BS805 fürdőszobai mérleg a testtömeg pontos mérésére szolgál otthoni körülmények között. A modell két AAA elemmel működik, és lehetővé teszi a kg vagy lb mértékegységek közötti választást. A mérleg kizárólag otthoni használatra szolgál. Ez a termék nem alkalmas klinikákon, orvosi rendelőkben stb. való használatra, sem egyéb kereskedelmi célokra.

24 A termék biztonságos kezelése

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat a biztonsági kockázatok minimalizálása, a készülék megrongálódásának elkerülése és a környezet védelme érdekében. Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg azokat a jövőre nézve. Mindig tartsa be az ebben a használati útmutatóban és a készülék hátoldalán szereplő összes figyelmeztetést és utasítást.



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély! A csomagolást és annak részeit ne hagyja gyermekek elérhető helyen. A fóliák és egyéb csomagolóanyagok fulladásveszélyt jelentenek!



FIGYELEM!

Ha az üvegfelület megreped vagy megsérül, azonnal hagyja abba a mérleg használatát. Ne érintse meg az éles, repedt széleket, mert azok vágási sérüléseket okozhatnak!



A készülék megfelelő használatának biztosítása, valamint a készülék károsodásának és a személyi sérülések elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat.

- A készüléket ne javítsa meg saját kezűleg. A javításokat kizárólag képzett szakemberek végezhetik. Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
- A készüléket kizárólag a számára meghatározott környezeti feltételek mellett szabad üzemeltetni.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának. Ha víz kerül a készülékbe, kapcsolja ki azt, és értesítse a szervizt.
- Ne tegye ki a készüléket olyan hőforrások hatásának, amelyek a normál használaton túl felmelegítik a készüléket.
- A csúszás elkerülése érdekében ne helyezze a mérleget csúszós padlóra, és ne használja nedves lábbal vagy nedves mérleggel.
- A mérleget csak száraz helyiségben használja – ne mérje vízbe.
- Mindig álljon a mérleg platformjának közepére, hogy elkerülje a mérleg véletlen felborulását a mérés során.
- Ha a készülék megsérült, tilos azt használni.
- Tilos bármilyen módosítást végrehajtani a készüléken.
- A mérleg kizárólag otthoni használatra készült. Bármilyen diéta vagy edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával.

241 Jogi tudnivalók



A TechniSat kijelenti, hogy a PURENO BS805 megfelel az európai szabványoknak.



A TechniSat nem vállal felelősséget a külső hatások, a kopás vagy a nem megfelelő kezelés, a nem engedélyezett javítások, módosítások vagy balesetek által okozott termékkárosodásokért.



A kiadó fenntartja a változtatások és a nyomdai hibák jogát. Másolás és sokszorosítás kizárólag a kiadó engedélyével megengedett. A használati utasítás legfrissebb verziója PDF formátumban elérhető a TechniSat honlapjának letöltési részében, a www.technisat.pl címen.

242 Szerviztippek



Ezt a terméket minőségi szempontból ellenőrizték, és a vásárlás napjától számított 24 hónapos törvényes jótállási időszak vonatkozik rá. Kérjük, őrizze meg a számlát vásárlási igazolásként. Jótállási igény esetén a gyártóhoz történő közvetlen szállítás költségeit az ügyfél viseli.



Kérdések, tájékoztatás vagy a készülékkel kapcsolatos problémák esetén technikai ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig, 8:00 és 16:00 óra között elérhető a 71 310 41 48-as telefonszámon.



A garanciavállaló a megadott garancia keretein belül vállalja, hogy saját költségén elhárítja a termék minden hibáját. A hibák elhárítása a következőképpen történik:

a hibás termék cseréjével egy új, hibamentes termékre, vagy annak javításával történik.



A jótállás igénybeviteléhez a vásárlónak be kell jelentenie a termék hibáját abban az értékesítési helyen, ahol a terméket megvásárolta, és oda kell eljuttatnia a hibás terméket. A terméket teljes egészében kell átadni.



A jótállás nem terjed ki azokra a termékhibákra, amelyeket a vevő okozott, vagy amelyek a következőkből erednek:

- a termék használati utasításnak nem megfelelő használatából vagy felszereléséből,
- a készülék nem megfelelő tárolása vagy karbantartása,
- a termék jogosulatlan személyek által végzett javításai vagy átalakításai,
- folyadékok vagy idegen tárgyak bejutása a készülék belsejébe,
- légköri károsítások és a táphálózatban fellépő feszültségingadozások.



A jótállási rendelkezések nem zárják ki, nem korlátozzák és nem függesztik fel a vásárlók (fogyasztók) általánosan érvényes jogszabályokból (szavatosság) eredő jogait.



A termékkel kapcsolatos részletes információk, beleértve a jótállási szabályokat és eljárást, valamint az RMA-szám kiadását, telefonon a 71 310 41 48 számon vagy e-mailben aservis@technisat.com címen, munkanapokon, 8 és 16 óra között.

ONLINE szervizbejelentés: www.serwis.technisat.com

3 A készülék leírása

3.1 A készülék tartalma

Kérjük, ellenőrizze, hogy a csomagban megtalálható-e a következők: 1 x
PURENO BS805 fürdőszobai mérleg 1 x
Használati útmutató

3.2 Különleges jellemzők

A mérleg a következő különleges jellemzőkkel rendelkezik:

- Mértékegység választás (kg, lb).
- Edzett üveggel borított elülső rész.
- 180 kg-ig mér, 0,1 kg-os pontossággal
- Automatikus be- és kikapcsolás funkció.
- LED-kijelző


3.3 A készülék üzembe helyezése

3.3.1 Az elem behelyezése

Az első használat előtt távolítsa el a csomagolás összes elemét és a védőfóliát a készülékről.

- > Keresse meg az elemtartót a mérleg alján (2).
- > Nyissa ki az elemtartót,
- > helyezzen be 3 db AAA elemet a polaritásnak (+/-)

megfelelően. Az elemek nem tartoznak a csomaghoz.

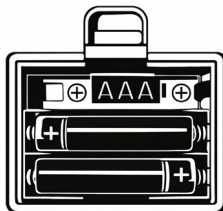

- Győződjön meg arról, hogy az elemek helyesen vannak behelyezve, az elemtartón található jelöléseknek megfelelően.
- i** Ha a mérleg nem működik megfelelően, ellenőrizze az elemeket. Szükség esetén cserélje ki az elemeket újakra.
- i** Ha az elemek kifolyásnak indulnak, azokat azonnal cserélje ki, mivel károsíthatják a mérleget.
- i** Vegye ki az elemeket, ha a mérleget hosszabb ideig nem használja.

332 A mérleg első bekapcsolása és használata

- Nyomja meg az **UNIT** gombot a készülék bekapcsolásához és a mértékegység kiválasztásához.
- Helyezze a mérleget egy kemény, sík felületre, és várja meg, amíg a mérleg automatikusan kikapcsol.
- Óvatosan álljon fel a mérlegre, helyezze a lábait egyenletesen a középpont közelében, és tartsa a testét mozdulatlanul és egyenesen, amíg a mérleg stabilizálja a súlyát. A mérleg villogni kezd, majd a súly stabilizálódása után a kijelzőn rögzül az érték, és 10 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.
- i** A mérleg megjegyzi a mértékegységre vonatkozó beállítást, és a következő méréskor a korábban kiválasztott mértékegységgel indul el.
- i** A maximális terhelés 180 kg.
- i** A mérleget kemény felületre kell helyezni. Kerülje a szőnyeget és a szőnyegpadlókat.
- i** A mérleg 10 másodpercnyi inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

4 Tisztítás és tárolás

- i** Tisztítsa száraz vagy nedves ruhával, vegyszerek használata nélkül; ne merítse vízbe.
- i** Száraz helyen tárolja.

5 Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik a rendeltetésének megfelelően, ellenőrizze az alábbi táblázat alapján.

Tünet	Lehetséges ok
A készülék nem kapcsol be.	Ha a mérleg nem kapcsol be, ellenőrizze az elemeket. Szükség esetén cserélje ki az elemeket újakra
A készülék nem működik megfelelően.	Ha a mérleg nem működik megfelelően, ellenőrizze az elemeket. Szükség esetén cserélje ki az elemeket újakra. A mérleget kemény felületre kell helyezni. Kerülje el mindenféle szőnyeg és szőnyegpadló használatát a mérleg alatt és körülötte.
A készülék a következő hibát jelzi: 	A készülék túlterhelt. A maximális súly 180 kg
A készülék a következő hibát jelzi: 	Alacsony az elem töltöttségi szintje. Cserélje ki az elemeket.

6 Műszaki adatok

Tápellátás	3 x 1,5 V LR03 AAA
Maximális teherbírás	180 kg / 396 lb
Mértékegységek	kg, lb
Mérési osztás	0,05 kg / 0,1 lb
Kijelző	szegmenses LED
Érzékelőrendszer	Precíziós hőmérséklet-érzékelők
Automatikus be-/kikapcsolás	Igen
Üzemi hőmérséklet	15 °C ~ 35 °C
Légnedvesség	40–60 %
A hordozóplatform anyaga	Edzett üveg
Méreték (Szélesség x Hossz x Magasság)	300 x 300 x 23,5 mm

7 Gyártó

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie
biuro@technisat.com
+48 71 310 40 00